



Samsung
GALAXY S5
SM-G900F

Instrukcja obsługi

Spis treści

Przeczytaj najpierw

Wprowadzenie

- 8 Wygląd urządzenia
- 10 Przyciski
- 11 Zawartość opakowania
- 12 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
- 15 Ładowanie baterii
- 18 Wkładanie karty pamięci
- 20 Włączanie i wyłączanie urządzenia
- 20 Trzymanie urządzenia
- 21 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Podstawowe informacje

- 22 Korzystanie z ekranu dotykowego
- 25 Ikony wskaźników
- 26 Panele powiadomień i szybkich ustawień
- 30 Ekran startowy i aplikacji
- 34 Otwieranie aplikacji
- 34 Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
- 36 Wprowadzanie tekstu
- 39 Używanie funkcji oszczędzania energii
- 41 Uzyskiwanie dostępu do informacji pomocy

Personalizacja

- 42 Przełączanie na tryb ułatwień
- 42 Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji
- 45 Zmienianie metody blokowania ekranu
- 46 Ustawianie tapety
- 46 Zmiana dzwonków
- 47 Konfiguracja konta
- 47 Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie

Łączność sieciowa

- 49 Podłączanie do sieci komórkowej
- 49 Podłączanie do sieci Wi-Fi
- 51 Akcelerator pobierania
- 51 Inteligentne przełączanie sieci
- 52 Udostępnianie Internetu i korzystanie z routerów bezprzewodowych

Ruchy i funkcje ułatwień obsługi

- 54 Ruchy sterujące
- 58 Air view
- 58 Wiele okien
- 63 Przybornik
- 64 Obsługa jedną ręką
- 65 Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Telefon

- 66 Nawiązywanie połączeń
- 69 Odbieranie połączeń
- 70 Podczas rozmowy

Kontakty

- 72 Dodawanie kontaktów
- 73 Zarządzanie kontaktami

Wiadomości i poczta e-mail

- 76 Wiadomości
- 79 E-mail
- 81 Google Mail

Aparat

- 83 Robienie zdjęć i nagrywanie filmów
- 85 Korzystanie z efektu HDR
- 85 Korzystanie z trybu selektywnej ostrości
- 87 Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie
- 87 Korzystanie z trybu fotografowania
- 88 Korzystanie z trybu Zdjęcia i nie tylko
- 90 Korzystanie z trybu Dual Camera
- 91 Korzystanie z trybu Wirtualny obchód
- 93 Stosowanie efektów filtra
- 93 Korzystanie z funkcji powiększenia
- 94 Korzystanie z trybu zdalnego wizjera
- 95 Zmiana ustawień aparatu

Galeria

- 98 Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
- 100 Zmienianie zawartości na urządzeniu
- 102 Korzystanie z dodatkowych opcji
- 102 Dodawanie etykiet twarzy
- 103 Korzystanie z etykiet kontekstowych

Internet i SNS

- 104 Internet
- 105 Chrome
- 106 Hangouts
- 106 ChatON

S Health

- 108 Informacje o aplikacji S Health
- 109 Uruchamianie aplikacji S Health
- 110 Dostosowanie ekranu głównego aplikacji S Health
- 111 Korzystanie z menu aplikacji S Health
- 112 Liczenie wykonanych kroków
- 114 Nagrywanie informacji o ćwiczeniach
- 121 Rejestrowanie spożywanych posiłków
- 123 Korzystanie z dodatkowych menu
- 124 Konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health

Sterowanie głosem

- 126 S Voice
- 128 Dyktafon
- 130 Wyszukiwanie głosowe
- 131 Tryb sam.

Multimedia

- 139 Muzyka
- 142 Wideo
- 144 YouTube
- 145 Flipboard
- 145 Google+
- 145 Zdjęcia
- 146 Gry Play
- 146 Muzyka Play
- 146 Kiosk Play

Bezpieczeństwo

- 147 Skaner odcisków palców
- 151 Tryb prywatny

Bezpieczeństwo osobiste

- 153 Tryb awaryjny
- 155 Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc
- 156 Powiadomienia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (Geo News)

Narzędzia

- 158 S Szukacz
- 159 S Terminarz
- 162 Kalkulator
- 162 Zegar
- 164 Dysk
- 164 Dropbox
- 165 Google
- 166 Tryb dzieci

- 169 Lupa
- 170 Mapy
- 170 Notatka
- 171 Moje pliki
- 173 Latarka

Łączenie z innymi urządzeniami

- 174 NFC
- 176 Bluetooth
- 179 S Beam
- 180 Szybkie połąc.
- 184 Smart Remote
- 187 Screen Mirroring
- 189 Drukowanie z urządzenia przenośnego

Menedżer urządzenia i danych

- 190 Aktualizowanie urządzenia
- 191 Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem
- 192 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych
- 193 Zerowanie danych

Ustawienia

- 194 Ustawienia — informacje
- 194 SZYBKIE USTAWIENIA
- 194 POŁĄCZENIA SIECIOWE
- 199 POŁĄCZ I UDOSTĘPNIJ
- 200 DŹWIĘK I WYŚWIETLACZ
- 204 PERSONALIZACJA

206	RUCH	244	Odbieranie lub kończenie połączeń
207	UŻYTKOWNIK I BACKUP	244	Korzystanie z trybu jednokrotnego dotyku
208	SYSTEM	244	Konfigurowanie ustawień dostępności
215	APLIKACJE	246	Korzystanie z innych przydatnych funkcji
222	Ustawienia Google		

Dostępność

223	Dostępność
224	Otwieranie menu dostępności za pomocą przycisku ekranu startowego
224	TalkBack
236	Zmiana rozmiaru czcionki
236	Powiększanie ekranu
236	Ustawianie przypomnień o powiadomieniach
237	Odwracanie kolorów wyświetlania
237	Dostosowanie kolorów
238	Ustawienie powiadomień świetlnych
238	Wyłączanie wszystkich dźwięków
238	Dostosowywanie ustawień napisów
239	Dostosowywanie balansu dźwięku
239	Korzystanie z dźwięku mono
239	Korzystanie z funkcji wykrywania płaczu dziecka
240	Korzystanie z automatycznej wibracji dotykowej
240	Korzystanie z menu pomocniczych
242	Włączanie ekranu za pomocą funkcji Air gesture
242	Używanie funkcji inteligentnego przewijania
243	Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania
243	Korzystanie z trybu sterowania interakcją

Rozwiązywanie problemów

Przeczytaj najpierw

Urządzenie oferuje funkcje komunikacji komórkowej i rozrywki cyfrowej zgodne z najnowszymi normami przy zastosowaniu patentów technicznych firmy Samsung. Szczegółowe informacje o funkcjach i właściwościach urządzenia znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi oraz na stronie www.samsung.pl.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- W zależności od regionu, operatora sieci lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych przez inne firmy niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediiów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. używanie usług lokalizacji. Aby unikać dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób




Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia

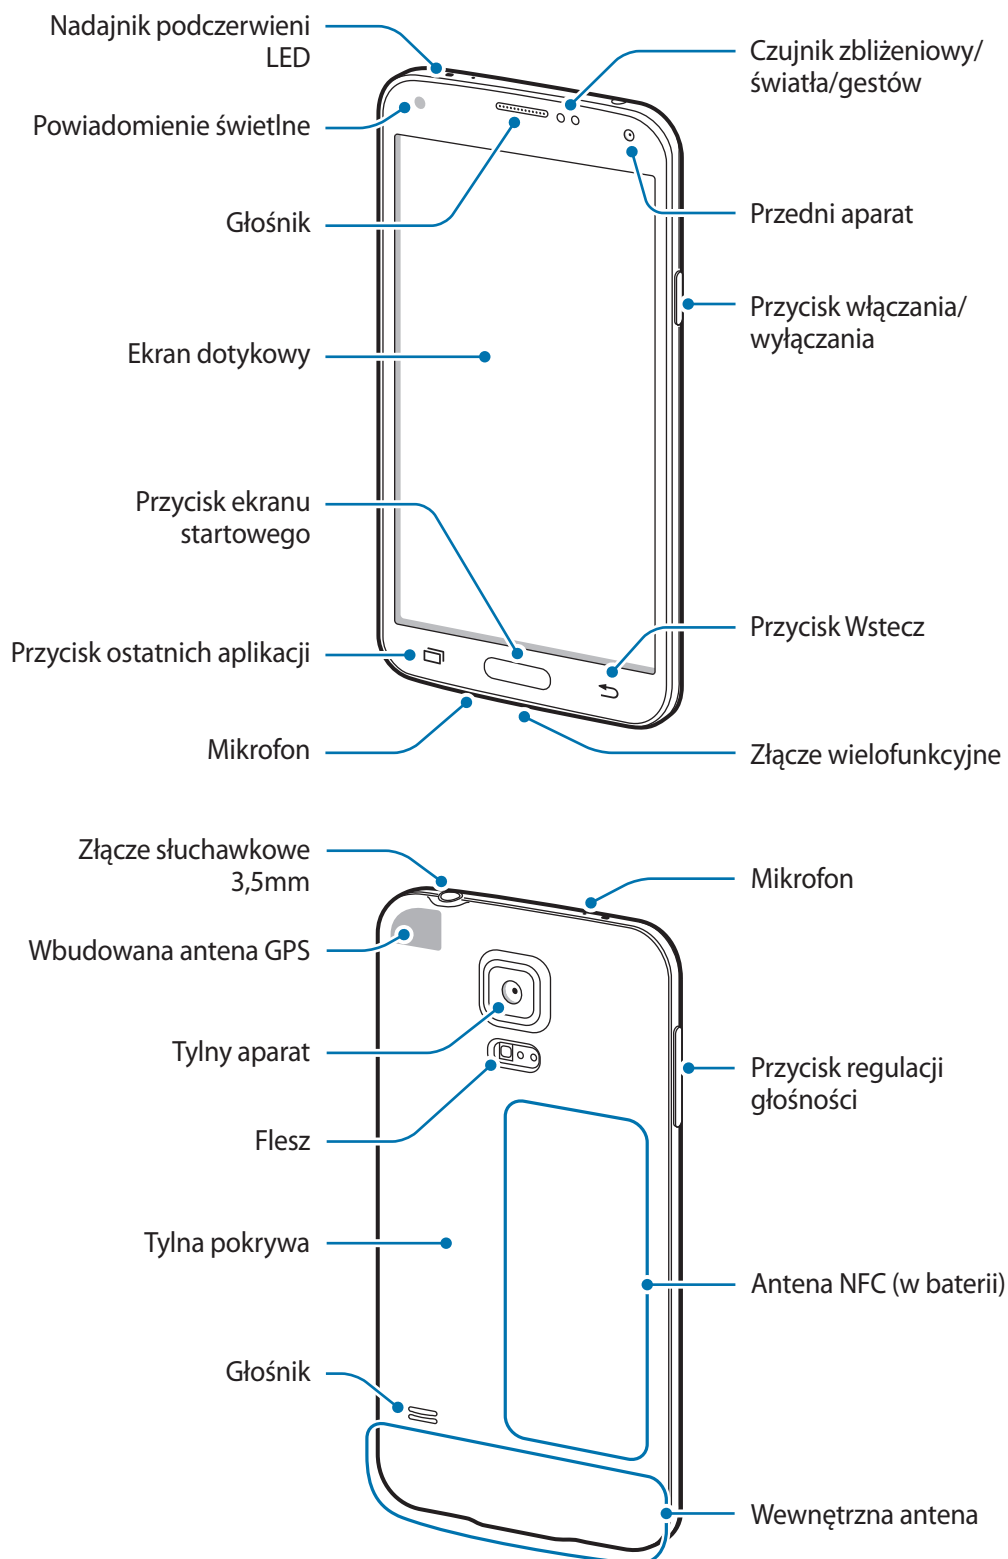



- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Nie należy używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.





Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności


Urządzenie może zostać uszkodzone w wypadku kontaktu z wodą lub kurzem. Należy przestrzegać tych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i zapewnić jego odporność na wodę i kurz.

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie poniżej głębokości 1 m i utrzymywać go w zanurzeniu przez ponad 30 minut.
- Należy upewnić się, że tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego zostały szczelnie zamknięte. W przeciwnym razie mogą one przepuszczać wodę i pył.
- Nie należy trzymać urządzenia pod wodą przez dłuższy czas.
- Nie należy narażać urządzenia na kontakt z **wodą poruszającą się z dużą siłą**, na przykład wodą płynącą z kranu, falami morskimi czy wodospadami.
- Nie należy otwierać pokryw urządzenia, gdy urządzenie znajduje się w wodzie lub bardzo wilgotnych miejscach, na przykład na basenie lub w łazience.
- Nie należy otwierać tylnej pokrywy mokrymi rękami lub gdy urządzenie jest mokre.
- **Gumowe uszczelki zamontowane na tylnej pokrywie** to ważne komponenty urządzenia. Podczas otwierania i zamykania tylnej pokrywy należy uważać, aby uniknąć uszkodzenia gumowej uszczelki. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy się również upewnić, że gumowych uszczelkach nie pokrywają żadne nieczystości, takie jak piasek lub kurz.
- Nie odłączać ani nie wymontowywać z urządzenia pokryw złącza wielofunkcyjnego.
- **W wypadku kontaktu urządzenia ze słodką wodą należy dokładnie wytrzeć je czystą miękką szmatką. W wypadku kontaktu urządzenia z cieczą inną niż słodka woda należy bezzwłocznie spłukać je słodką wodą, po czym dokładnie wytrzeć czystą miękką szmatką. Jeżeli pomimo tych zaleceń urządzenie nie zostanie odpowiednio spłukane słodką wodą i wytarte, może to wpłynąć na jego działanie lub wygląd.**
- Tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego mogą się poluzować, **jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub coś w nie uderzy**. Należy upewnić się, że wszystkie osłony dobrze przylegają i są szczelnie zamknięte.

- **Jeśli urządzenie było zanurzone w wodzie lub mikrofon albo głośnik są mokre**, podczas rozmowy dźwięk może być niewyraźny. Należy upewnić się, że mikrofon i głośnik są czyste i suche, wycierając je suchą szmatką.
- Wodoodporna konstrukcja urządzenia powoduje, że w niektórych warunkach wibruje ono nieznacznie. Wibracje w takich sytuacjach, jak na przykład w przypadku ustawienia wysokiego poziomu głośności, są normalne i nie wpływają na wydajność urządzenia.
- Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać prawidłowo, **jeśli urządzenie jest używane w wodzie lub innych cieczach**.
- Na podstawie prób przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku potwierdzono certyfikatem, że to urządzenie jest wodoszczelne i pyłoszczelne w określonych warunkach (spełnia wymogi klasyfikacji IP67 zgodnie z międzynarodową normą IEC 60529 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki próby: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). Urządzenie z tej kategorii nie są jednak nigdy całkowicie odporne na uszkodzenia spowodowane przez wodę.

Przyciski

Przycisk	Funkcja
 Włączania / wyłączania	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
 Ostatnio używane aplikacje	<ul style="list-style-type: none"> • Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji. • Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
 Ekran startowy	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij, aby odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego. • Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację S Voice. • Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę Google.
 Wstecz	<ul style="list-style-type: none"> • Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Przycisk	Funkcja
 Głośność	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 2800 mAh)
- Instrukcja obsługi



- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Klasa wodo- i pyłoszczelności pewnych akcesoriów, jak np. stacje dokujące, może być inna niż urządzenia.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.


Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.



- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

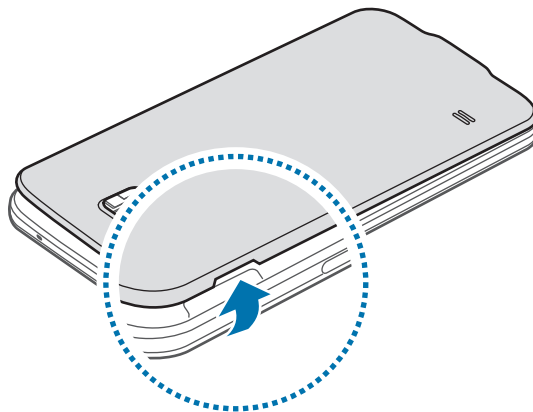


Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.




Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.

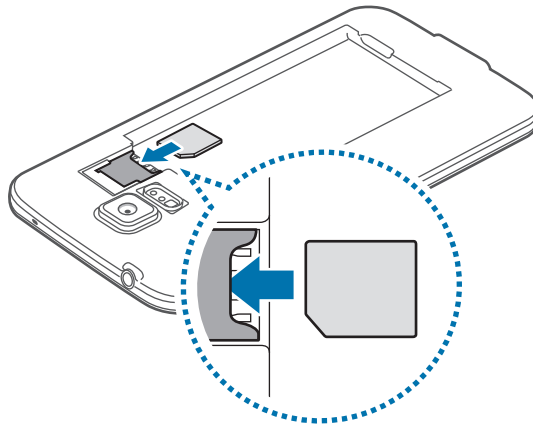


- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

3 Włóż baterię.

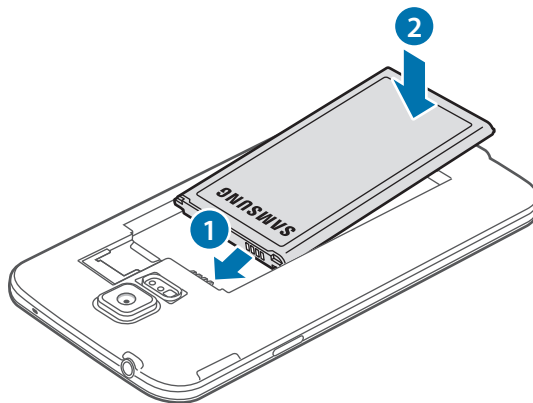

4 Załóż tylną pokrywę.

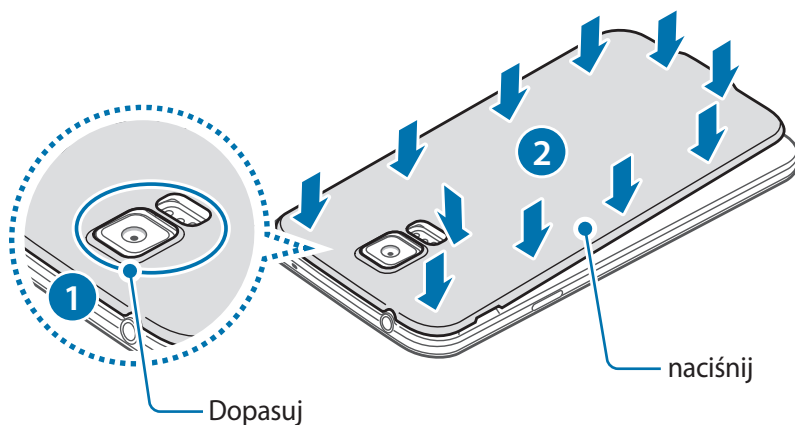


- Należy upewnić się, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta.
- Należy korzystać wyłącznie z tylnych pokryw i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.


Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyjmij baterię.

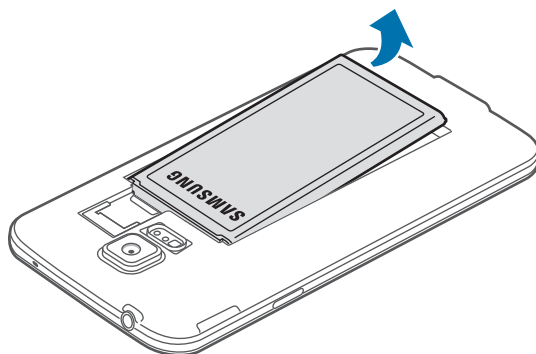

- 3 Naciśnij palcem kartę SIM lub USIM, a następnie wyjmij ją.

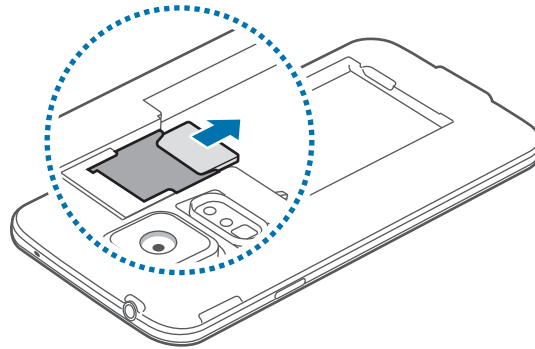

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.




Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.



- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

- 1 Podłącz kabel USB do zasilacza USB.
- 2 Otwórz pokrywę złącza wielofunkcyjnego.
- 3 Aby użyć kabla USB, włóż wtyczkę kabla USB w prawą część złącza wielofunkcyjnego w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

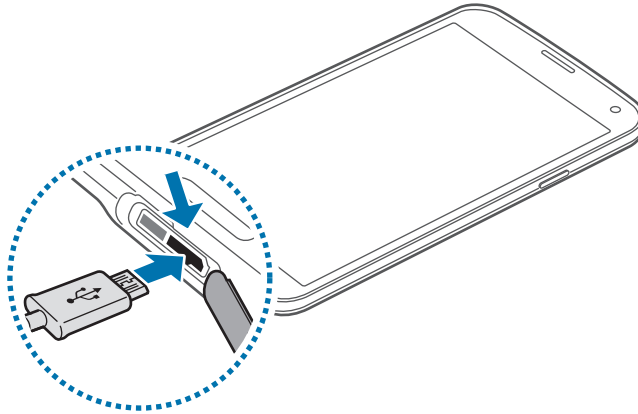

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Należy upewnić się, że tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego są szczelnie zamknięte, aby uniemożliwić dostęp wody i kurzu do urządzenia. Otwarte lub nieszczelne pokrywki mogą spowodować dostanie się wody i brudu do urządzenia i je uszkodzić.
- Należy być ostrożnym, aby nie zniszczyć ani nie odłączyć pokrywki złącza wielofunkcyjnego. Uszkodzenie lub zgubienie pokrywki może skutkować uszkodzeniami urządzenia spowodowanymi kontaktem z wodą.

- 4 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.



- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

5 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.




Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, w celu oszczędzania energii należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas ładowania.

6 Zamknij pokrywę złącza wielofunkcyjnego.

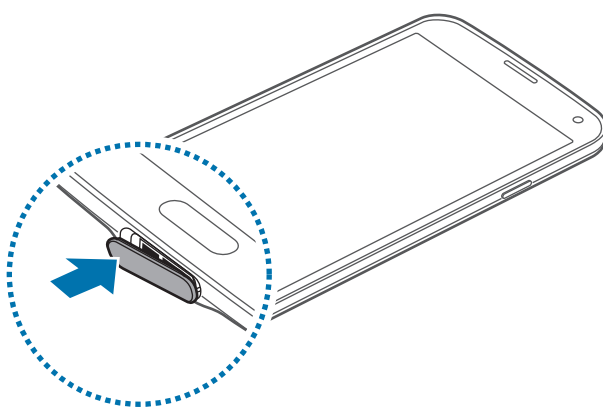

Uważaj, aby szczelnie zamknąć pokrywę złącza wielofunkcyjnego.

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.




- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.



- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **Moje pliki** → **SD card**.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci połączanymi stykami do dołu.

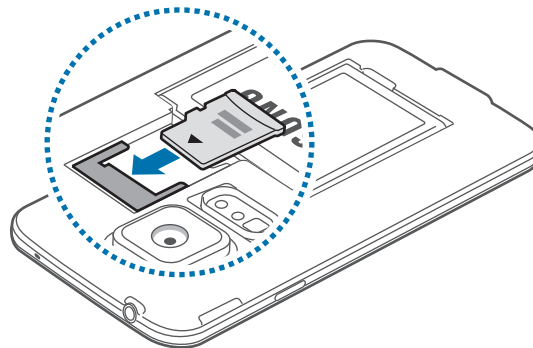

3 Załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Wyciągnij kartę pamięci.
- 3 Załóż tylną pokrywę.



Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.




Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

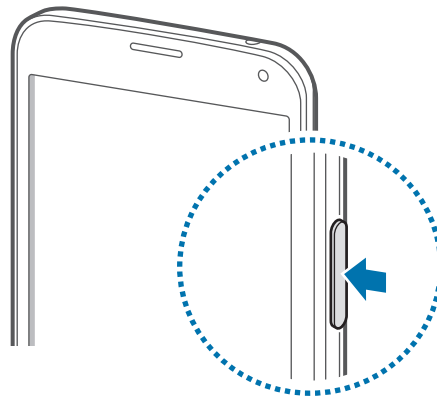

W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.


Trzymanie urządzenia

Nie należy zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i przesuń palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.

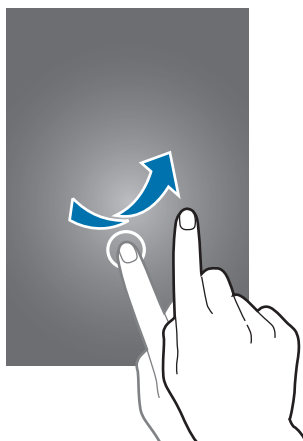

Kod służący do odblokowywania urządzenia można zmienić. Informacje szczegółowe zawiera część „[Zmienianie metody blokowania ekranu](#)”.

Podstawowe informacje

Korzystanie z ekranu dotykowego




- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.



- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.
- Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców.

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem.

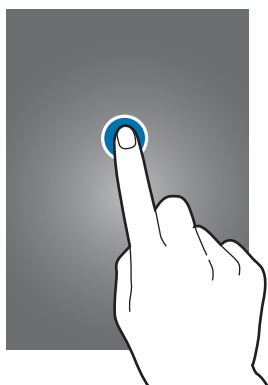


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.




Przeciąganie

Aby przenieść ikonę lub miniaturę, dotknij jej i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

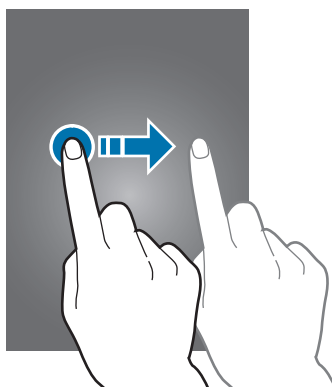


Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

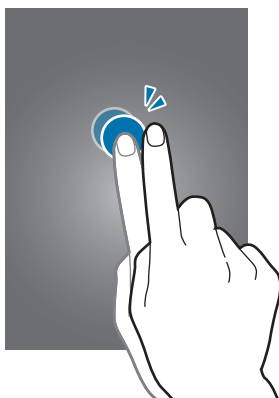



Przesuwanie

Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

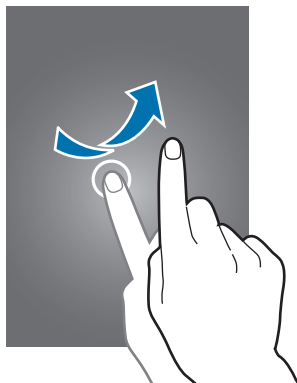

Rozsuwanie i zsuwanie palców

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

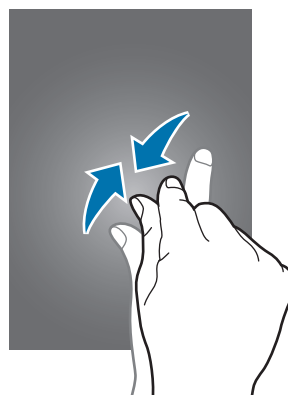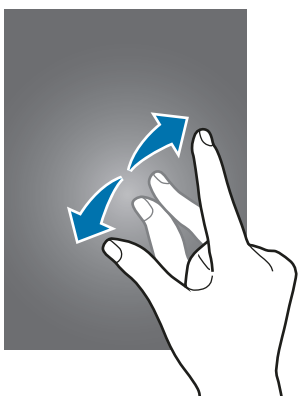






Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na pasku stanu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.



W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią HSPA+
	Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Włączono funkcję przeglądania w powietrzu
	Włączono funkcję inteligentnego wyświetlania lub inteligentnego wstrzymania
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony

Ikona	Znaczenie
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii


Panele powiadomień i szybkich ustawień

Korzystanie z panelu powiadomień

Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach lub nieodebranych połączeniach, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj szczegółowe informacje.

Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół.

Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij pasek od dołu ekranu w górę.

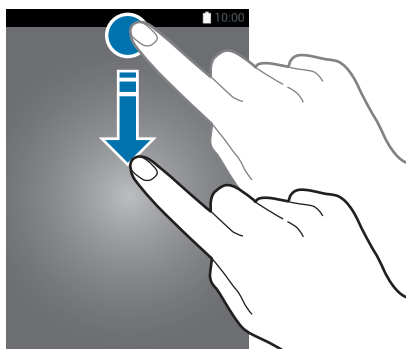

Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.



Dostosowywanie jasności

Aby ustawić automatyczne dostosowywanie jasności na urządzeniu, zaznacz **Auto**. Jeśli chcesz ręcznie zmienić automatycznie ustawiony poziom jasności, przeciągnij pasek regulacji jasności w lewo lub w prawo.


Gdy bateria jest bliska wyczerpania, pasek regulacji jasności nie jest wyświetlany na panelu powiadomień.


Posługiwanie się panelem szybkich ustawień

Na panelu powiadomień jest dostępna pewna liczba przycisków szybkich ustawień. Jeśli chcesz zobaczyć więcej przycisków szybkich ustawień lub ich użyć, otwórz panel szybkich ustawień. Gdy panel szybkich ustawień jest otwarty, można włączać i wyłączać różne funkcje oraz konfigurować ustawienia.

Aby otworzyć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami.

Aby zamknąć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek od dołu ekranu w górę.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie przycisków szybkich ustawień na panelu powiadomień, dotknij , dotknij danego elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w inne miejsce.

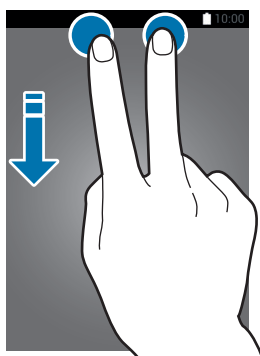

Dostępne są następujące opcje:

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. Informacje szczegółowe zawiera część „[Podłączanie do sieci Wi-Fi](#)”.
- **Lokalizacja:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk / Wibracja / Wycisz:** włączanie lub wyłączanie trybu dźwięku i trybu cichego. Zależnie od wybranego ustawienia w trybie cichym urządzenie może wibrować lub nie wydawać żadnych dźwięków.
- **Obrót ekranu:** ustawianie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.



W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.

- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe:** włączanie lub wyłączanie obsługi transmisji danych sieci komórkowych.

- **Przysp. pobier.:** włączanie lub wyłączanie akceleratora pobierania. Informacje szczegółowe zawiera część „[Akcelerator pobierania](#)”.
- **B. nisk. zuż. en.:** włączanie lub wyłączanie trybu maksymalnego oszczędzania energii. Informacje szczegółowe zawiera część „[Używanie funkcji oszczędzania energii](#)”.
- **Wiele okien:** ustawianie urządzenia pozwalające korzystać z funkcji Wiele okien. Szczegółowe informacje znajdują się w części „[Wiele okien](#)”.
- **Przybornik:** wyświetlanie lub ukrywanie ikony przybornika. Szczegółowe informacje znajdują się w części „[Przybornik](#)”.
- **Router Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania połączenia sieciowego przez sieć Wi-Fi. Informacje szczegółowe zawiera część „[Udostępnianie Internetu i korzystanie z routerów bezprzewodowych](#)”.
- **Screen Mirroring:** włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu. Informacje szczegółowe zawiera część „[Screen Mirroring](#)”.
- **NFC:** włączanie lub wyłączanie funkcji NFC. Informacje szczegółowe zawiera część „[NFC](#)”.
- **Synchron.:** włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
- **Smart stay:** włączanie lub wyłączanie funkcji smart stay. Gdy ta funkcja jest włączona, ekran pozostaje włączony, dopóki na niego patrzysz.
- **Intelig.wstrz.:** włączanie lub wyłączanie funkcji inteligentne wstrzymanie. Gdy ta funkcja jest włączona, odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, kiedy przestajesz patrzeć na ekran.
- **Oszcz. energii:** włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzania energii. Informacje szczegółowe zawiera część „[Używanie funkcji oszczędzania energii](#)”.
- **Tryb blokow.:** włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Jeśli chcesz wybrać powiadomienia, które będą blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Tryb blokowania**.
- **Tryb Offline:** włączanie lub wyłączanie trybu offline.
- **Tryb sam.:** włączanie lub wyłączanie trybu samochodowego. Informacje szczegółowe zawiera część „[Tryb sam.](#)”.
- **Tryb prywatny:** włączanie lub wyłączanie trybu prywatnego. Informacje szczegółowe zawiera część „[Tryb prywatny](#)”.
- **Czułość dotyku:** włączanie lub wyłączanie funkcji czułości dotyku. Informacje szczegółowe zawiera część „[Zwiększanie czułości ekranu dotykowego](#)”.

Ekran startowy i aplikacji

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy. Widgety to małe aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w wygodny sposób na ekranie startowym.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo. Szczegółowe informacje na temat dostosowania ekranu startowego zawiera „[Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji](#)”.



Opcje ekranu startowego


Dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go lub zsuń palce na ekranie startowym, aby uzyskać dostęp do opcji na ekranie startowym.





Mój magazyn

Jeśli chcesz otworzyć **Moje czasopismo**, dotknij  lub przewiń w prawo na ekranie startowym.

Moje czasopismo zawiera aktualności z sieci społecznościowych i serwisów informacyjnych na interesujące Cię tematy.

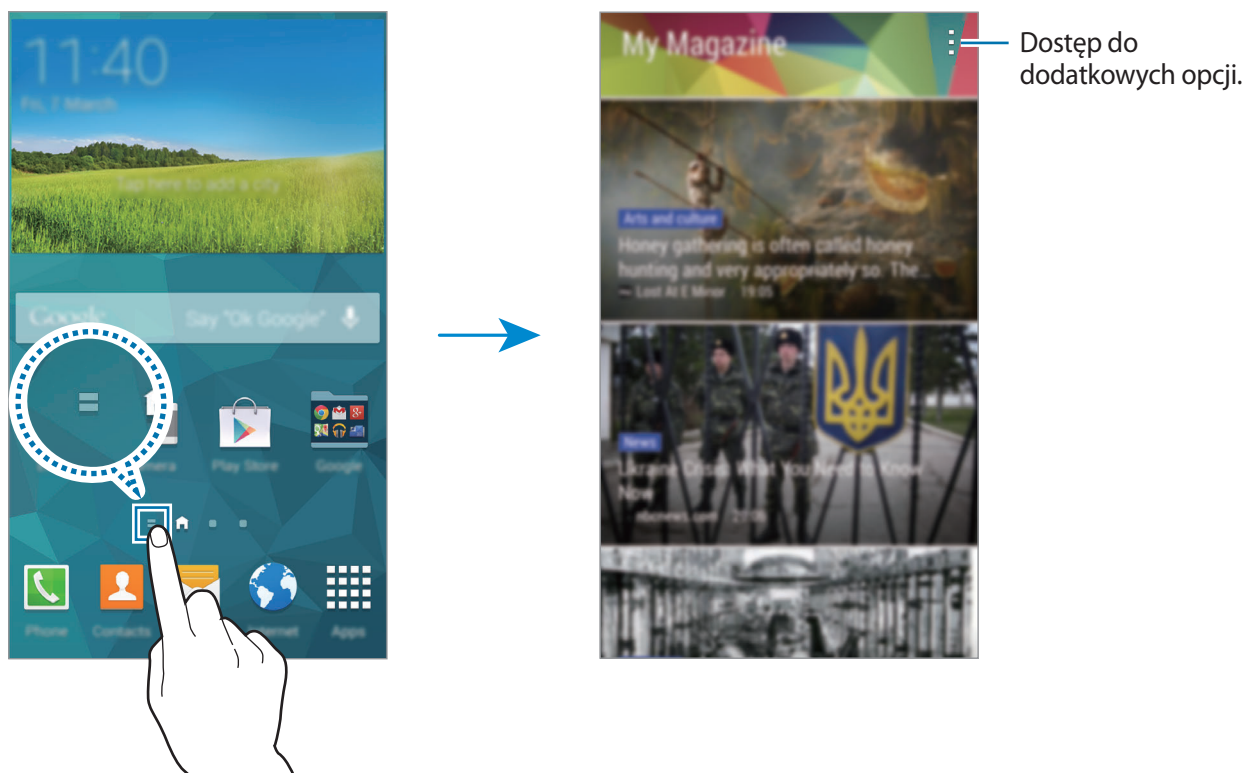

Aby wybrać zawartość do wyświetlenia, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie wybierz kategorie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Aby zawartość była aktualizowana automatycznie w momencie otwarcia funkcji **Moje czasopismo**, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Automatyczne odświeżanie przy otwieraniu**.

Aby wyłączyć opcję **Moje czasopismo** na ekranie startowym, dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go. Następnie dotknij **Ust. Ekranu głównego** i usuń zaznaczenie **Moje czasopismo**.

Ekran aplikacji


Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij **Aplikacje**, aby otworzyć ekran aplikacji. Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub wybierz wskaźnik ekranu u dołu ekranu. Szczegółowe informacje na temat dostosowania ekranu aplikacji zawiera „[Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji](#)”.







Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij  i wybierz ikonę aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Dotknij  → , a następnie dotknij **Koniec** przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ**. Ewentualnie dotknij  → .

Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji

Samsung Apps


Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji do urządzeń firmy Samsung.

Dotknij **Samsung Apps** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać słowo kluczowe.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **Darmowe**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając przycisku, na którym jest podana cena aplikacji.



Jeśli zostanie udostępniona nowa wersja zainstalowanej aplikacji, urządzenie domyślnie aktualizuje ją automatycznie. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienie lub aktualizować aplikacje ręcznie, dotknij  → **Ustawienia** → **Automatyczne aktualizowanie aplikacji**, a następnie wybierz opcję.

Sklep Play

Ta aplikacja służy do kupowania i pobierania aplikacji oraz gier, które działają na danym urządzeniu. Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć 🔍, aby wyszukiwać słowo kluczowe.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.



Jeśli zostanie udostępniona nowa wersja zainstalowanej aplikacji, urządzenie domyślnie aktualizuje ją automatycznie. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienie lub aktualizować aplikacje ręcznie, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Aktualizuj aplikacje automatycznie**, a następnie wybierz opcję.

Pobieranie sugerowanych aplikacji

Istnieje możliwość wyświetlania i pobierania aplikacji przeznaczonych na urządzenia Galaxy.

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Niezbędne dla GALAXY**. Możesz też na ekranie startowym dotknąć widżetu **GALAXY Essentials** lub widżetu **GALAXY Gifts**, a następnie dotknąć ⬇️ obok aplikacji.

Jeśli chcesz pobrać wszystkie aplikacje z listy, dotknij **Pobierz wszystko**.

Zarządzanie aplikacjami

Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji

Jeśli chcesz wyłączyć domyślne aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**. 🚫 na nazwie oznacza, że można ją wyłączyć. Wybierz aplikację i dotknij **Wyłącz**.

Jeśli chcesz odinstalować pobrane aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Pobrane aplikacje** → ⋮ → **Odinstaluj**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Menadżer Aplikacji**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć **Odinstaluj**.

Włączanie aplikacji

Na ekranie aplikacji dotknij **☰** → **Pokaż wyłączone aplikacje**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **Gotowe**.

Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Menadżer Aplikacji**, przewijając listę, znaleźć **WYŁĄCZONE**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć **Włącz**.




- Ukrywanie aplikacji: ukrywanie aplikacji na ekranie aplikacji. Z ukrytych aplikacji nadal można korzystać.
- Wyłączanie aplikacji: domyślnych aplikacji nie można odinstalować z urządzenia, ale można je wyłączyć. Z wyłączonych aplikacji nie można korzystać.
- Odinstalowywanie aplikacji: pobrane aplikacje można odinstalować.

Wprowadzanie tekstu

Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby można było wpisać tekst.



Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

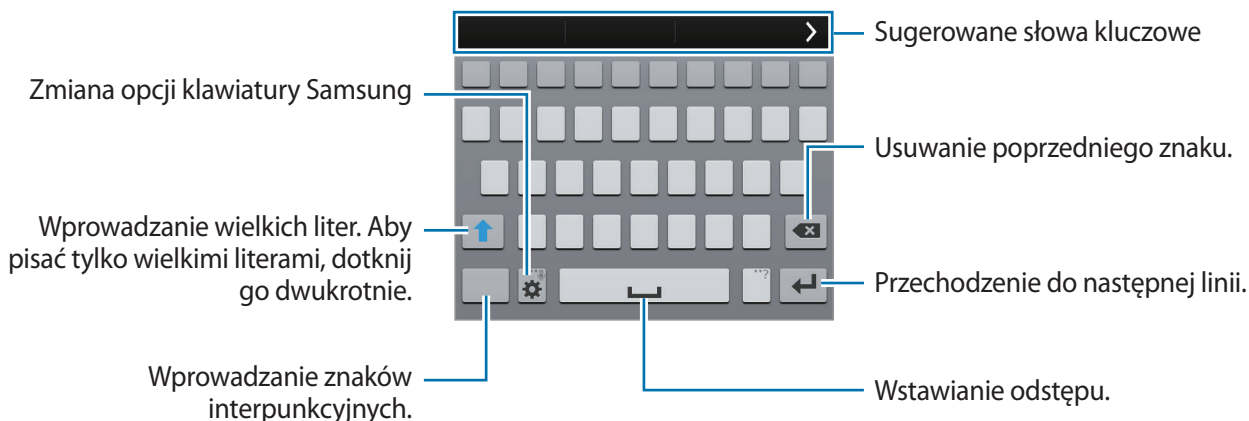

Ustawianie języków wpisywania

Dotknij **⚙️** → **Wybór języków wpisywania**, a następnie wybierz języki, którymi chcesz się posługiwać. Jeśli masz wybrany więcej niż jeden język, możesz przełączać języki, przesuwając klawisz spacji w lewo lub w prawo.



Zmianianie układu klawiatury

Dotknij , wybierz język w sekcji **JĘZYKI WPISYWANIA**, a następnie wybierz klawiaturę, której chcesz używać.




W **Klawiatura 3x4** do klawisza są przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzić znak, dotykaj klawisza aż do wyświetleniażądanego znaku.

Korzystanie z dodatkowych funkcji klawiatury


Dotknij i przytrzymaj , aby korzystać z opisanych poniżej funkcji. Zamiast ikony  mogą być wyświetlane inne ikony, w zależności od ostatnio używanej funkcji.

-  : głosowe wprowadzanie tekstu.

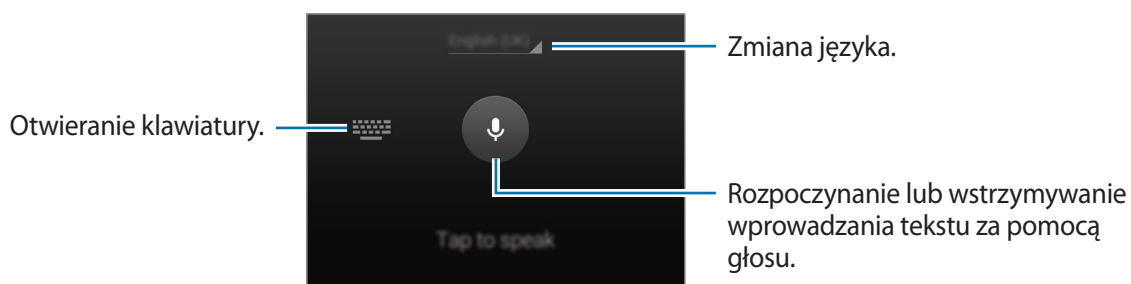



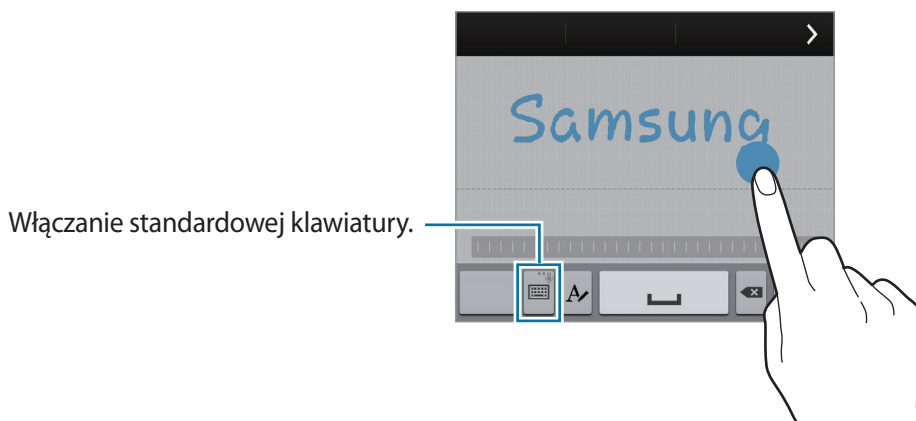


Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią telefonii komórkowej przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji. Za korzystanie z tej funkcji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.


-  : przejście do trybu pisma ręcznego.







Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

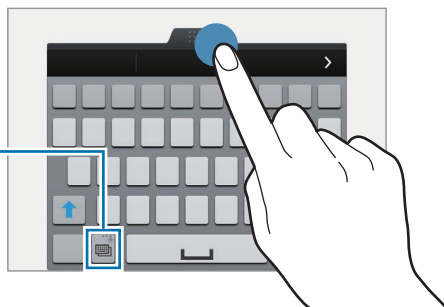- : dodawanie elementu ze schowka.
- : ustawianie opcji klawiatury.
- : wprowadzanie emotikon.
- : włączanie ruchomej klawiatury. Klawiaturę można wtedy przemieszczać, przeciągając .

Włączanie standardowej klawiatury.



Kopiowanie i wklejanie

- 1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.
- 2 Przeciągnij  lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij **Zaznacz wszystko**, aby wybrać cały tekst.
- 3 Dotknij **Kopiuj** lub **Wytnij**. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.
- 4 Umieść kursor w miejscu, gdzie tekst ma zostać wstawiony i dotknij  → **Wklej**. Aby wkleić wcześniej skopiowany tekst, dotknij  → **Schowek** i wybierz tekst.

Używanie funkcji oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii

Urządzenie zużywa mniej energii baterii, jeśli niektóre jego funkcje są wyłączone.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Oszczędzanie energii** → **Tryb oszczędzania energii**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb oszczędzania energii** w prawo. Możesz też włączyć tę funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając **Oszcz. energii**.

Dostępne są następujące opcje:


- **Zablokuj dane w tle:** aplikacje działające w tle nie będą przysyłały danych za pomocą połączenia komórkowego.
- **Ograniczanie wydajności:** zablokowanie pewnych opcji, jak wyłączenie podświetlenia przycisków ostatnich aplikacji i Wstecz.
- **Tryb skali szarości:** wyświetlanie kolorów na ekranie jako odcienie szarości.

Tryb maksymalnego oszczędzania energii

Jeśli urządzenie działa w tym trybie, energia baterii wystarcza na jeszcze dłużej. Zachowanie urządzenia w trybie maksymalnego oszczędzania energii jest następujące:

- Kolory są wyświetlane na ekranie jako odcienie szarości.
- Pozwala ograniczyć zakres dostępnych aplikacji wyłącznie do kluczowych i wybranych aplikacji.
- Gdy ekran jest wyłączony, transmisja danych przez połączenie komórkowe jest nieaktywna.
- Funkcje Wi-Fi i Bluetooth są nieaktywne.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Oszczędzanie energii** → **Tryb bardzo niskiego zużycia energii** i przeciągnij przełącznik **Tryb bardzo niskiego zużycia energii** w prawo. Możesz też włączyć tę funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając **B. nisk. zuż. en.**

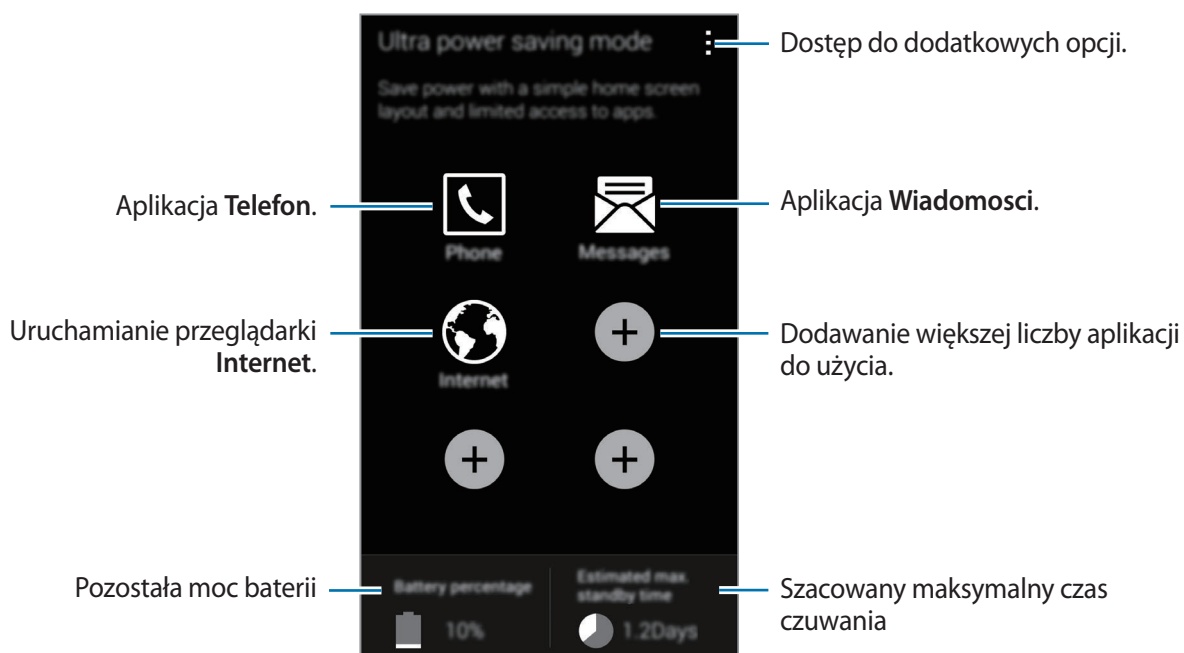

Jeśli chcesz dodać aplikację do ekranu startowego, dotknij **+** i wybierz aplikację.

Jeśli chcesz usunąć aplikację z ekranu startowego, dotknij **⋮** → **Usuń**, wybierz aplikację **⊖**, a następnie dotknij **OK**.

Aby zmienić ustawienia łączności sieciowej i inne, dotknij opcji **⋮** → **Ustawienia**.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję maksymalnego oszczędzania energii, dotknij **⋮** → **Wył. Tryb b. nis. zuż. energii**.



Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Uzyskiwanie dostępu do informacji pomocy

Aby uzyskać informacje pomocy dla aplikacji podczas korzystania z niej, dotknij  → **Pomoc**.

Aby uzyskać informacje pomocy na temat korzystania z urządzenia i aplikacji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Pomoc**.



- Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią telefonii komórkowej przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji. Za korzystanie z tej funkcji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Personalizacja


Przełączanie na tryb ułatwień

Korzystanie z trybu ułatwień upraszcza korzystanie z urządzenia — stosowany jest prostszy wygląd, a ikony na ekranie startowym są większe. Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu do najpopularniejszych aplikacji i często używanych ustawień, a także dodawania skrótów do ulubionych kontaktów.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb Ułatwienia** → **Tryb Ułatwienia**, wybierz aplikację, które mają mieć prostszy układ, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby powrócić do trybu standardowego, na ekranie startowym dotknij **Ustawienia ułatwień** → **Tryb Ułatwienia** → **Tryb Standardowy** → **Gotowe**.

Zarządzanie skrótami

Jeśli chcesz dodać skrót do aplikacji do ekranu startowego, przewiń w lewo, dotknij , a następnie wybierz aplikację.

Jeśli chcesz dodać skrót do kontaktu na ekranie startowym, przewiń w prawo, dotknij .

Jeśli chcesz usunąć skrót z ekranu startowego, dotknij  → **Edytuj**, wybierz aplikację lub kontakt z .

Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji

Zarządzanie ekranem startowym

Dodawanie elementów

Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij go do ekranu startowego.

Jeśli chcesz dodać widget, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj, dotknij **Widgety**, dotknij widжетu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu startowego.

Przenoszenie elementów i zmienianie ich nazw


Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce.

Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.

Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu startowego.

Jeśli chcesz usunąć element, dotknij elementu i go przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do paska **Usuń**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Tworzenie folderu

- 1 Na ekranie startowym dotknij aplikacji, a następnie, przytrzymując, przeciągnij ją do paska **Utwórz katalog**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.
- 2 Wprowadź nazwę folderu.
- 3 Dotknij , wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie panelami

Jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj.

Aby dodać panel, przewiń w lewo do ostatniego panelu, a następnie dotknij .

Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe miejsce.

Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska **Usuń** na górze ekranu.

Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij .

Zarządzanie ekranem aplikacji


Zmienianie trybu widoku

Na ekranie aplikacji dotknij  → **Wyświetl jako** i wybierz metodę sortowania.


Ukrywanie aplikacji

Aplikacje, które są niepotrzebne na ekranie aplikacji, można ukryć.

Na ekranie aplikacji dotknij  → **Ukryj aplikacje**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz, aby ukryte aplikacje zostały wyświetlone, dotknij  → **Pokaż ukryte aplik.**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **Gotowe**.




Przenoszenie elementów

Na ekranie aplikacji dotknij  → **Edytuj**. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.

Jeśli chcesz przenieść element do nowego panelu, przeciągnij go do paska **Utwórz stronę**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Tworzenie folderów

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij  → **Utwórz katalog**. Ewentualnie dotknij  → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do obszaru **Utwórz katalog** wyświetlanego na górze ekranu.
- 2 Wprowadź nazwę folderu.
- 3 Dotknij , wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zmianie metody blokowania ekranu

Istnieją różne sposoby blokowania ekranu, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do jego osobistych informacji.


Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu**, a następnie wybierz metodę blokowania ekranu. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.



W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Symbol

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku, gdy zapomnisz wzoru.

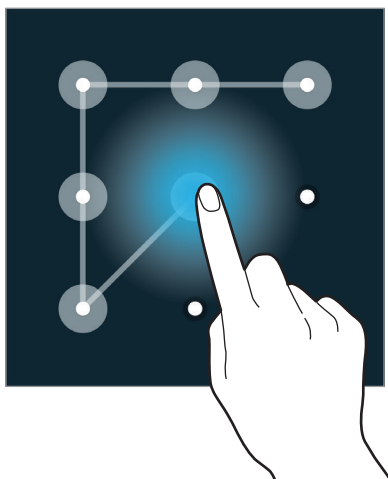

Odcisk palca

Zarejestruj swoje odciski palców, aby odblokować ekran. Informacje szczegółowe zawiera część „[Skaner odcisków palców](#)”.

PIN

PIN zawiera tylko cyfry. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Hasło

Hasło zawiera litery i cyfry. Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Ustawianie tapety

Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub ekranu blokady.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tapeta**. Można też dotknąć wolnego obszaru na ekranie startowym i je przytrzymać, a następnie dotknąć opcji **Tapety**.
- 2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.
- 3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.
Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem w urządzeniu lub inne zdjęcia, dotknij **Więcej obrazów**.
- 4 Dotknij **Ustaw tapetę** lub **Gotowe**.

Zmiana dzwonek

Dzwonki połączeń przychodzących i powiadomień można zmieniać.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dźwięk**.

Aby ustawić dzwonek połączeń przychodzących, dotknij **Dzwonki**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**. Jeśli chcesz użyć jako dzwonka utworu, który masz zapisany w urządzeniu lub na koncie, dotknij **Dodaj**.

Aby ustawić dzwonek powiadomień, dotknij **Powiadomienia**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**.

Konfiguracja konta

Dodawanie kont

Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta. Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** i wybierz usługę konta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają zostać zsynchronizowane.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Konta**, wybierz konto, a następnie dotknij polecenia **⋮** → **Usuń konto**.

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie

Przenoszenie kontaktów za pomocą aplikacji Samsung Smart Switch

Można przesłać kontakty z poprzedniego urządzenia na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Smart Switch (na telefony komórkowe i komputery). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.samsung.com/smartswitch.



Funkcja Samsung Smart Switch nie działa na niektórych urządzeniach i komputerach.

Korzystanie z aplikacji Smart Switch Mobile

Ta aplikacja pozwala przysyłać kontakty z poprzednio używanego iPhone'a lub urządzenia z systemem Android na nowe urządzenie. Aplikację można pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Play**.

- 1 Na urządzeniu dotknij opcji **Smart Switch Mobile**.
- 2 Na urządzeniu wybierz odpowiednią dla poprzedniego typu urządzenia opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli poprzednio używane urządzenie to urządzenie z systemem Android, należy upewnić się, że w urządzeniu zainstalowano aplikację Smart Switch Mobile. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Korzystanie z aplikacji Smart Switch za pomocą komputerów

Ta funkcja pozwala importować kopię zapasową kontaktów (z urządzeń przenośnych wybranych producentów) z komputera do urządzenia. Aplikację można pobrać z witryny www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Zapisz na komputerze kopię zapasową kontaktów ze starego urządzenia. Szczegółowych informacji może udzielić producent urządzenia.
- 2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
- 3 Podłącz swoje aktualne urządzenie do komputera kablem USB.
- 4 Na komputerze kliknij nazwę producenta starego urządzenia i przenieś kontakty do nowego urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przenoszenie kontaktów za pomocą programu Samsung Kies

Aby przywrócić kontakty na urządzeniu, można za pomocą programu Samsung Kies zaimportować kopię zapasową kontaktów z komputera. Kopię zapasową kontaktów można także wykonać na komputerze za pomocą aplikacji Samsung Kies. Szczegółowe informacje znajdują się w części „[Łączenie z programem Samsung Kies](#)”.

Łączność sieciowa

Podłączanie do sieci komórkowej

Gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna, można korzystać z Internetu w urządzeniu za pośrednictwem sieci komórkowej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Licznik danych**, a następnie zaznacz **Sieć komórkowa**. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Dane komórkowe**, aby włączyć tę funkcję.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część „Wi-Fi”.



- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień, a następnie dotknij i przytrzymaj **Wi-Fi**.
- 2 Przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.
- 3 Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki.
- 4 Dotknij **Połącz**. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Uaktywnianie uwierzytelnienia Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint to funkcja, która umożliwia wyszukiwanie przez urządzenie certyfikowanych sieci Wi-Fi oraz łączenie z nimi. Jeśli funkcja Passpoint jest aktywna, można łączyć się z publicznymi sieciami Wi-Fi, które obsługują automatyczne uwierzytelnianie. Gdy zmienisz miejsce pobytu, wyszukana zostanie inna certyfikowana sieć Wi-Fi i zostanie nawiązane z nią połączenie.



Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu.

Dotknij **⋮** → **Zaawansowane**, a następnie zaznacz **Passpoint**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij**.

Akcelerator pobierania

Ta funkcja przyspiesza pobieranie dużych plików, wykorzystując do tego jednocześnie sieć Wi-Fi i sieć komórkową. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że funkcje transmisji danych sieci komórkowych i sieci Wi-Fi są włączone. Mocny sygnał Wi-Fi sprawia, że pobieranie jest szybsze.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Przyspieszenie pobierania**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przyspieszenie pobierania** w prawo. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Przysp. pobier.**, aby wyłączyć tę funkcję.



- Za pobieranie plików za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
- Podczas pobierania dużych plików urządzenie może się nagrzewać. Jeśli temperatura urządzenia przekroczy ustawiony poziom, funkcja zostanie wyłączona.
- Niestabilność sygnałów sieci może negatywnie wpłynąć na szybkość i wydajność tej funkcji.
- Jeśli sieć Wi-Fi i połączenia z sieciami komórkowymi mają znacząco różną szybkość transmisji danych, na urządzeniu może być używane tylko najszybsze połączenie.
- Ta funkcja obsługuje tylko protokół transmisji hipertekstu (HTTP) w wersji 1.1. Tej funkcji nie można używać w przypadku innych protokołów, takich jak HTTPS lub FTP.

Inteligentne przełączanie sieci

Ta funkcja umożliwia utrzymywanie stabilnego połączenia z siecią m.in. podczas przeglądania stron WWW i pobierania plików. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że funkcje transmisji danych sieci komórkowych i sieci Wi-Fi są włączone.



Za korzystanie z tej funkcji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**. Urządzenie będzie automatycznie przełączane z sieci Wi-Fi na sieć komórkową, gdy sygnał sieci Wi-Fi osłabnie lub straci stabilność. Gdy sygnał sieci Wi-Fi odzyska moc, urządzenie z powrotem zostanie przełączone z sieci komórkowej na sieć Wi-Fi.

Udostępnianie Internetu i korzystanie z routerów bezprzewodowych

Informacje o udostępnianiu Internetu i routerach bezprzewodowych

Dzięki tej funkcji można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom lub innym urządzeniom, jeśli inne połączenie z Internetem jest niedostępne. Połączenia można nawiązywać za pomocą funkcji Wi-Fi, USB lub Bluetooth.





Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

Korzystanie z routera bezprzewodowego

Urządzenie może pełnić funkcję routera bezprzewodowego, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom.


Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest wyłączona.
- Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona transmisja danych poprzez sieć komórkową.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Router i router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Przeciągnij przełącznik **Router Wi-Fi** w prawo.
 - Ikona  zostanie wyświetlone na pasku stanu. Twoje urządzenie będzie wyświetlane na liście sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
 - Aby ustawić hasło punktu dostępu, dotknij  → **Konfiguruj** i wybierz poziom zabezpieczeń. Następnie wpisz hasło i dotknij **Zapisz**.
- 3 Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.
- 4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych sieci komórkowych.

Korzystanie z routera USB

Ta funkcja umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych na urządzeniu komputerowi za pomocą kabla USB.



- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Router i router Wi-Fi**.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 3 Zaznacz **Router USB**.
Ikona  zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.
- 4 Na komputerze możliwe będzie korzystanie z transmisji danych sieci komórkowych udostępnionej z urządzenia.

Korzystanie z routera Bluetooth

Istnieje możliwość udostępnienia za pośrednictwem funkcji Bluetooth transmisji danych sieci komórkowych na urządzeniu połączonym komputerom i innym urządzeniom.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że urządzenia połączone są za pomocą funkcji Bluetooth. Informacje szczegółowe zawiera część „[Bluetooth](#)”.
- Upewnij się, że komputer, z którym nawiązano połączenie, obsługuje funkcję Bluetooth.

- 1 Na ekranie aplikacji urządzenia dotknij **Ustawienia** → **Router i router Wi-Fi**.
- 2 Zaznacz **Router Bluetooth**.
- 3 Na podłączonym urządzeniu otwórz ekran ustawień Bluetooth i dotknij  → **Dostęp do Internetu**.
Ikona  zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.
- 4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych sieci komórkowych.



Metody połączenia mogą się różnić w zależności od połączonych urządzeń.

Ruchy i funkcje ułatwień obsługi

Ruchy sterujące





Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Przeglądanie

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Przeglądanie**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przeglądanie** w prawo.

Przewijaj strony lub listy, przesuając rękę nad czujnikiem w kierunku, w którym chcesz przewijać.

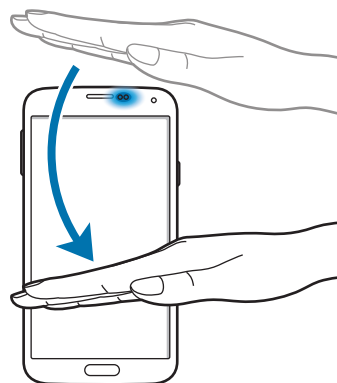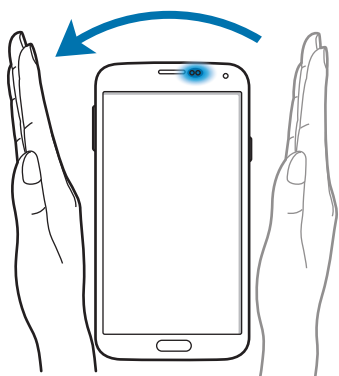

Bezpośrednie poł.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Bezpośrednie poł.**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bezpośrednie poł.** w prawo.


Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.



Inteligentny powiadomienie

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Inteligentne powiadomienie**, a następnie przeciągnij przełącznik **Inteligentne powiadomienie** w prawo.

Gdy urządzenie — które było nieaktywne przez pewien czas lub miało wyłączony ekran — zostanie podniesione, będzie wibrować, gdy są nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości.

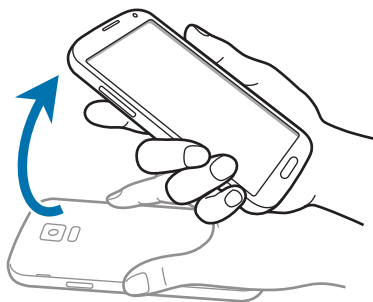

Wycisz/wstrzymaj

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Wycisz/wstrzymaj**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wycisz/wstrzymaj** w prawo.


Przykrywanie ekranu ręką

Zakrycie ekranu dłonią powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.




Przykrywanie urządzenia

Odwrócenie urządzenia powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

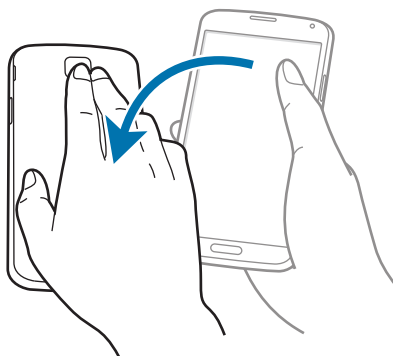

Inteligentne wstrzymywanie

Odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, gdy odwrócisz wzrok od ekranu. Odtwarzanie zostanie wznowione, kiedy ponownie spojrzysz na ekran.

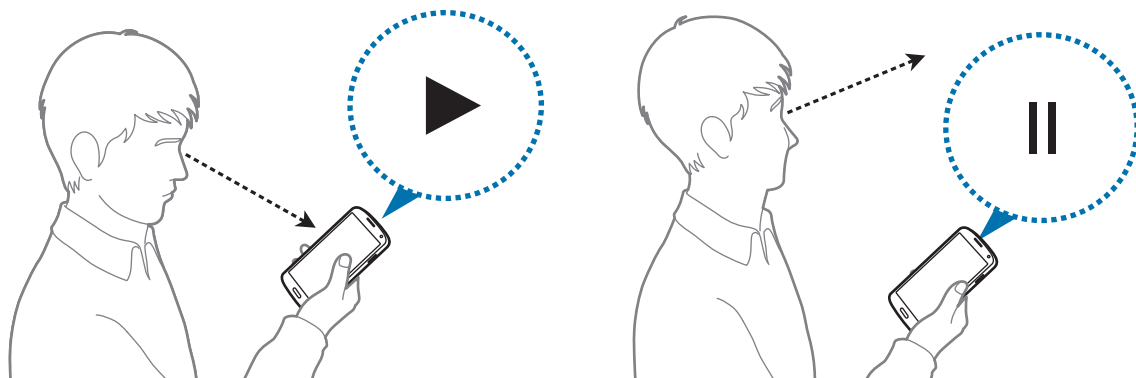


Przeciągnij dłoń, aby przechwycić

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Przeciągnij dłoń, aby przechwycić**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przeciągnij dłoń, aby przechwycić** w prawo.

Przystaw bok dłoni do ekranu i przeciągnij nim przez ekran od prawej do lewej strony lub odwrotnie, aby wykonać zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **≡** → **Album** → **Screenshots**.




W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.

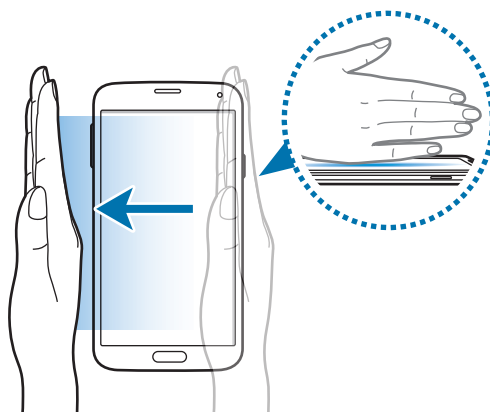

Air view

Ta funkcja umożliwia sterowanie różnymi funkcjami bez dotykania ekranu palcami. Wystarczy wskazać ekran, aby wyświetlić podgląd zawartości lub obejrzeć informacje w okienku wyskakującym.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Air view**, a następnie przeciągnij przełącznik **Air view** w prawo.

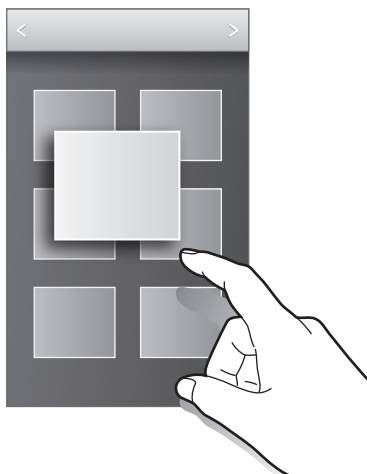

Wiele okien


Informacje o funkcji Wiele okien

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na ekranie dwóch działających aplikacji równocześnie. Tej funkcji można użyć do wyświetlania wiadomości e-mail lub korzystania z Internetu podczas wyświetlania filmu.

Uruchamianie funkcji Wiele okien


- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiele okien** w prawo. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Wiele okien**, aby włączyć tę funkcję.

- 2 Dotknij ➤ po lewej stronie ekranu, aby otworzyć zasobnik Wiele okien.

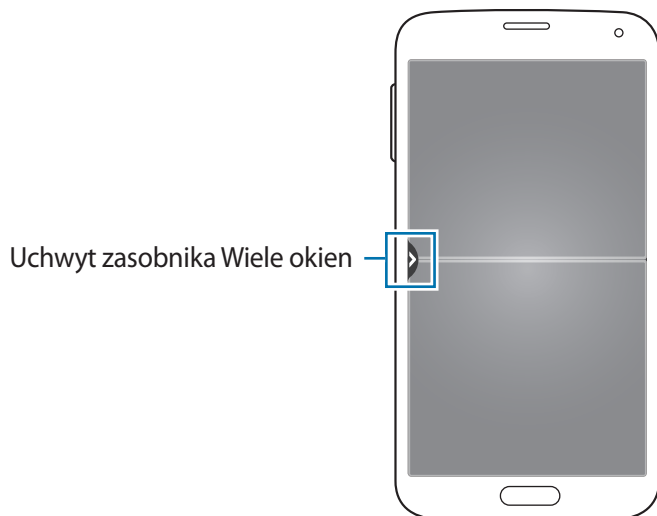

- 3 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aby uruchomić aplikację z zasobnika Wiele okien. Następnie przeciągnij ją do jednego z dwóch okien.

Ikony aplikacji oznaczone ➤ można otworzyć jednocześnie w oddzielnych oknach na ekranie.

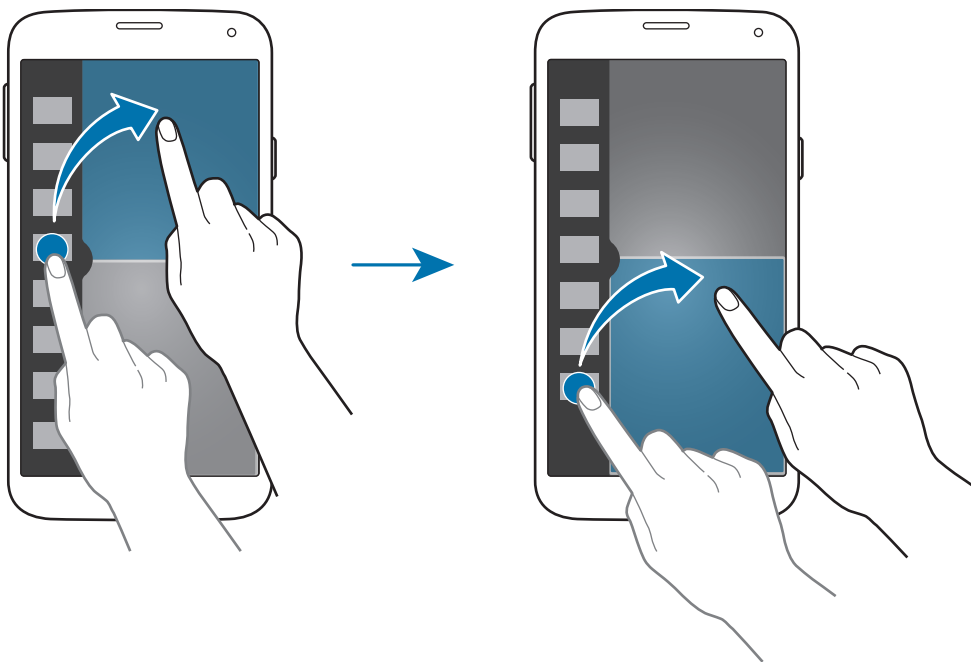

Tworzenie kombinacji funkcji Wiele okien

Ta funkcja służy do zapisywania kombinacji działających w danej chwili aplikacji Wiele okien.

1 Uruchom dwie aplikacje na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.


2 Otwórz zasobnik funkcji Wiele okien i dotknij  → **Utwórz**.

3 Wprowadź tytuł i dotknij **OK**.

Bieżąca kombinacja funkcji Wiele okien zostanie dodana do paska funkcji Wiele okien.


Dostosowywanie rozmiaru okna

Przeciągając okrąg dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.

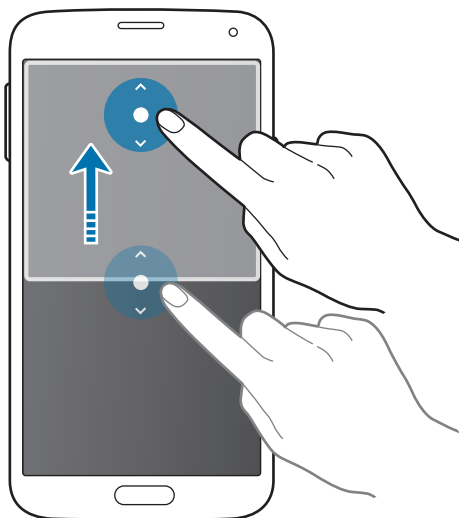


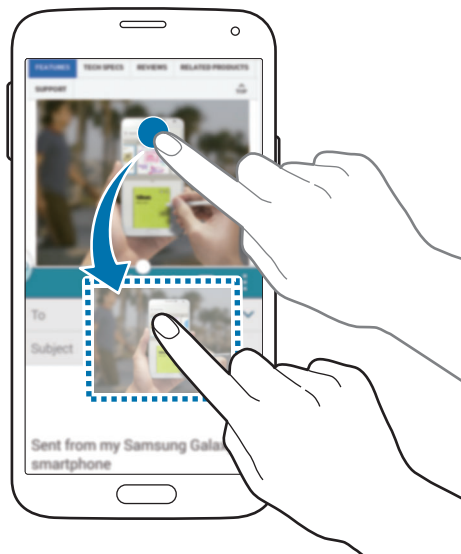
Korzystanie z opcji funkcji Wiele okien

Podczas korzystania z aplikacji Wiele okien wybierz okno aplikacji, a dookoła niego wyświetlona zostanie biała ramka. Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacjami, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

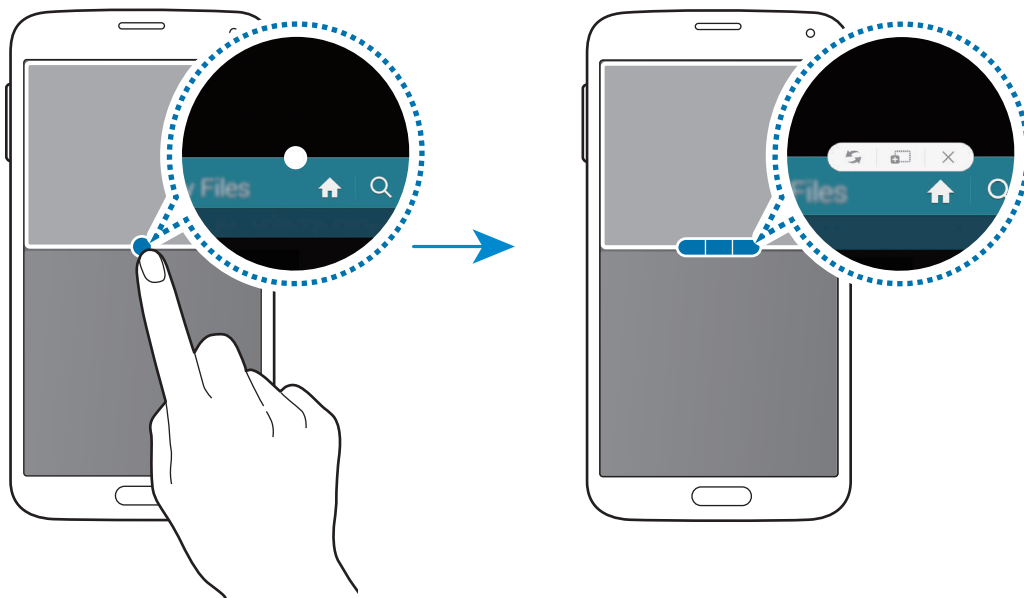

-  : przełączenie lokalizacji pomiędzy aplikacjami Wiele okien.

-  : przeciąganie tekstu lub skopiowanych obrazów z jednego okna i upuszczanie ich w innym oknie. Dotknij elementu w wybranym oknie i przeciągnij go, przytrzymując, do lokalizacji w innym oknie.




Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.


-  : zamykanie aplikacji.

Zmiana rozmieszczenia aplikacji w zasobniku Wiele okien

W zasobniku Wiele okien można zmieniać rozmieszczenie aplikacji.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiele okien** w prawo. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Wiele okien**, aby włączyć tę funkcję.
- 2 Otwórz zasobnik Wiele okien i dotknij  → **Edytuj**.
Na urządzeniu wyświetlone zostaną dostępne aplikacje, z których można korzystać w zasobniku Wiele okien.

3 Dotknij aplikacji i przeciągnij ją, przytrzymując, do zasobnika Wiele okien.

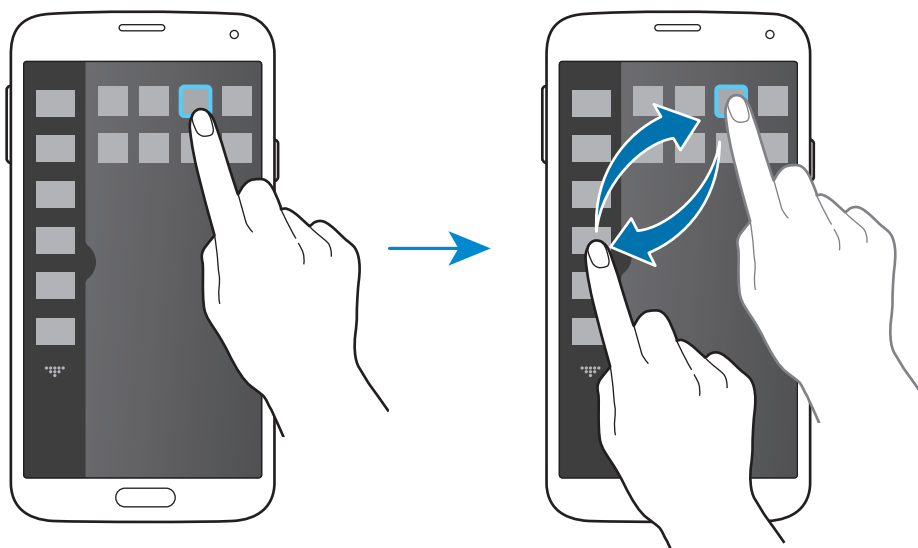

4 Dotknij **OK**.

Przybornik

Za pomocą ikony przybornika można łatwo uruchamiać różne aplikacje podczas korzystania z innych aplikacji.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Przybornik**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przybornik** w prawo. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji **Przybornik**, aby go włączyć. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol ●●●.

Aby uruchomić aplikację, dotknij ●●● i wybierz aplikację.

Aby przenieść ikonę przybornika, dotknij ●●● i przeciągnij ją w nowe miejsce.

Aby zmienić zawartość przybornika, dotknij ●●●, a następnie przeciągnij, przytrzymując, do **Edytuj**.


Aby ukryć ikonę przybornika, dotknij ●●●, a następnie przeciągnij, przytrzymując, do **Usuń**.

Obsługa jedną ręką

Włączenie trybu obsługi jedną ręką pozwala na wygodne obsługiwanie urządzenia jedną ręką.



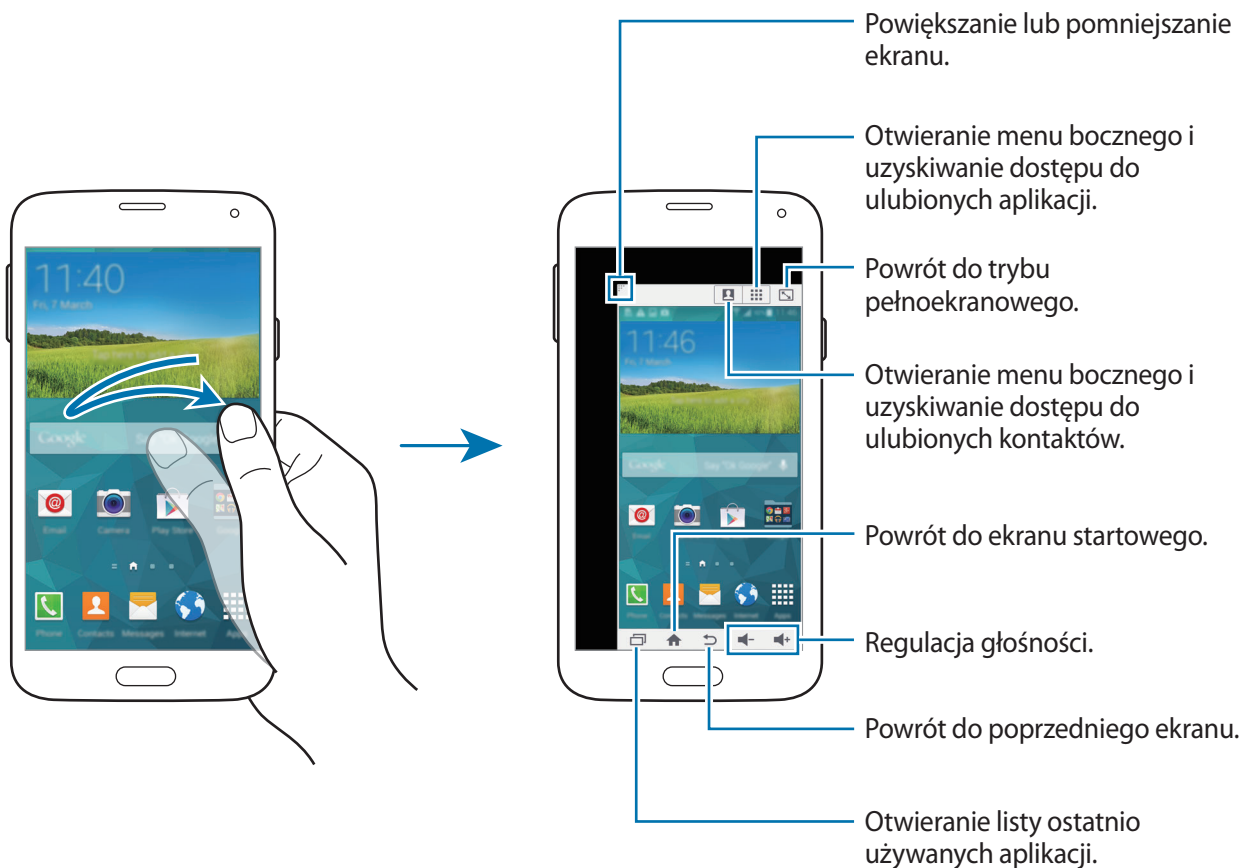


Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Obsługa jedną ręką**, a następnie przeciągnij przełącznik **Obsługa jedną ręką** w prawo.

Aby przełączyć na tryb sterowania jedną ręką, przytrzymaj urządzenie jedną ręką. Następnie szybko przeciągnij kciukiem od krawędzi ekranu do jego środka i z powrotem.



Zarządzanie skrótami do kontaktów lub aplikacji

Zarządzać skrótami do kontaktów lub aplikacji można, otwierając menu boczne.

- 1 Dotknij  lub , aby otworzyć menu boczne.
- 2 Dotknij  na dole menu bocznego.
- 3 Dotknij obrazu kontaktu lub aplikacji i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do menu bocznego.
Aby usunąć skrót do obrazu kontaktu lub aplikacji, dotknij .
- 4 Dotknij .

Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Ta funkcja umożliwia obsługiwanie ekranu w rękawiczkach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wyświetlacz**, a następnie zaznacz **Zwiększ czułość dotyku**. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć **Czułość dotyku**, aby włączyć tę funkcję.





- Najlepiej jest dotykać ekranu w skórzanych rękawiczkach. Inne materiały mogą nie być rozpoznawane.
- Mając na sobie rękawiczki, należy dotykać ekranu mocniej.
- Ekran może nie reagować, jeżeli nosisz rękawiczki podczas korzystania z urządzenia za pomocą ekranu w oknie S View.

Telefon

Nawiązywanie połączeń

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.


Dotknij **Klawiatura**, wpisz numer telefonu, a następnie dotknij , aby wykonać połączenie głosowe, lub dotknij , aby wykonać połączenie wideo. Możesz także dzwonić pod numery telefonu z list **Spis poł.**, **Ulubione** i **Kontakty**.



Wykonywanie połączeń z dzienników połączeń lub list kontaktów

Dotknij **Spis poł.** lub **Kontakty**, a następnie przeciągnij kontakt lub numer telefonu w prawo, aby wykonać połączenie.

Aby wyłączyć funkcję nawiązywania połączenia przez przeciągnięcie ikony w prawo, dotknij **☰** → **Ustawienia** → **Kontakty**, a następnie usuń zaznaczenie **Przec.,by zadz./wys.wiad.**

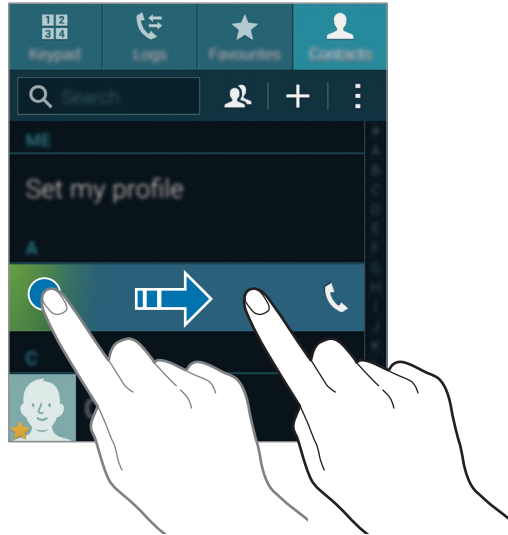

Nawiązywanie połączeń za pomocą listy ulubionych

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz dodać do listy ulubionych kontaktów, aby łatwiej móc z nimi nawiązywać połączenie.


Aby dodać kontakty do listy ulubionych, dotknij **Kontakty**, wybierz kontakt, a następnie dotknij **★**.

Aby nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem, dotknij **Ulubione** i wybierz kontakt.

Przewidywanie numerów

Dotknij **Klawiatura**.

Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

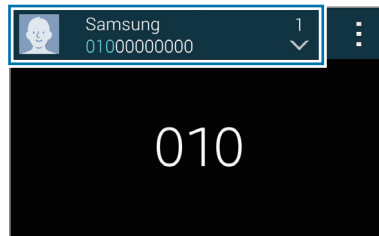

Numery szybkiego wybierania

Dotknij **Klawiatura**.

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Aby przypisać kontakt do numeru szybkiego wybierania, dotknij dostępnego numeru szybkiego wybierania na klawiaturze, przytrzymaj go, dotknij **OK**, a następnie wybierz kontakt. Ewentualnie dotknij **Kontakty** → **⋮** → **Szybkie wybieranie**, wybierz numer, a następnie wybierz kontakt.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij **Klawiatura**.

Dotknij i przytrzymaj **0** do momentu wyświetlenia **+**. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij **📞**.

Jeśli chcesz zablokować wychodzące połączenia międzynarodowe, dotknij **⋮** → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie połą.** Następnie wybierz typ połączenia i usuń zaznaczenie **Połączenia międzynarodowe**.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij  poza duży okrąg.

Jeśli podczas korzystania z aplikacji zostanie wyświetlone okno podręczne, dotknij opcji **Odbierz** w oknie podręcznym.


Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia


Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij  poza duży okrąg.

Jeśli podczas korzystania z aplikacji zostanie wyświetlone okno podręczne z powiadomieniem o połączeniu, dotknij opcji **Odrzuć** w oknie podręcznym.


Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę.

Jeśli chcesz utworzyć różne wiadomości odrzucenia, na ekranie aplikacji dotknij **Telefon** →  → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Odrzucanie połączeń** → **Wiad. o odrzucaniu poł.** → **Utwórz**.

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

- 1 Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij  → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów**.
- 3 Dotknij **Lista autom. odrzucania** → **Utwórz**, wprowadź numer, a następnie przypisz kategorię.
- 4 Dotknij **Zapisz**.








Nieodebrane połączenia


Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol  pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Telefon** → **Spis poł.**, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.

Podczas rozmowy

W trakcie połączenia głosowego

Dostępne są następujące czynności:

-  : zwiększanie głośności.
- **Dod.poł.:** nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.:** otwarcie klawiatury.
- **Rozłącz:** zakończenie bieżącego połączenia.
- **Głośnik:** włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
- **Wył. mikrofon:** można wyłączyć mikrofon, aby nie być słyszany przez rozmówcę.
- **Bluetooth:** umożliwia przełączanie na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
-  → **Zablokuj:** blokada połączenia. Dotknij **Powrót**, aby przywrócić zablokowane połączenie.
-  → **Kontakty:** otwarcie listy kontaktów.
-  → **Notatka:** utworzenie notatki.
-  → **Wiadomości:** wysyłanie wiadomości.
-  → **Personalizuj dźwięk połączenia:** wybór typu dźwięku połączenia, który będzie używany podczas korzystania ze słuchawek.
-  → **Ustawienia:** zmienianie ustawień połączenia.

Jeśli w trakcie połączenia uruchomisz aplikację, zostanie wyświetlone okienko wyskakujące ekranu połączenia (). Podczas korzystania z aplikacji możesz kontynuować prowadzenie rozmowy telefonicznej.











Okienko wyskakujące można przenieść w inne położenie, przeciągając je.

Jeśli chcesz usunąć okienko wyskakujące, dotknij go i przytrzymaj je, a następnie dotknij **OK**.

Aby wrócić do ekranu połączenia, dotknij okienka wyskakującego.

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

-  → **Ukryj mnie:** ukrycie swojego obrazu przed rozmówcą.
-  → **Obraz wychodzący:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
-  → **Przechwyć obraz:** robienie zdjęcia drugiej osoby.
-  → **Nagraj wideo:** nagranie filmu ze zdjęciami drugiej osoby.
-  → **Notatka:** utworzenie notatki.
-  → **Wiadomość:** wysyłanie wiadomości.
-  → **Klawiatura:** otwarcie klawiatury.
-  → **Wyłączenie głośnika/Włączenie głośnika:** włączenie lub wyłączenie głośnika. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
-  → **Słuchawki:** umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
-  → **Włącz dwa aparaty/Wyłącz dwa aparaty:** włączanie lub wyłączanie funkcji dwóch aparatów. Dzięki korzystaniu z przedniego i tylnego aparatu, rozmówca może widzieć użytkownika i jego otoczenie.



Połączenie wideo w trybie dwóch aparatów będzie dostępne przez maksymalnie 3 minuty. Po 3 minutach tylny aparat zostanie wyłączony w celu zapewnienia dłuższego działania.

Dotknij ekranu, aby użyć następujących opcji:

- **Przełącz:** przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- **Wył. mikrofon:** można wyłączyć mikrofon, aby nie być słyszany przez rozmówcę.
- **Rozłącz:** zakończenie bieżącego połączenia.

Kontakty

Dodawanie kontaktów




Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń

Do tego urządzenia można przenieść kontakty z innych urządzeń. Informacje szczegółowe zawiera część „[Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie](#)”.

Tworzenie kontaktów ręcznie

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Dotknij **+** i wprowadź informacje o kontakcie.

-  : dodawanie obrazu.
-  /  : dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

3 Dotknij **Zapisz**.

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, dotknij **Klawiatura**, wpisz numer, a następnie dotknij **Dodawanie do Kontaktów**.




Tworzenie kontaktów z wizytówki

Zrób zdjęcie wizytówki i wyodrębnij z niej informacje kontaktowe.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.


2 Dotknij  → **Wizytówki** → **+**.

Aby wybrać lub dodać rozpoznawane języki, dotknij  → **Język docelowy**.

- 3 Połóż wizytówkę na płaskiej powierzchni i chwyć urządzenie poziomo.
- 4 Ustaw urządzenie tak, aby wizytówka zmieściła się w ramkach na ekranie. Kiedy ramka zmieni kolor na zielony, automatycznie zostanie zrobione zdjęcie. W urządzeniu odczytywane są także informacje kontaktowe z wizytówki i następnie są konwertowane na wpis kontaktu.
 - Jeśli zdjęcie nie zostanie wykonane automatycznie, dotknij .
 - Aby ręcznie wykonywać zdjęcia wizytówek, dotknij  → **Automatyczne przechwytywanie** → **Włącz**.
 - Aby wyodrębnić tekst z zapisanego obrazu, dotknij  → **Załaduj obraz**.
- 5 Edytuj informacje lub dodaj więcej informacji, a następnie dotknij **Zapisz**.

Zarządzanie kontaktami

Edytowanie kontaktu

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt do edycji i dotknij .
- 3 Edytuj informacje o kontakcie lub dotknij **Dodaj inne pole**, aby dodać więcej informacji o kontakcie.
- 4 Dotknij **Zapisz**.

Usuwanie kontaktu

Wybierz kontakt do usunięcia i dotknij  → **Usuń**.

Udostępnianie kontaktu

Wybierz kontakt do udostępnienia, dotknij  → **Udostępnij wizytówkę**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Zarządzanie grupami

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij .


Tworzenie nowej grupy

Dotknij **+**, wprowadź nazwę grupy, a następnie dotknij **Zapisz**.


Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę i dotknij **+**. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Usuwanie grupy

Dotknij  → **Usuń grupę**, wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **Gotowe**.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, dotknij  → **Wyślij wiadomość lub e-mail** → **Wiadomość** lub **E-mail**, wybierz członków, dotknij **Gotowe**, wpisz wiadomość, a następnie dotknij przycisku wysyłania.

Scalanie kontaktów z kontami

Kontakty zapisane w urządzeniu można scalić ze swoimi kontami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij  → **Scal konta** → **Google** lub **Konto Samsung**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Kontakty można zarówno importować do urządzenia z usług pamięci masowej, jak i eksportować je z urządzenia do usług pamięci masowej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij  → **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania lub eksportowania.

Wyszukiwanie kontaktów

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:


- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Przeciągnij palcem po wykazie po prawej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- ★ : dodawanie do ulubionych kontaktów.
- 📞 / 📷 : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- ✉ : tworzenie wiadomości.
- ✉@ : tworzenie wiadomości e-mail.

Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego

Na ekranie startowym możesz dodać skróty kontaktów, z którymi się często komunikujesz.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Dotknij  → **Dodaj skrót do ekr. start.**

Wiadomości i poczta e-mail


Wiadomości


Wysyłanie wiadomości

Istnieje możliwość wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).



Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

- 1 Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij .
- 3 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.

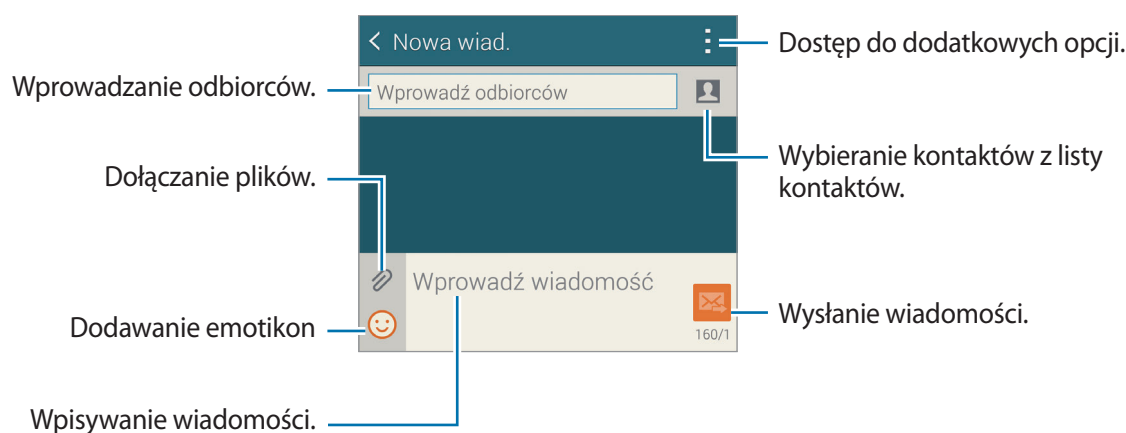

- 4 Dotknij , aby wysłać wiadomość.



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

W trakcie redagowania wiadomości można dotknąć , aby użyć jednej z następujących opcji:

- **Szybkie odpowiedzi:** wybór szablonu wiadomości i wprowadzenie wiadomości.
- **Wstaw emotikonę:** wstawianie emotikon.
- **Dodaj temat:** wpisywanie tematu.
- **Dodaj slajd:** dodawanie suwaka wiadomości.
- **Zaplanuj wiadomość:** ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
- **Anuluj:** anulowanie tworzenia wiadomości.
- **Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij  → **Zaplanuj wiadomość**. Ustaw datę i godzinę i dotknij **Gotowe**.



- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Dodawanie kontaktów do listy priorytetowej

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz ustawić jako kontakty priorytetowe. Będzie można wtedy wysłać do nich wiadomość, wybierając ikonę kontaktu w polu nad listą wiadomości.

Dotknij **Dotknij, aby dodać nadawców priorytetowych**. → **Skrz.odb.** lub **Kontakty**, wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**. Aby dodać więcej kontaktów, dotknij .

Aby usunąć kontakty z listy priorytetowej, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Zarządzaj nadawcami priorytet**. →  → **Gotowe**.

Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów. Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.



Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

W trakcie wyświetlania wiadomości można dotknąć , aby użyć jednej z następujących opcji:

- **Połączenie wideo:** nawiązanie połączenia wideo z kontaktem.
- **Wyświetl kontakt:** wyświetlenie informacji o danym kontakcie.
- **Dodaj do kontaktów:** dodanie kontaktu do listy kontaktów.
- **Szybkie odpowiedzi:** wprowadzenie wiadomości przez wybranie jednego z szablonów wiadomości.
- **Dodaj odbiorcę:** dodawanie odbiorców, do których zostanie wysłana wiadomość.
- **Wstaw emotikonę:** wstawianie emotikon.
- **Dodaj temat:** wpisywanie tematu.
- **Dodaj slajd:** dodawanie suwaka wiadomości.
- **Zaplanuj wiadomość:** ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
- **Dodaj do nad. priorytetowych / Usuń z nadawców priorytet.:** dodawanie kontaktów do listy nadawców priorytetowych lub usuwanie ich z niej.
- **Dodaj do numerów spamu/Usuń z numerów spamu:** określenie numeru telefonu jako spam lub usunięcie numeru telefonu z listy spamu.
- **Anuluj:** anulowanie tworzenia wiadomości.
- **Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.

Zarządzanie wiadomościami

Podczas wyświetlania listy wiadomości dotknij  i skorzystaj z następujących opcji:

- **Wybierz:** wybór wiadomości do usunięcia lub określenia ich jako spam.
- **Usuń:** usunięcie wszystkich lub wybranych wiadomości.
- **Wersje robocze wiadomości:** wyświetlanie wiadomości zapisanych w celu ich późniejszego wysłania.
- **Zablokowane wiadomości:** wyświetlanie zablokowanych wiadomości.
- **Zaplanowane wiadomości:** wyświetlanie wiadomości zaplanowanych do wysłania.
- **Wiadomości typu spam:** wyświetlanie wiadomości oznaczonych jako spam.
- **Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień wiadomości.
- **Pomoc:** otwarcie pomocy dotyczącej wysyłania wiadomości i zarządzania nimi.

E-mail

Konfigurowanie kont e-mail

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.



Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **Dalej** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **Konfiguracja ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij  → **Zarządzaj kontami** → .



Wysyłanie wiadomości

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Dotknij  na dole ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy i inne elementy.

Dotknij  → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia i inne elementy.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas redagowania wiadomości dotknij **→ Zaplanuj e-mail**. Zaznacz **Zaplanuj e-mail**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**.




- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.


Dotknij **☰** i wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij **↻**.


Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

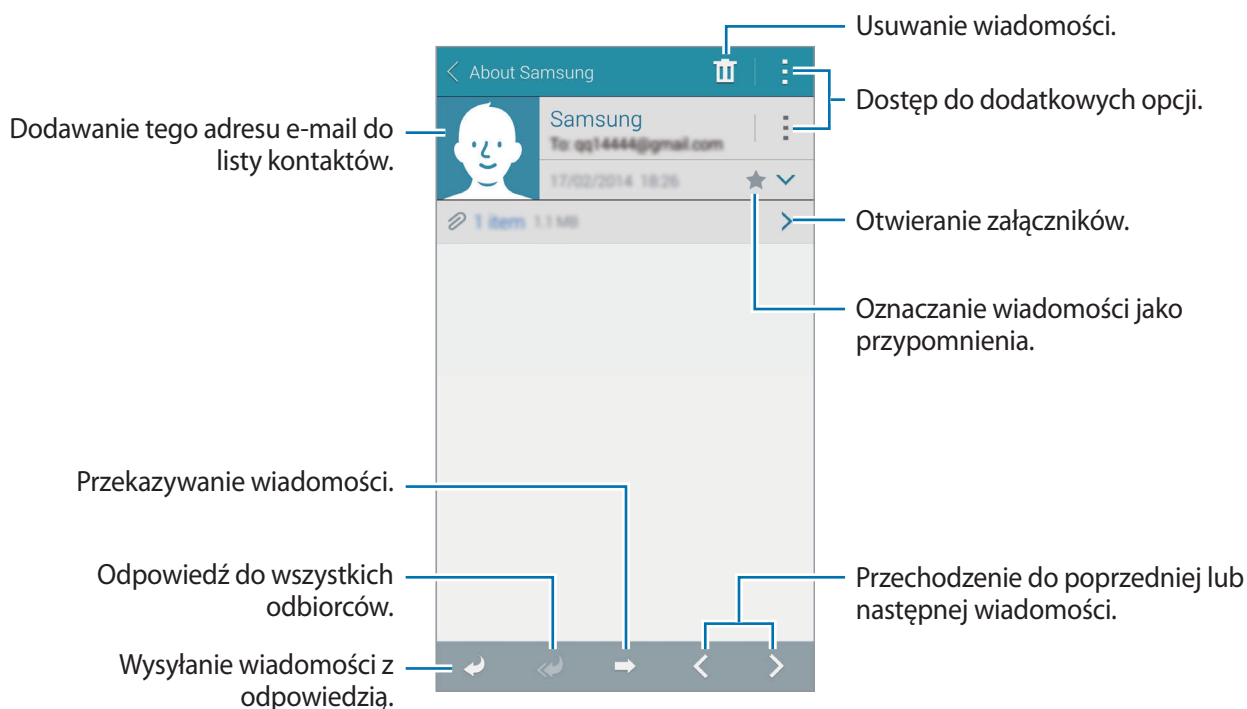


Dodawanie kontaktów do listy priorytetowej

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz ustawić jako kontakty priorytetowe.

Dotknij  → **Nadawcy priorytetowi** → **Dotknij, aby dodać nadawców priorytetowych.** → **Wpisz e-mail** lub **Kontakty**, wprowadź adresy e-mail lub wybierz kontakty, które chcesz dodać, a następnie dotknij **OK** lub **Gotowe**.

Jeśli chcesz dodać kontakty do listy priorytetowej, dotknij .

Jeśli chcesz usunąć kontakty z listy priorytetowej, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, dotknij **Edytuj listę nadawców priorytetowych**, dotknij  przy poszczególnych kontaktach, a następnie dotknij **Gotowe**.

Google Mail



Ta aplikacja umożliwia szybkie uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.




- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij , wprowadź odbiorców, temat oraz wiadomość, a następnie dotknij .

Odczytywanie wiadomości

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

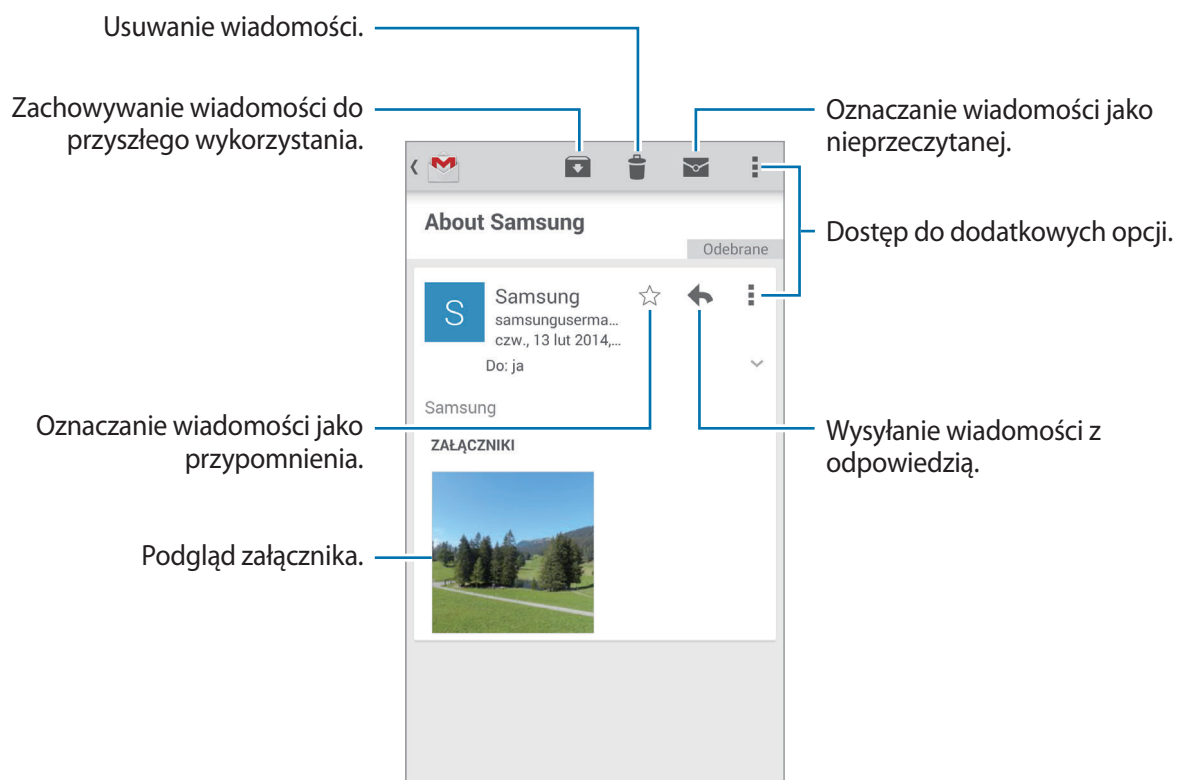

Aparat

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Informacje o robieniu zdjęć i nagrywaniu filmów

Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Menu **Galeria** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. Informacje szczegółowe zawiera część „[Wyświetlanie zawartości na urządzeniu](#)”.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.






- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
- Obiektyw aparatu przedniego dobrze nadaje się do robienia zdjęć szerokokątnych. Na zdjęciach szerokokątnych mogą pojawić się drobne zniekształcenia i nie są one oznaką nieprawidłowości działania urządzenia.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony.

3 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub , aby nagrać film.

- Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

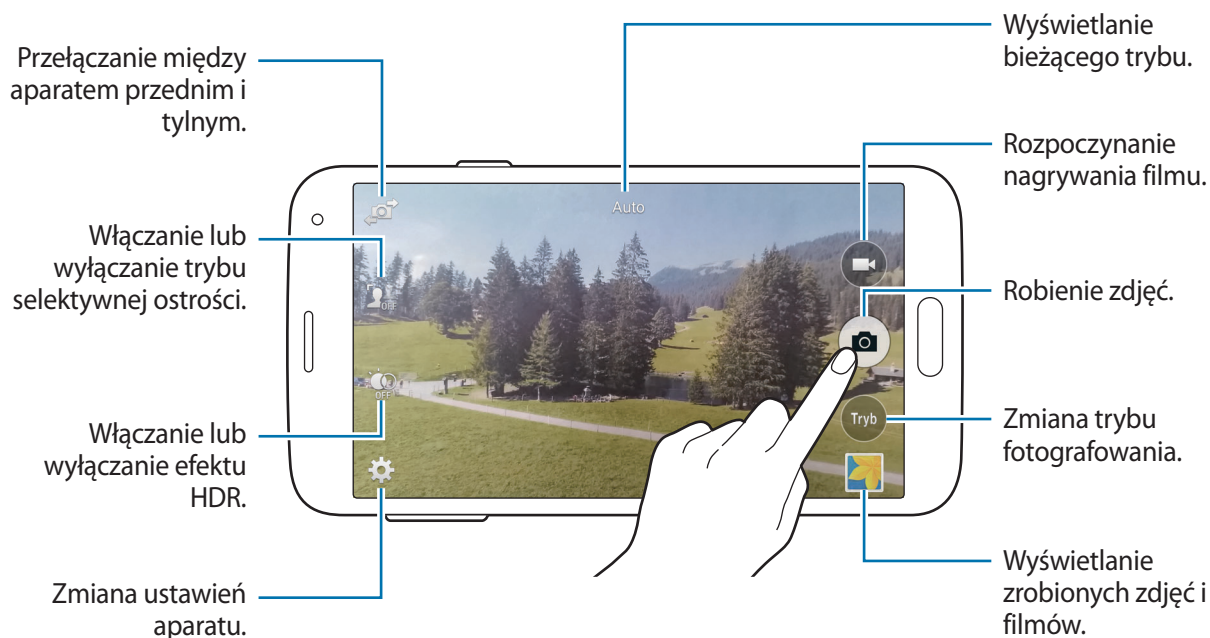

Wyświetlanie zdjęć i filmów

Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć lub filmów bezpośrednio po ich wykonaniu poprzez otwarcie miniatury na ekranie aparatu.

Dotknij miniatury w prawym dolnym rogu ekranu.

Korzystanie z efektu HDR

Bogactwo barw i odwzorowanie szczegółów zdjęć robionych nawet w jasnych lub ciemnych miejscach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → , a następnie zrób zdjęcie.



Bez efektu



Z efektem

Korzystanie z trybu selektywnej ostrości

Efekt nieostrości umożliwia rozmazanie tła i uwydatnienie głównego obiektu.



Bez efektu



Z efektem

Przed rozpoczęciem korzystania z tego trybu


- Zaleca się umieszczenie obiektów w odległości 10–50 cm od urządzenia. Umieść blisko urządzenia obiekty, na których chcesz ustawić ostrość.
- Robiąc zdjęcie, zachowaj wystarczającą odległość między obiektem a tłem. Odległość powinna wynosić ponad dwukrotną długość dystansu między urządzeniem i obiektem.
- Jakość zdjęć wykonanych na urządzeniu może być gorsza w następujących sytuacjach:
 - Wykonywanie zdjęć poruszających się obiektów,
 - Wykonywanie zdjęć urządzeniem będącym w ruchu,
 - Wykonywanie zdjęć we wnętrzach, w słabych warunkach oświetleniowych lub przy silnym świetle zza obiektu,
 - Wykonywanie zdjęć obiektowi znajdującemu się na tle, które trudno odróżnić od obiektu, na przykład w cieniu lub na tle jednokolorowych ścian.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ikony  po lewej stronie ekranu.

Jeśli  nie zostanie wyświetlone, dotknij  → **Wyb. pole ostr.**, aby włączyć ten tryb.

3 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony.

4 Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

5 Dotknij miniatury w prawym dolnym rogu ekranu, aby edytować zdjęcie.




6 Dotknij  i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Ostr. w pobliżu:** wyróżnienie fotografowanego obiektu i rozmycie tła dookoła niego.
- **Ostrość w oddali:** rozmycie fotografowanego obiektu i ustawienie ostrości na tło.
- **Ostrość wszędzie:** ustawienie ostrości zarówno na fotografowany obiekt, jak i jego tło.

7 Dotknij **Gotowe**.

Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie



Jeśli wydarzy się coś specjalnego i chcesz szybko zrobić zdjęcie, uruchom **Aparat** na zablokowanym ekranie.

- 1 Na zablokowanym ekranie przeciągnij  poza duży okrąg.
- 2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony.
- 3 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub , aby nagrać film.

Korzystanie z trybu fotografowania


Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb**.

- **Auto:** warunki oceniane są automatycznie w aparacie i wybierany jest optymalny tryb fotografowania.
- **Upiększanie twarzy:** fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Zdj. i więcej:** wykonywanie serii zdjęć i stosowanie na nich różnych efektów. Zdjęcia wykonane w tym trybie oznaczone są symbolem  w **Galeria**.
- **Panorama:** zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem  w **Galeria**.

Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad:

- Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
- Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
- Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.

- **Wirt. wyc.:** robienie zdjęć w przestrzeni przez przemieszczanie urządzenia i fotografowanie z różnych kątów w celu utworzenia obrazu stereoskopowego. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem  w **Galeria**.
- **Podw. aparat:** wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów w orientacji poziomej za pomocą przedniego lub tylnego aparatu. Zdjęcie wykonane przednim aparatem wyświetlane jest w wewnętrznym okienku zdjęcia wykonanego tylnym aparatem i na odwrót.
- **Pobierz:** pobieranie dalszych trybów fotografowania ze sklepu **Samsung Apps**.

Korzystanie z trybu Zdjęcia i nie tylko

Informacje o trybie Zdjęcia i nie tylko

Dzięki temu trybowi można wykonywać serię zdjęć i edytować je, stosując różne efekty za pomocą trybów fotografowania.



W przypadku robienia zdjęć w tym trybie nie można korzystać z funkcji powiększenia.


1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.





2 Dotknij **Tryb** → **Zdj. i więcej**.

3 Dotknij .

W urządzeniu wykonywana jest seria zdjęć i wyświetlane są dostępne tryby fotografowania.

4 Wybierz tryb fotografowania i zastosuj efekt na zdjęciach.

- **Najlepsze zdjęcie:** wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich. Aby wyświetlić inne zdjęcia w serii, przewiń w lewo lub w prawo. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .

- **Najlepszy wyraz twarzy:** robienie w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie łączenie ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia. Dotknij białej ramki na jednej z twarzy i wybierz najlepszą minę danej osoby z min, które zostaną wyświetlone na dole ekranu, a następnie zrób to samo z pozostałymi twarzami. Następnie połącz obrazy w jedno zdjęcie. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
- **Zdj. dramat.:** wykonywanie serii zdjęć i łączenie ich w celu otrzymania zdjęcia przedstawiającego śladu ruchu.
- **Gumka:** usuwanie ruchomych obiektów znajdujących się w tle. Dotknij , aby usunąć ruchome obiekty. Dotknij , aby przywrócić oryginalne zdjęcie.
- **Zdjęcie panoramiczne:** zastosowanie w tle obiektu efektu symulującego jego szybki ruch. Dotknij **Obiekty**, aby wybrać temat. Dotknij **Rozm. ruch**, aby zmienić kąt rozmycia zastosowanego na tło. Dotknij  i narysuj palcem okrąg wokół dużego okręgu, aby dostosować kąt rozmycia. Aby dostosować poziom rozmycia tła, przeciągnij ekran w lewo lub w prawo.

5 Dotknij .

Zdjęcie fabularne

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Zdj. i więcej**.



3 Dotknij .

Urządzenie wykona serię zdjęć i wyświetli dostępne efekty.

4 Po zakończeniu robienia zdjęć dotknij **Zdj. dramat**.

5 Wybierz na dole ekranu więcej zdjęć ze śladami ruchu, których chcesz użyć.

Aby edytować ślady ruchu na wybranych zdjęciach, dotknij  i wybierz zdjęcie.

Dotknij , aby wyświetlić ślady ruchu obiektu lub dotknij , aby usunąć ślady ruchu. Edytuj zdjęcie zgodnie z wymaganiami i dotknij **Gotowe**.

6 Dotknij , aby zapisać.





Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad. Zdjęcia wykonywane w innych warunkach mogą nie być poprawne.

- Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
- Fotografuj obiekty, które poruszają się w jednym kierunku.
- Fotografuj na tle, na którym nie ma poruszających się obiektów.
- Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.


Korzystanie z trybu Dual Camera

Podczas robienia zdjęcia poziomego przy użyciu tylnego aparatu zdjęcie lub film zarejestrowany przez przedni aparat jest wyświetlany w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia jednocześnie zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Podw. aparat**, aby włączyć tryb Dual Camera. Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.

Przełączanie między aparatem przednim i tylnym.

Dotknij, aby zmienić rozmiar lub przenieść w inne miejsce.

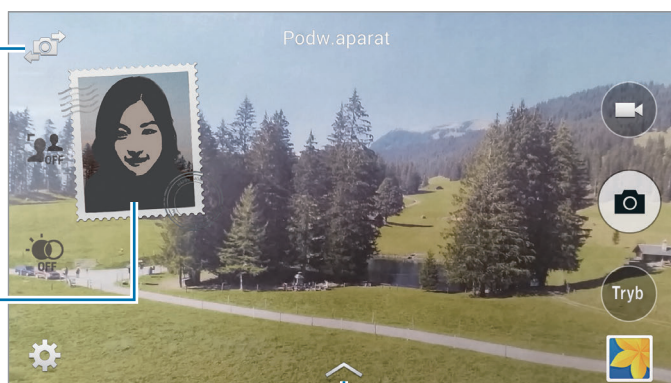

Wybór różnych dostępnych stylów.




- W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości 5 minut i filmy HD lub VGA o maksymalnej długości 10 minut.
- Podczas nagrywania filmów w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

Korzystanie z trybu Wirtualny obchód


Informacje o trybie Wirtualny obchód

W tym trybie fotografowania można robić zdjęcia przestrzenne, poruszając się w przód albo obracając się w lewo lub w prawo. Wykonane zdjęcia przestrzenne robione są z różnych kątów widzenia. Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów i symulowania poruszania się w przestrzeni.

- 1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **Tryb** → **Wirt. wyc.**
- 3 Przesuń urządzenie, aby umieścić kropkę w dużym okręgu na środku ekranu podglądu. Na urządzeniu wykrywane jest zatrzymanie ruchu, a zdjęcia robione są od tego miejsca w przestrzeni.

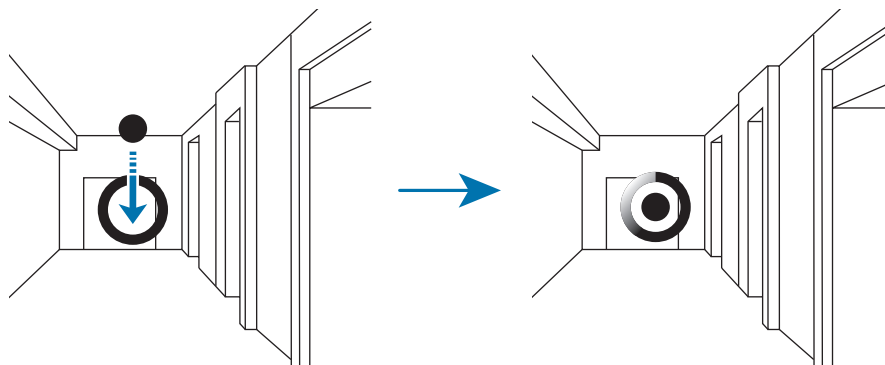

- 4 Podczas robienia zdjęć przesuwaj się powoli w przód albo obracaj w lewo lub w prawo. Za każdym razem, kiedy kropka znajdzie się w dużym okręgu, w urządzeniu automatycznie wykonywane jest zdjęcie.

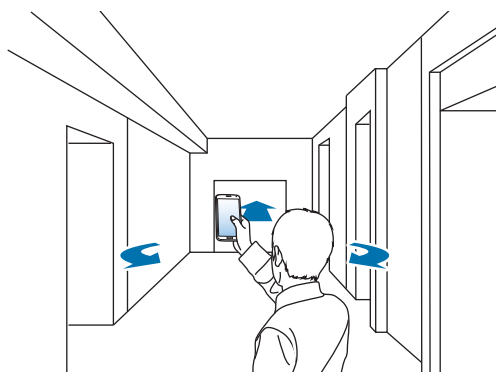

- 5 Powoli przesuwaj się wraz z urządzeniem w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Jeśli kropka znajdzie się na środku dużego okręgu, w urządzeniu rozpoczynane jest robienie zdjęć. Powtarzaj to działanie, aby robić więcej zdjęć.



Aby wyświetlić podgląd zdjęcia, dotknij > w lewej dolnej części ekranu. Kierunek robienia zdjęć jest wyświetlany na każdej miniaturze.

Jeśli chcesz usunąć zdjęcie, które zostało zrobione ostatnie, dotknij **Cofnij**.


- 6 Aby zakończyć, dotknij ■.

Wyświetlanie zdjęć

Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć wykonanych z różnych lokalizacji i punktów widzenia.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.
- 2 Wybierz obraz z ikoną  na miniaturze obrazu.
- 3 Dotknij .

Na urządzeniu zdjęcia wyświetlane są w formie pokazu slajdów.

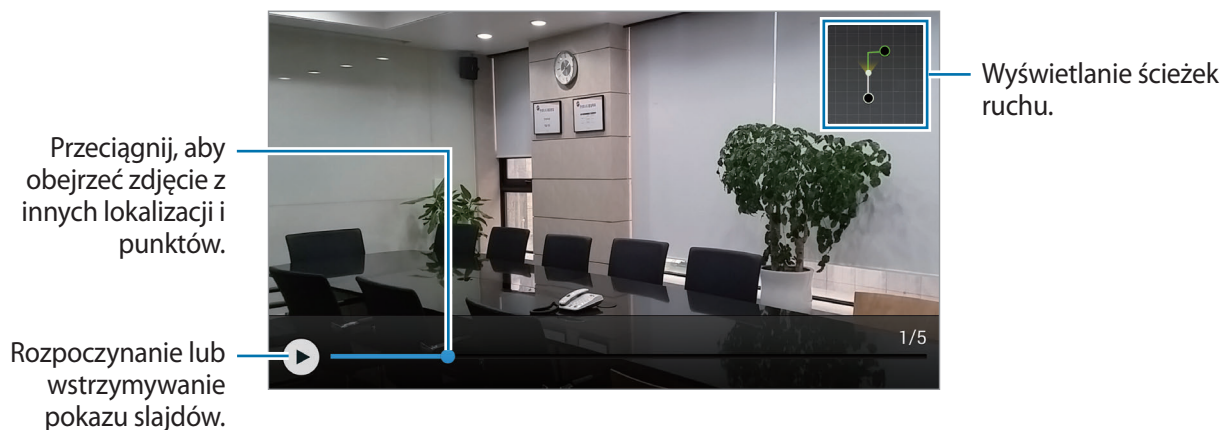


Stosowanie efektów filtra

Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.

- 1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **⚙️** → **Efekty**, a następnie wybierz efekt do zastosowania.
Aby pobrać więcej efektów, dotknij **Pobierz**.
Aby zmienić kolejność efektów lub ukryć efekty na liście, dotknij **Zarządzaj efektami**.

Korzystanie z funkcji powiększenia

Istnieje możliwość powiększania i zmniejszania obrazu podczas robienia zdjęć lub kręcenia filmów.

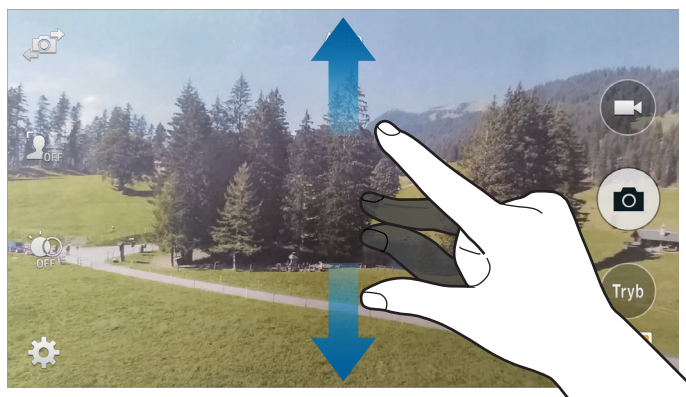


Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.





Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy nagrywania filmu.

Korzystanie z trybu zdalnego wizjera

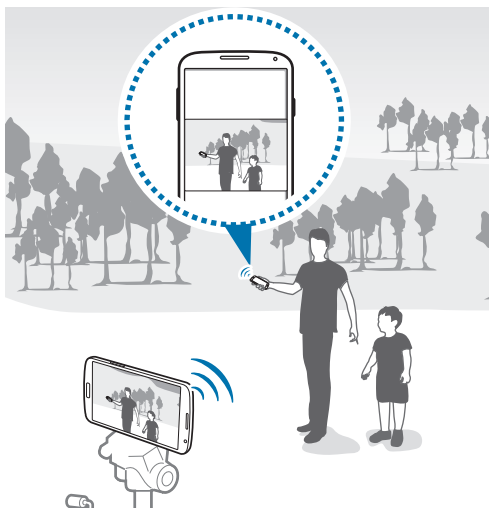Urządzenie może pełnić funkcję wizjera innego urządzenia. Można wtedy sterować innym urządzeniem zdalnie, aby robić zdjęcia lub nagrywać filmy na odległość. Na urządzeniu wyświetlany jest ten sam obraz, który jest wyświetlany na połączonym urządzeniu.



- 1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij  → **Zdalny wizjer**.
- 3 Dotknij **Łatwe połączenie przez NFC** lub **Ustawienia Wi-Fi Direct**, aby połączyć z innym urządzeniem.
 - **Łatwe połączenie przez NFC:** włączenie funkcji NFC na obu urządzeniach.
 - **Ustawienia Wi-Fi Direct:** włączenie funkcji Wi-Fi Direct na obu urządzeniach.
- 4 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
- 5 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, którego podgląd jest wyświetlany na wizjerze połączanego urządzenia.




Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz się połączyć, obsługuje tryb zdalnego wizjera.

Zmiana ustawień aparatu

Reorganizacja skrótów aparatu

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → ⚙️.
- 2 Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do pola po lewej stronie ekranu.
Reorganizowanie skrótów aparatu umożliwia szybkie i łatwe uzyskiwanie dostępu do ekranu podglądu.

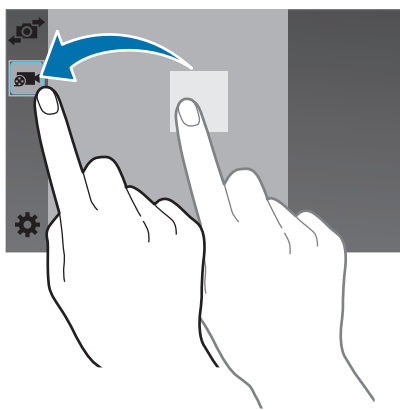

Konfiguracja ustawień

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → ⚙️. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozm. obrazu:** wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Zdjęcia seryjne:** robienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Stabilizacja obrazu:** ustawienie, czy gorsze warunki oświetleniowe mają być automatycznie rozpoznawane i czy jasność zdjęcia ma być dostosowywana bez użycia flesza.



Ta opcja nie jest dostępna podczas nagrywania filmów.

- **Wykrywanie twarzy:** skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **ISO:** wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Tryby pomiaru:** wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **Dotknij, aby zrobić zdjęcie.:** dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby zrobić zdjęcie.
- **Wyb. pole ostr.:** robienie zdjęć z efektem nieostrości.
- **Rozmiar filmu:** wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Tryb nagrywania:** zmiana trybu nagrywania.
- **Stabilizacja wideo:** włączanie i wyłączanie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Zmiana głośności:** zwiększanie natężenia dźwięku pochodzącego od powiększanego obiektu w czasie nagrywania.
- **Efekty:** można wybrać różne dostępne efekty.
- **Lampa błyskowa:** włączenie lub wyłączenie flesza.
- **Samowyzwalacz:** można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **HDR (bogate kolory):** ten tryb umożliwia ulepszenie współczynnika kontrastu na zdjęciach. W trybie HDR ulepszana jest jakość szczegółów w obszarach oświetlonych zbyt mocno lub za słabo.
- **Etykiety lokalizacji:** dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.




- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Pamięć:** wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Przejrzyj obrazy/filmy:** ustawienie urządzenia pozwalające na wyświetlanie zdjęć lub wideo po ich zarejestrowaniu.
- **Zdalny wizjer:** ustawienie używania urządzenia jako wizjera i sterowania innym urządzeniem w celu robienia zdjęć i nagrywania filmów.
- **Balans bieli:** można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozycji:** zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocnicze:** wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Sterowanie głosem:** ustawienie urządzenia tak, aby robiło zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Pomoc:** dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z aparatu.
- **Zeruj:** zerowanie ustawień aparatu.

Galeria

Wyświetlanie zawartości na urządzeniu

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

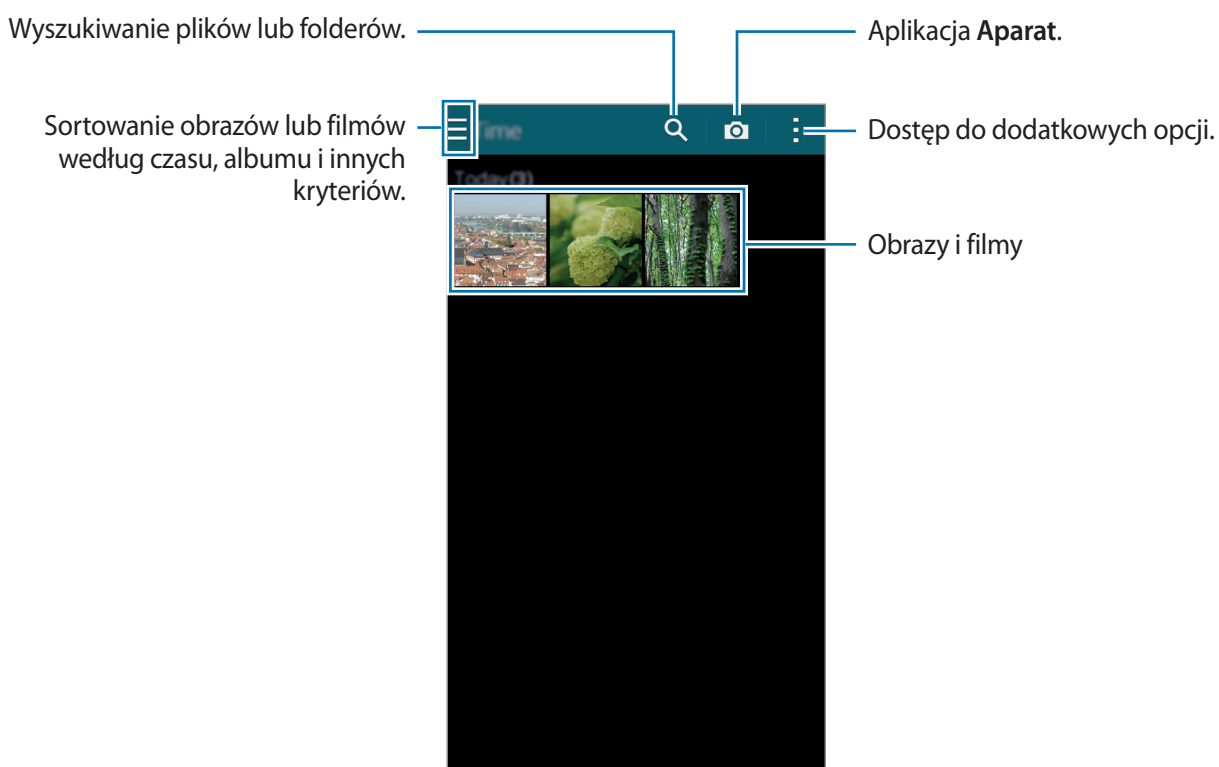

2 Wybierz obraz.


- Wybieranie wielu obrazów:

Po dotknięciu i przytrzymaniu obrazu na ekranie wyświetlany jest symbol ✓. Następnie możesz wybrać więcej zdjęć, dotykając ich.

- Wybieranie wszystkich obrazów:

Po dotknięciu i przytrzymaniu obrazu na ekranie wyświetlany jest symbol ✓. Następnie dotknij **wybrano 1** → **Zaznacz wszystko**.

3 Wybierz opcję.

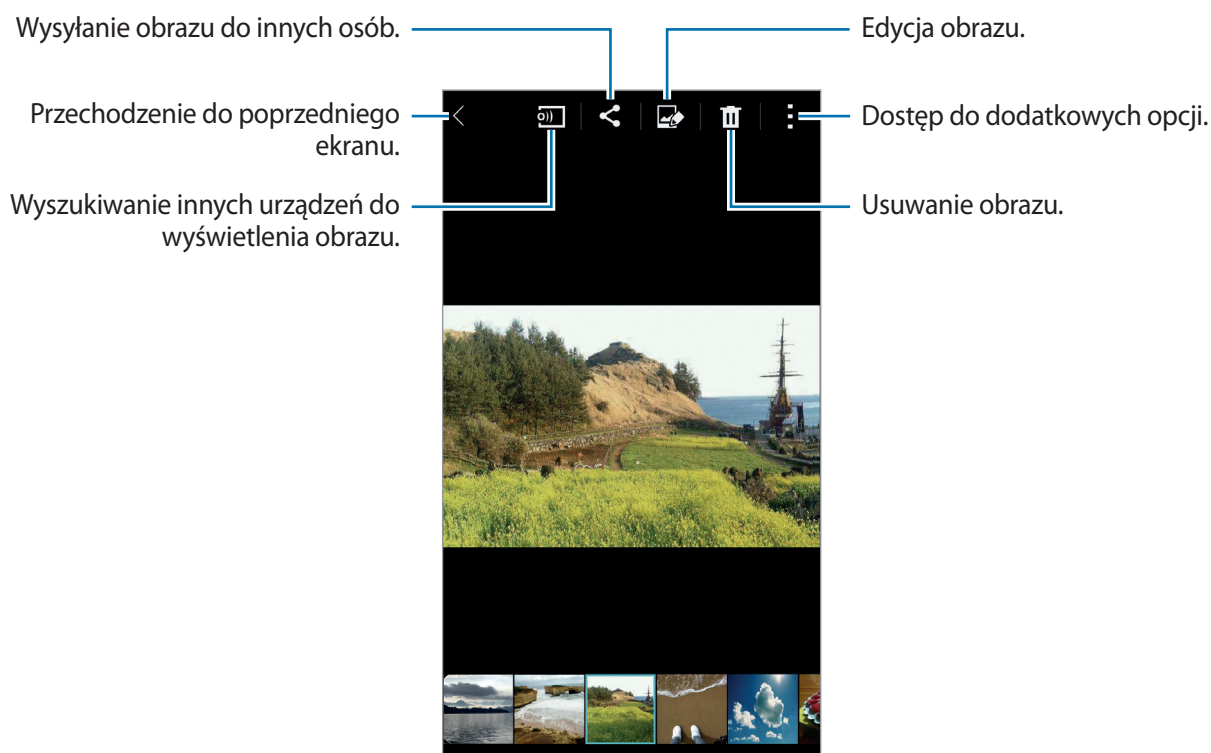

Przeglądanie zawartości przechowywanej na innych urządzeniach

Zawartość przechowywaną na innych urządzeniach można przeglądać, jeśli urządzenia są zarejestrowane w usłudze Samsung Link. Gdy zalogujesz się na koncie Samsung Link, zobaczysz listę urządzeń, których zawartość można przeglądać. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com.



Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uniknąć naliczenia dodatkowych opłat, korzystaj z funkcji Wi-Fi.

Dotknij , wybierz urządzenie w sekcji **PODŁĄCZONE URZĄDZENIA**, a następnie wybierz zawartość.

Zmianie zawartości na urządzeniu

Korzystanie z trybu studio

Podczas wyświetlania obrazów lub filmów można w celu edycji zawartości korzystać z funkcji edycji w trybie studio.

Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria** → **⋮** → **Studio**.

- **Studio fotograficzne:** edytowanie obrazów poprzez stosowanie różnych efektów.
- **Studio kolażu:** łączenie różnych obrazów, aby utworzyć kolaż.
- **Zdj. i więc.:** stosowanie różnych efektów do zrobionych zdjęć.
- **Studio klipów wideo:** edycja lub tworzenie filmów z wieloma obrazami.
- **Trymer wideo:** przycinanie fragmentów wideo.


Edycja obrazów

- 1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **⋮** → **Studio** → **Studio fotograficzne**, a następnie wybierz obraz.
- 3 Edytuj obraz, stosując różne efekty.




4 Dotknij **Gotowe** → .

5 Wybierz opcję zapisywania i dotknij **OK**.

Zmodyfikowane zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** →  → **Album** → **Studio**.

Edycja filmów


1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij  → **Studio** → **Studio klipów wideo**.

3 Wybierz filmy do edytowania i dotknij **Gotowe**.

Istnieje także możliwość wyboru obrazów, aby utworzyć film.

4 Edytuj film, stosując różne efekty.

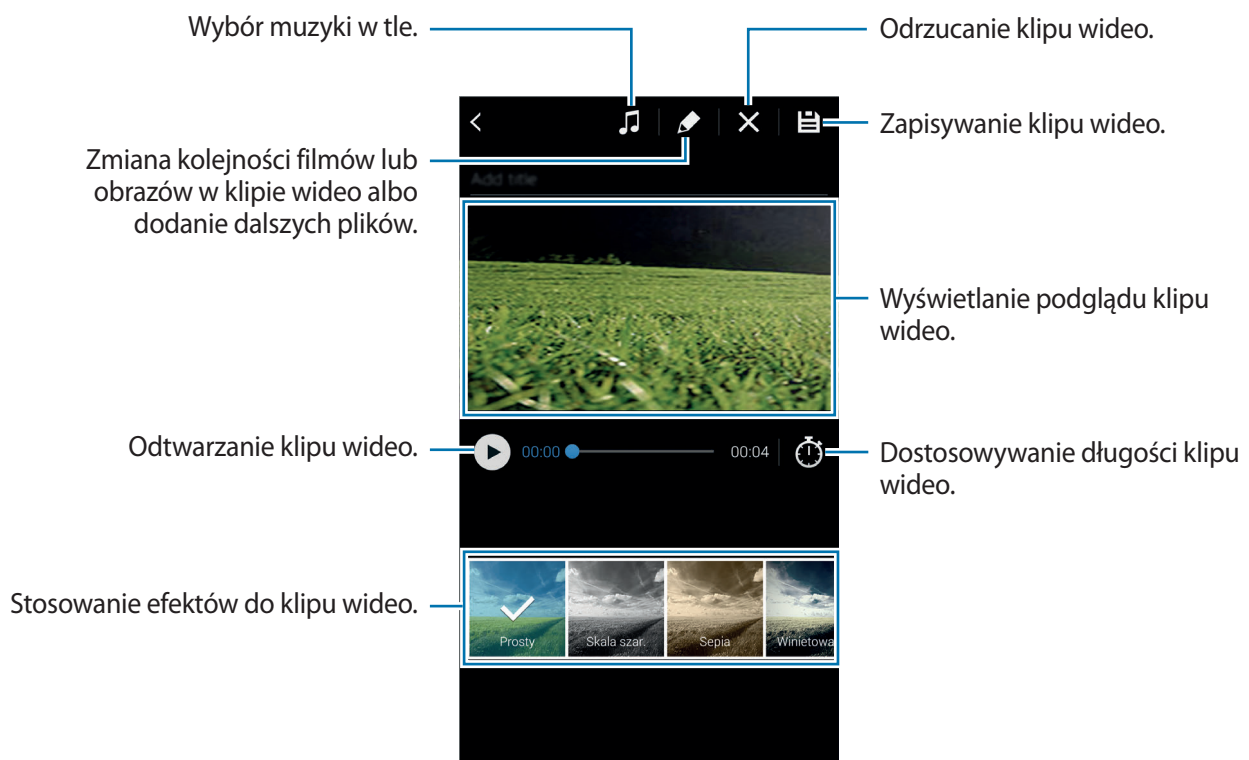

5 Dotknij .

6 Wybierz opcję zapisywania i dotknij **Gotowe**.

Edytowany film zostanie zapisany w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** →  → **Album** → **Studio**.

Korzystanie z dodatkowych opcji

Istnieje możliwość korzystania z dodatkowych opcji, takich jak sortowanie zawartości, oglądanie pokazów slajdów i innych.

Gdy na ekranie aplikacji dotkniesz **Galeria** → , będą dostępne następujące opcje:

- **Wybierz:** wybieranie zdjęć lub filmów.
- **Usuń:** usuwanie obrazów lub filmów.
- **Sortuj według najstarszych:** sortowanie najstarszych obrazów i filmów na urządzeniu.
- **Utwórz album:** tworzenie nowego albumu.
- **Zawartość do wyświetlenia:** wybór obrazów lub filmów do wyświetlenia.
- **Pokaz slajdów:** włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Studio:** edytowanie obrazów lub filmów w trybie studio.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień Galerii.
- **Pomoc:** uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Galeria.

Dodawanie etykiet twarzy

Dzięki tej funkcji można oznaczać twarze na zdjęciu, używając etykiet twarzy.

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij  → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Etykieta twarzy**.

Dookoła rozpoznanej twarzy wyświetlona zostanie biała ramka.

3 Dotknij twarzy, a następnie dotknij **Dodaj nazwę**.

4 Wybierz kontakt lub dodaj go do etykiety.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, jak np. nawiązywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości.



Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.


Korzystanie z etykiet kontekstowych

Funkcja etykiet kontekstowych umożliwia przypisywanie zdjęciom etykiet z informacjami, takimi jak lokalizacja, nazwiska osób i daty.

Aby włączyć funkcję etykiet kontekstowych, na ekranie aplikacji dotknij **Galeria** → **Ustawienia** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo.

Dostępne są następujące opcje etykiet:


- **Data:** dodawanie godziny i daty. Informacje zawarte w etykiecie są oparte na dacie i godzinie ustawionej w urządzeniu.
- **Lokalizacja:** dodawanie do wykonanych zdjęć informacji o lokalizacji. Zanim włączysz tę funkcję, włącz GPS w sekcji **Aparat**.
- **Kategorie:** przypisywanie kategorii do obrazów. Urządzenie automatycznie przypisuje kategorie do obrazów.
- **Etykiety:** dodawanie etykiet, które będą widoczne na zdjęciach. Można także dodawać etykiety do twarzy osób przy użyciu ustawienia Etykieta twarzy. Informacje szczegółowe zawiera część „Dodawanie etykiet twarzy”.

Informacje wprowadzone przy użyciu etykiet kontekstowych można edytować. W tym celu należy w trakcie oglądania zdjęcia dotknąć informacji z etykiety na dole ekranu. Następnie dotknij , edytuj szczegóły, a następnie dotknij **Gotowe**.

Internet i SNS

Internet


Przeglądanie stron WWW

- 1 Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij pola adresu. Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij ikony wyszukiwarki obok pola adresu WWW.
- 3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij **Idź**. Aby przeszukiwać sieć WWW za pomocą poleceń głosowych, dotknij .



Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.

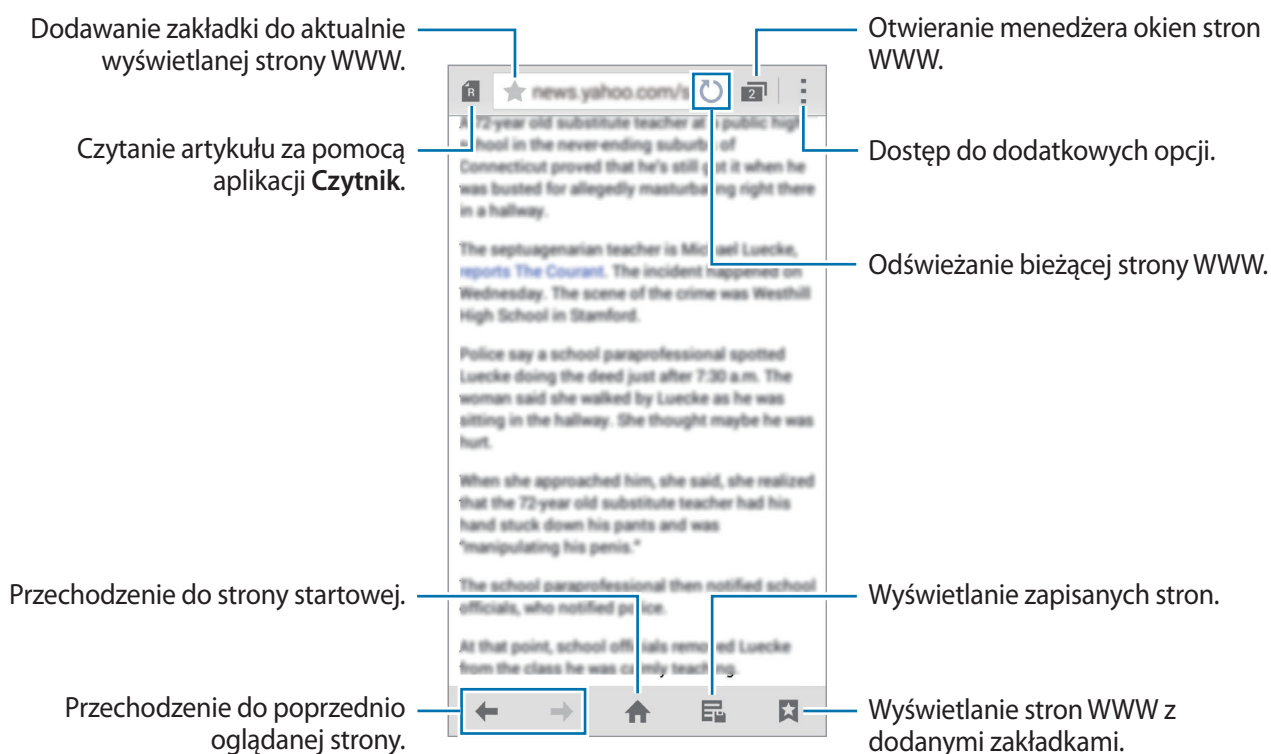


Zarządzanie ulubionymi stronami WWW

Często używane strony WWW można przypisać do ulubionych stron, aby szybciej móc je otwierać.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Dotknij , aby wyświetlić listę szybkiego dostępu.

Jeśli chcesz dodać stronę WWW do listy szybkiego dostępu podczas jej przeglądania, dotknij  → **Dodaj do szybkiego dostępu**.

Jeśli chcesz usunąć stronę WWW z listy szybkiego dostępu, dotknij ikony strony WWW, a następnie przeciągnij ją, przytrzymując, do **Usuń** wyświetlanego na górze ekranu.

Zarządzanie historią stron WWW

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Dotknij  → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron.

Aby wyczyścić historię, dotknij  → **Wyczyść historię**.

Aby usunąć strony WWW z historii, dotknij  → **Usuń**, wybierz strony WWW do usunięcia, a następnie dotknij **Gotowe**.

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij **Idź**.

Hangouts

Dzięki tej aplikacji możesz rozmawiać ze znajomymi i utrzymywać z nimi kontakt indywidualnie lub w grupach.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

ChatON


Dzięki tej aplikacji możesz rozmawiać ze znajomymi i utrzymywać z nimi kontakt indywidualnie lub w grupach. Po zalogowaniu się do swojego konta Samsung możesz wyświetlać całą historię rozmów wysłaną z zarejestrowanych urządzeń.

Dotknij **ChatON** na ekranie aplikacji.






Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

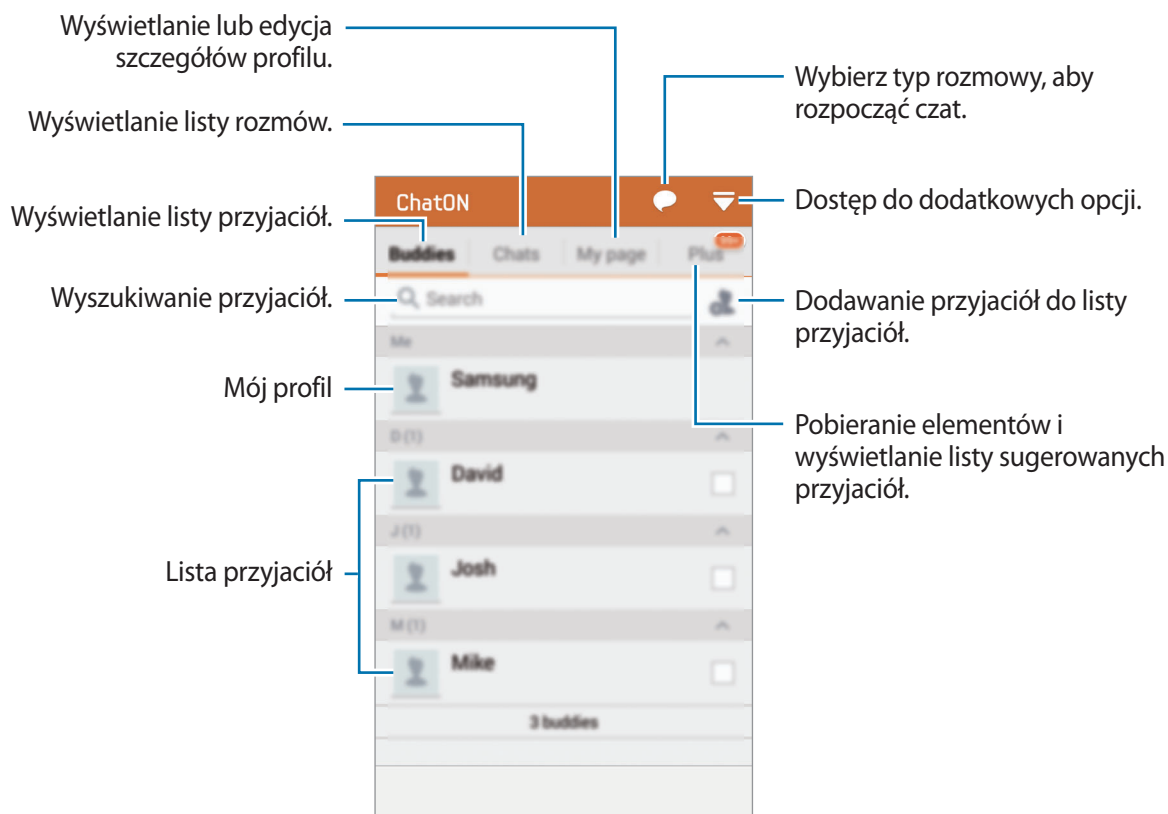Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.



Czatowanie z przyjaciółmi

Dotknij  → **Rozpocznij czat**, a następnie wybierz przyjaciela, aby rozpocząć czat. Następnie wpisz wiadomość w polu tekstowym i dotknij .

Aby wysłać komunikat, dotknij  → **Wiad. grupowa**.

Aby rozpocząć czat głosowy lub wideo, dotknij  → **ChatON Voice Chat** lub **ChatON Video chat**.



Czat wideo w trybie dwóch aparatów będzie dostępny przez maksymalnie 3 minuty. Po 3 minutach tylny aparat zostanie wyłączony w celu zapewnienia dłuższego działania.

S Health

Informacje o aplikacji S Health

Ta aplikacja służy do określenia liczby spożywanych kalorii i poziomu spalania kalorii na podstawie parametrów fizycznych. Przy jej użyciu można rejestrować faktycznie spożywane i spalane kalorie. W aplikacji zalecane są także ćwiczenia oraz udzielane porady dotyczące zdrowia, które pomagają utrzymać zrównoważony styl życia.

Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji.


Funkcje aplikacji S Health

Korzystając z aplikacji S Health, można uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Krokomierz:** liczenie wykonanych kroków.
- **Ćwiczenie:** ustawienie celów treningowych i zarządzanie nimi. Istnieje także możliwość rejestrowania i sprawdzania informacji o ćwiczeniach, takich jak ilość, szybkość i spalane kalorie. W przypadku ćwiczeń na świeżym powietrzu można także korzystać z funkcji Ćwiczenia do robienia zdjęć, słuchania muzyki i sprawdzania swojej lokalizacji.
- **Posiłki:** pomoc przy zarządzaniu liczbą spożywanych kalorii.



Uruchamianie aplikacji S Health

Przy pierwszym użyciu tej aplikacji zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie skonfiguruj profil użytkownika.


- 1 Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji.
 - 2 Przeczytaj informacje na ekranie dotyczące aplikacji i dotknij **Dalej**.
 - 3 Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij **Dalej**.
 - 4 Zaloguj się do swojego konta Samsung. Ewentualnie dotknij **Pomiń**, aby pominąć tę procedurę.
 - 5 Wprowadź nazwę użytkownika i swoją datę urodzenia, wybierz płeć, a następnie dotknij **Dalej**.
Aby inni użytkownicy aplikacji S Health nie mogli oglądać Twojego profilu, zaznacz **Ukryj informacje o moim profilu przed innymi użytkownikami aplikacji S Health**.
 - 6 Wprowadź swoje parametry fizyczne i dotknij **Dalej**.
 - 7 Wybierz poziom aktywności i dotknij **Dalej**.
Po ukończeniu konfiguracji profilu wyświetlone zostaną wprowadzone informacje o profilu.
-  Na podstawie parametrów fizycznych obliczany jest wskaźnik BMR (podstawowa przemiana materii) oraz zalecana jest dzienna dawka kalorii. Zalecenie może nie być dokładne dla wszystkich osób w zależności od wieku, budowy ciała i potrzeb żywieniowych.
- 8 Sprawdź informacje o swoim profilu i dotknij **Rozpocznij**.
Wyświetlony zostanie ekran główny aplikacji S Health.

Dostosowanie ekranu głównego aplikacji S Health

Dzięki tej funkcji można wyświetlać podsumowanie aktualnej liczby kroków oraz liczby spożytych lub spalonych kalorii. Istnieje także możliwość zreorganizowania skrótów w celu ułatwienia dostępu do menu aplikacji S Health i zmiany obrazu tła na ekranie głównym aplikacji S Health.

Na ekranie głównym aplikacji S Health dotknij  → **Edytuj ulubione**, a następnie dotknij , aby dodawać skróty na ekranie głównym aplikacji S Health.

Aby usunąć skróty, dotknij .

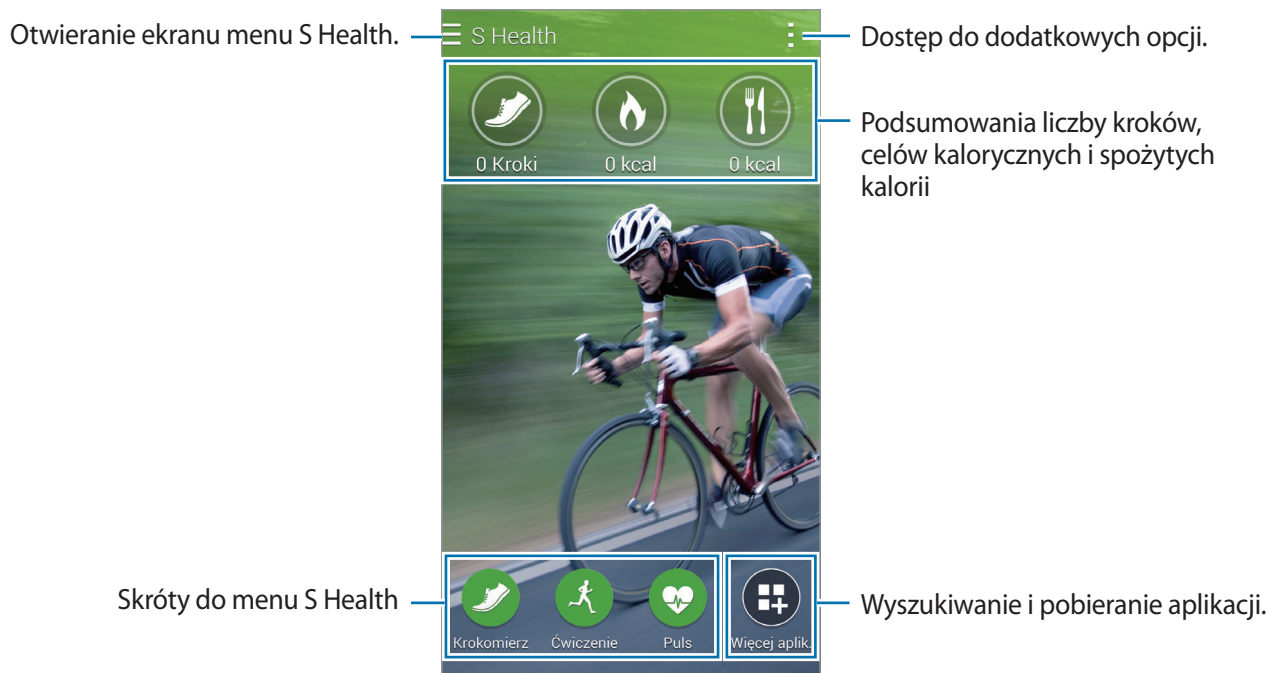


Dotknij  i użyj następujących funkcji:

- **Edytuj ulubione:** dodawanie lub edycja skrótów menu w aplikacji S Health.
- **Ustaw tło:** wybieranie obrazu tła.
- **Ustawienia:** konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health.
- **Pomoc:** wyświetlenie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Korzystanie z menu aplikacji S Health

Dotknij ☰, aby uzyskać dostęp do różnych menu.

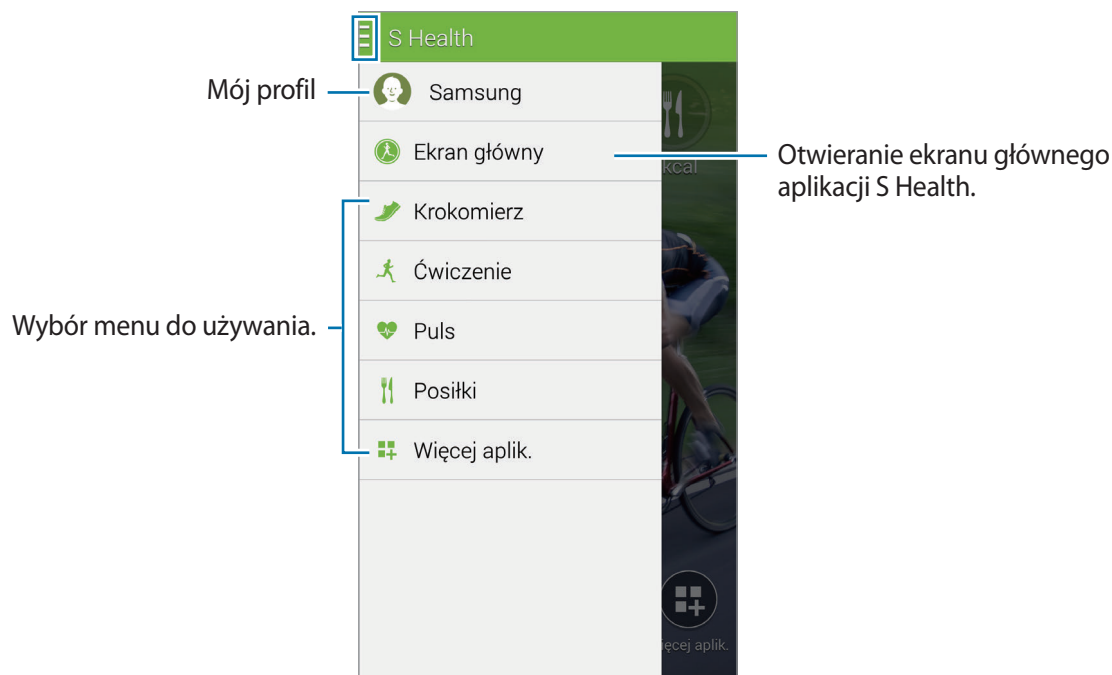


- **Krokomierz:** liczenie kroków i sprawdzanie liczby spalonych kalorii. Informacje szczegółowe zawiera część „[Liczenie wykonanych kroków](#)”.
- **Ćwiczenie:** rejestrowanie czasu trwania ćwiczeń i liczby spalonych kalorii. Informacje szczegółowe zawiera część „[Nagrywanie informacji o ćwiczeniach](#)”.
- **Posiłki:** rejestrowanie i zarządzanie liczbą spożywanych kalorii. Informacje szczegółowe zawiera część „[Rejestrowanie spożywanych posiłków](#)”.
- **Więcej aplik.:** wyszukiwanie i pobieranie aplikacji, które można zsynchronizować z aplikacją S Health.



Dostępne są dalsze informacje o funkcjach S Health lub aplikacjach pobranych za pomocą opcji **Więcej aplik.** Aby uzyskać dalsze informacje na temat funkcji lub aplikacji, otwórz ją. Potem dotknij opcji ☰ → **Pomoc**, wybierz temat, a następnie dotknij opcji **Instrukcja obsługi**.


Liczenie wykonanych kroków

Dzięki tej funkcji na urządzeniu liczone są wykonane kroki oraz przebyty dystans. Umożliwia ona także liczenie spalonych kalorii za pomocą czujnika.

1 Dotknij  → **Krokomierz**.

2 Dotknij **Rozpocznij** i zacznij iść.

Na urządzeniu mierzone są kroki, pokonany dystans i spalone kalorie; dane te wyświetlane są w czasie rzeczywistym.

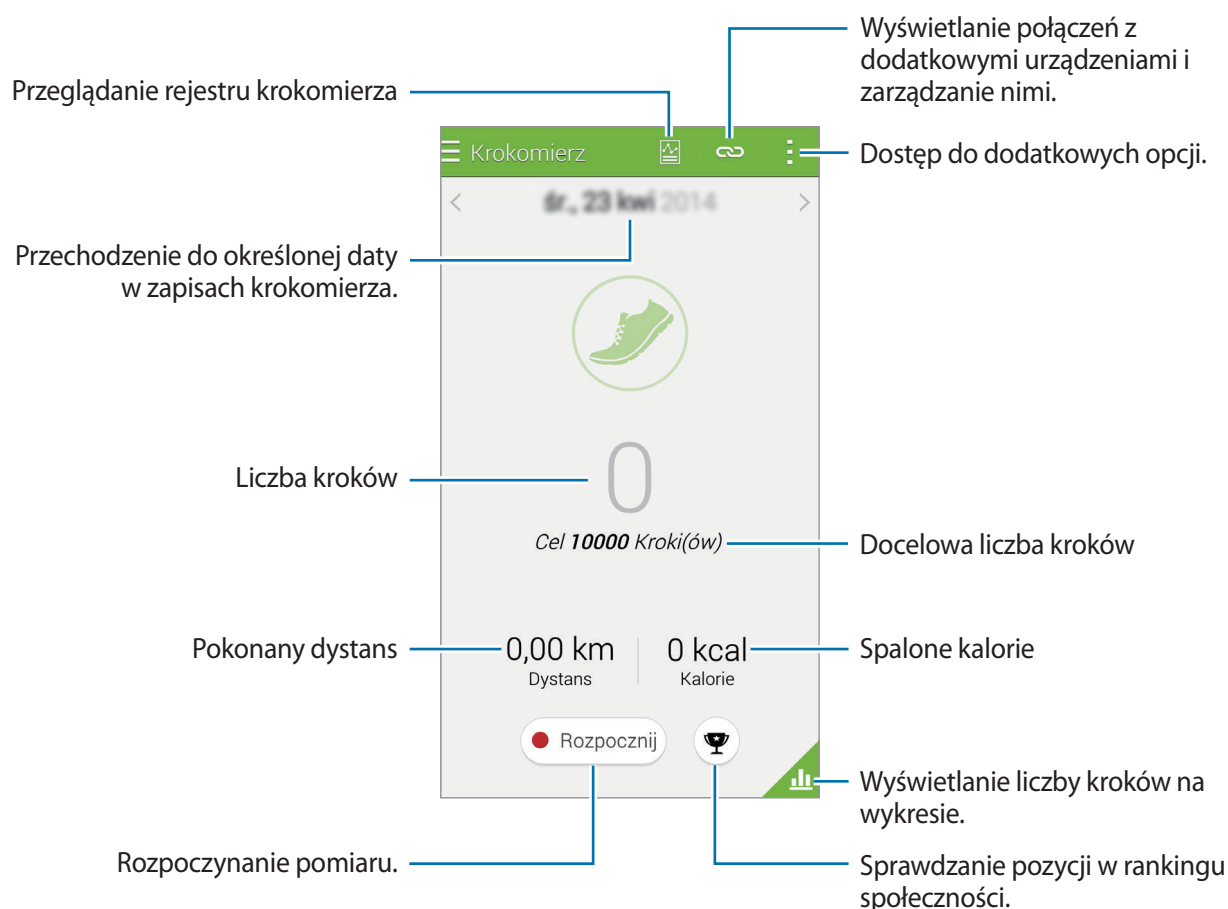

3 Aby zatrzymać pomiar, dotknij **Wstrzymaj** → **OK**.

Pomiary zostaną zapisane.

Dotknij  i użyj następujących funkcji:

- **Dzienny cel dotyczący liczby kroków:** zmiana docelowej liczby kroków.
- **Zeruj dane dotyczące dnia:** resetowanie dziennego licznika kroków.
- **Udostępnij przez:** wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Ustawienia:** konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health.
- **Instrukcja obsługi:** wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.




- Liczba kroków może być wyświetlana z niewielkim opóźnieniem podczas monitorowania kroków przez krokomierz.
- W przypadku używania krokomierza podczas jazdy pociągiem lub samochodem, wibracje mogą wpływać na liczbę kroków.

Wyświetlanie liczby kroków na wykresie

Kalorie spalone w pewnym okresie można wyświetlić w postaci wykresu.

Na głównym ekranie aplikacji Krokomierz dotknij ikony .

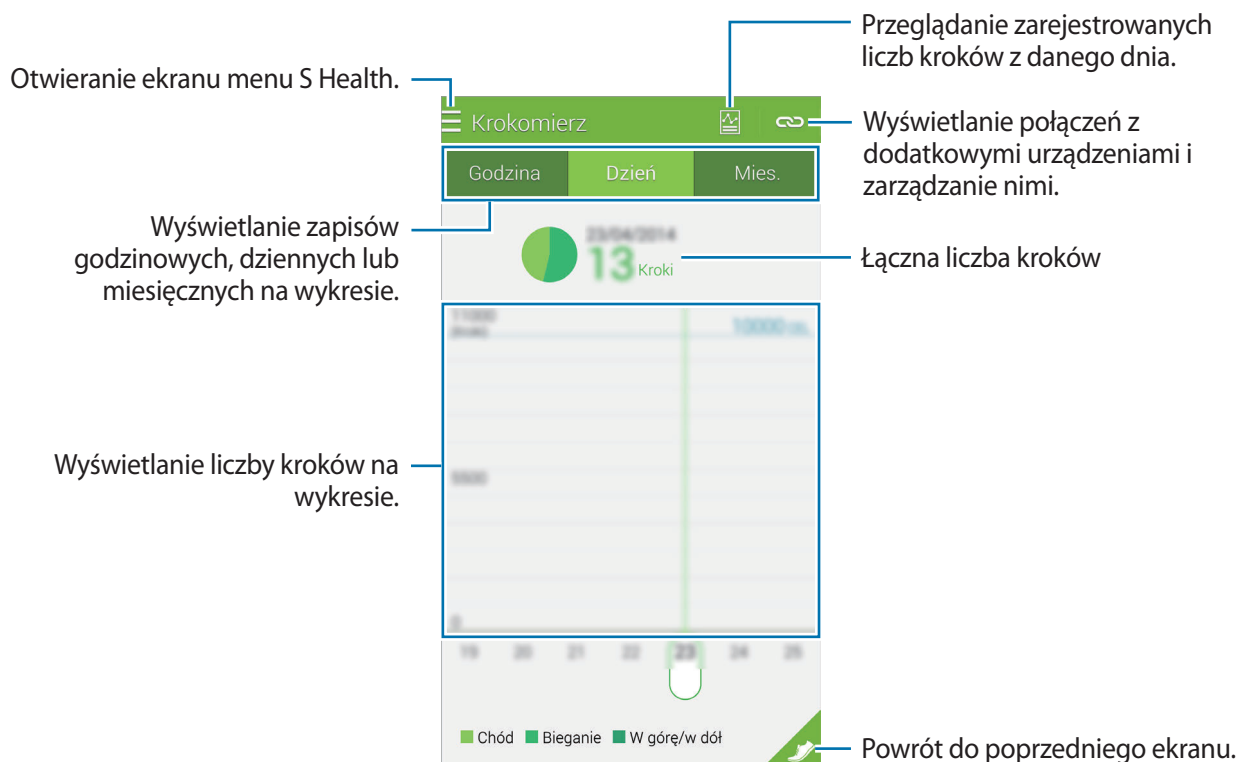


Zerowanie dziennego rejestru kroków

Na urządzeniu kumulowane są zapisy kroków z każdego dnia.

Aby wyzerować dzienny licznik kroków, dotknij  → **Zeruj dane dotyczące dnia** → OK.

Nagrywanie informacji o ćwiczeniach

Istnieje możliwość zapisywania swoich informacji na temat ćwiczeń oraz liczby spalonych kalorii za pomocą funkcji ćwiczeń aplikacji S Health. Zapisy informacji o ćwiczeniach i liczbie spalonych kalorii można wyświetlić w postaci wykresu i udostępnić je innym osobom.

Dotknij  → **Ćwiczenie**.



- Przed użyciem tej funkcji kobiety ciężarne, osoby starsze, małe dzieci i użytkownicy cierpiące na dolegliwości takie jak chroniczne choroby serca czy wysokie ciśnienie krwi powinny skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli podczas ćwiczeń poczujesz oszołomienie, ból lub wystąpią problemy z oddychaniem, zaprzestań używania tej funkcji i skonsultuj się z lekarzem.



Rozpoczynanie ćwiczeń


1

Na ekranie głównym aplikacji Ćwiczenia ustaw typ ćwiczeń, włącz lub wyłącz komunikaty głosowe, wybierz muzykę tła, a następnie dotknij **Rozpocznij**.

Na urządzeniu rejestrowany jest czas ćwiczeń i wyświetlany postęp w dążeniach do osiągnięcia celu treningowego.

2 Rozpocznij trening i korzystaj z różnych funkcji na ekranie.

Dotknij , aby zablokować ekran i wyświetlić tylko informacje o ćwiczeniach. Aby odblokować ekran, dotknij i przytrzymaj .

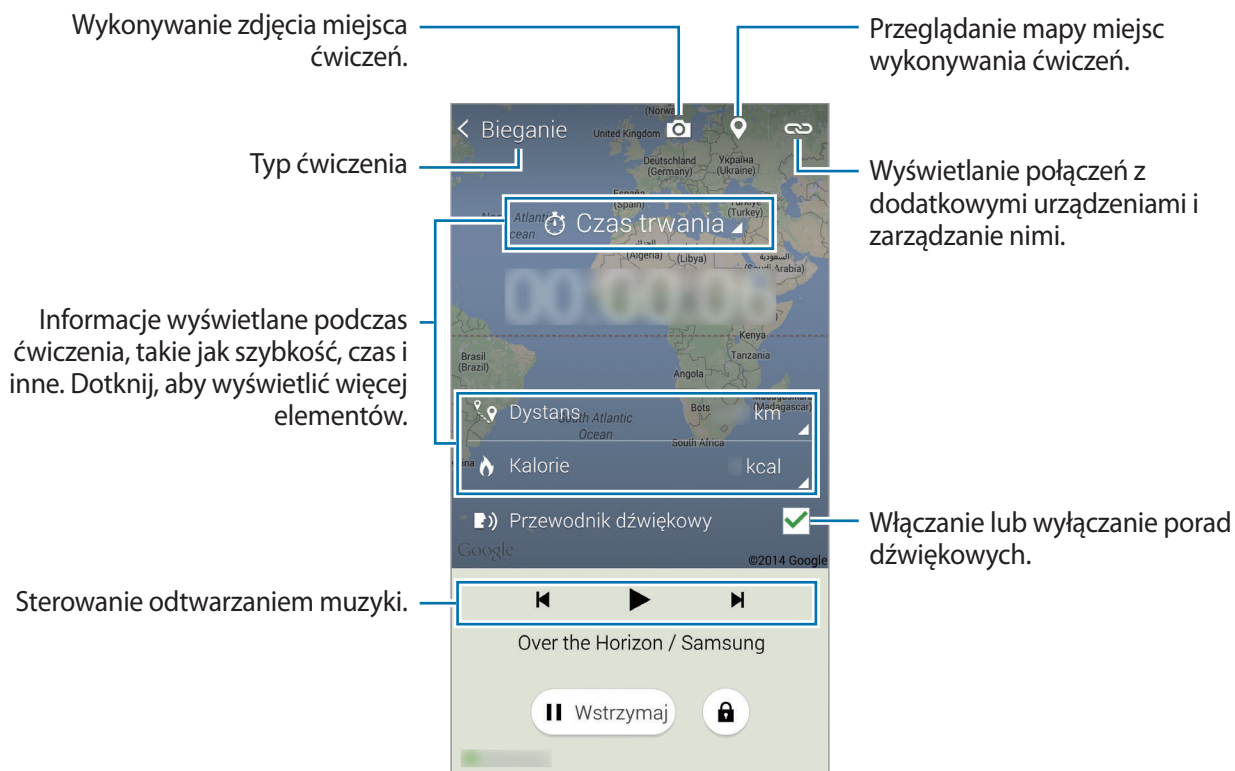

3 Aby zakończyć ćwiczenie, dotknij opcji **Wstrzymaj** → **Zatrzymaj**.

Informacje o ćwiczeniach, pokonanym dystansie i zrobionych zdjęciach są wyświetlane na ekranie.

4 Wprowadź dodatkowe informacje i dotknij **Gotowe**.

Na urządzeniu zapisywane są informacje o ćwiczeniach.

Dotknij  i użyj następujących funkcji:


- **Ustawianie maksymalnego pulsu:** ustawienie urządzenia, tak aby automatycznie aktualizowało maksymalne tętno na podstawie profilu i poprzednich pomiarów tętna. Można również ręcznie aktualizować i wprowadzać dane tętna.
- **Zeruj dane dotyczące dnia:** resetowanie dziennego licznika ćwiczeń.
- **Ustawienia:** konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health.
- **Instrukcja obsługi:** wyświetlenie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Korzystanie z funkcji trening podczas wykonywania ćwiczeń w trybie biegania

Używanie funkcji spersonalizowanego treningu pozwala ćwiczyć w sposób bezpieczny i skuteczny. W czasie rzeczywistym przekazywane są wskazówki treningowe, dzięki którym można bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić trening i zachować sprawność.

Podłącz urządzenie do czujnika tętna, aby korzystać z funkcji trenera.



Aby wyświetlić zgodne czujniki tętna, dotknij  → **Ustawienia** → **Zgodne akcesoria** → **Ćwiczenia**.

Informacje o wirtualnym trenerze

Wirtualny trener to funkcja udzielająca zindywidualizowanych porad dotyczących ćwiczeń na podstawie analizy Firstbeat. Technologia Firstbeat, dzięki funkcji analizy Efektu treningu (TE), pozwala mierzyć zakres skumulowanego wysiłku fizycznego podczas treningu i oceniać jego wpływ na sprawność użytkownika. Poziomy Efekt treningu są wyznaczane na podstawie profilu fizycznego oraz zapisywanych podczas treningu informacji o tętnie. Poziom Efekt treningu wzrasta podczas efektywnego wykonywania ćwiczeń, a analiza Efektu treningu w funkcji treningu pozwala wysłać użytkownikowi informacje zwrotne.


Informacje zwrotne są przesyłane przez funkcję w formie podpowiedzi, takich jak „przyspiesz”, „utrzymuj tempo” i „zwolnij”. Po rozpoczęciu korzystania z funkcji treningu na podstawie Twojego profilu wyznaczany jest orientacyjny poziom Efektu treningu. Podczas ćwiczeń analizowana jest historia treningu oraz przekazywane są jeszcze bardziej spersonalizowane wskazówki. Typowy trening zaczyna się od niskiej intensywności, ale im bliżej końca, tym intensywność ostro wzrasta.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.firstbeat.fi/te.




Podczas ćwiczeń czujnik tętna może nie działać poprawnie, jeśli urządzenie jest wystawione na nadmierne działanie potu lub jeśli jego lokalizacja została zmieniona.

- 1 Załóż czujnik tętna.
- 2 Na głównym ekranie aplikacji Ćwiczenia dotknij  → Skanuj.

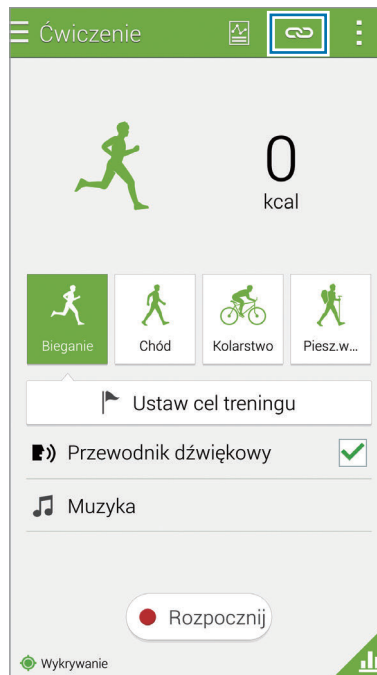

- 3 Wybierz czujnik tętna z listy wykrytych urządzeń.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć czujnik tętna ze swoim urządzeniem.

5 Po nawiązaniu połączenia dotknij **Bieganie** na głównym ekranie aplikacji Ćwiczenia.

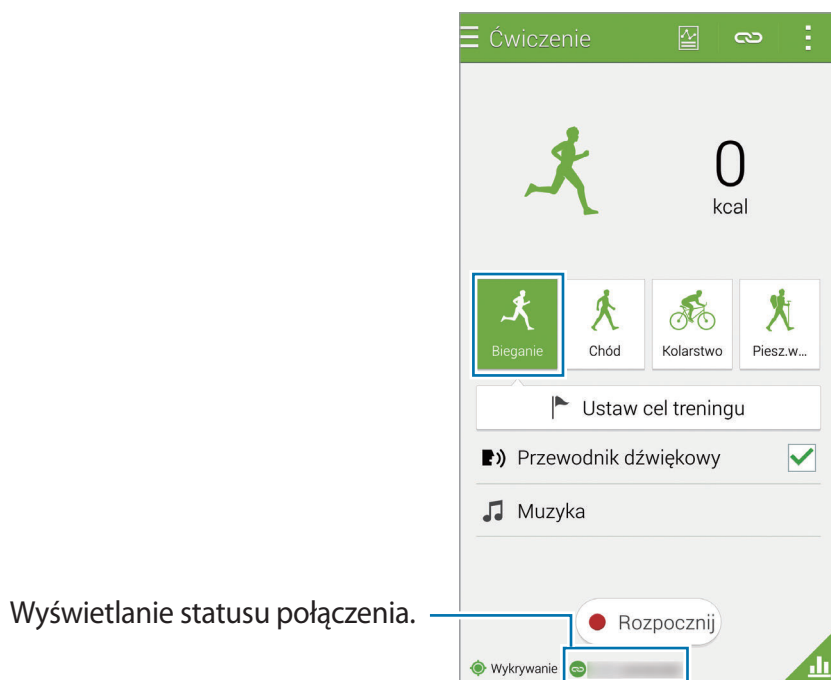

Wyświetlanie statusu połączenia.


6 Dotknij **Ustaw cel treningu** → **Cel: efekt treningowy**.

7 Dotknij **Autom.** w wyskakującym okienku, aby automatycznie ustawić maksymalne tętno.



Tętno maksymalne to najszybsze tętno, jakie może mieć dana osoba podczas wykonywania ćwiczeń. Jeśli znasz swoje tętno maksymalne, wprowadź je ręcznie. W przypadku ustawienia automatycznego pomiaru maksymalnego tętna, urządzenie obliczy je, stosując wzór $210 - 0,65 \times \text{wiek}$.

8 Ustaw intensywność ćwiczeń i dotknij **Dalej**.

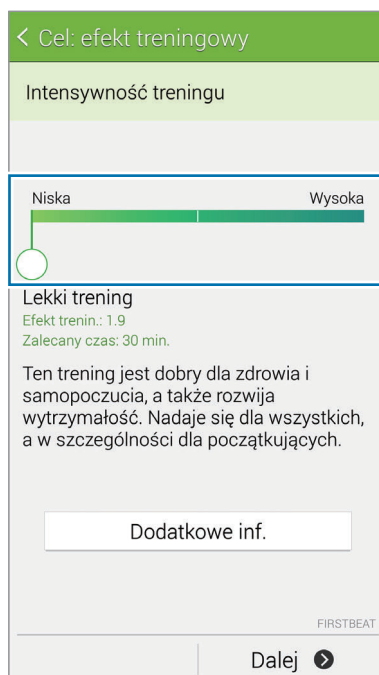

Do wyboru są trzy ustawienia poziomu intensywności treningu.

9 Ustaw czas trwania ćwiczeń i dotknij **Gotowe**.



W przypadku ustawienia krótszego niż zalecany czasu trwania ćwiczeń częstotliwość ćwiczeń zostanie zwiększona, aby uzyskać efekt treningu.

10 Na ekranie głównym aplikacji Ćwiczenia włącz lub wyłącz komunikaty głosowe, wybierz muzykę tła, a następnie dotknij **Rozpocznij**.

11 Rozpoczęcie ćwiczenia.



W przypadku odczuwania bólu lub dyskomfortu w czasie ćwiczeń należy natychmiast przestać ćwiczyć i zasięgnąć porady lekarza.


12 Aby zakończyć ćwiczenie, dotknij opcji **Wstrzymaj** → **Zatrzymaj**.

13 Sprawdź czas trwania ćwiczeń, odległość i liczbę spalonych kalorii, a następnie dotknij **Gotowe**, aby zapisać dane ćwiczeń na urządzeniu.

Wyświetlanie rejestru spalonych kalorii



Zapisy spalonych kalorii za dany okres można porównać, wyświetlając je na wykresie.

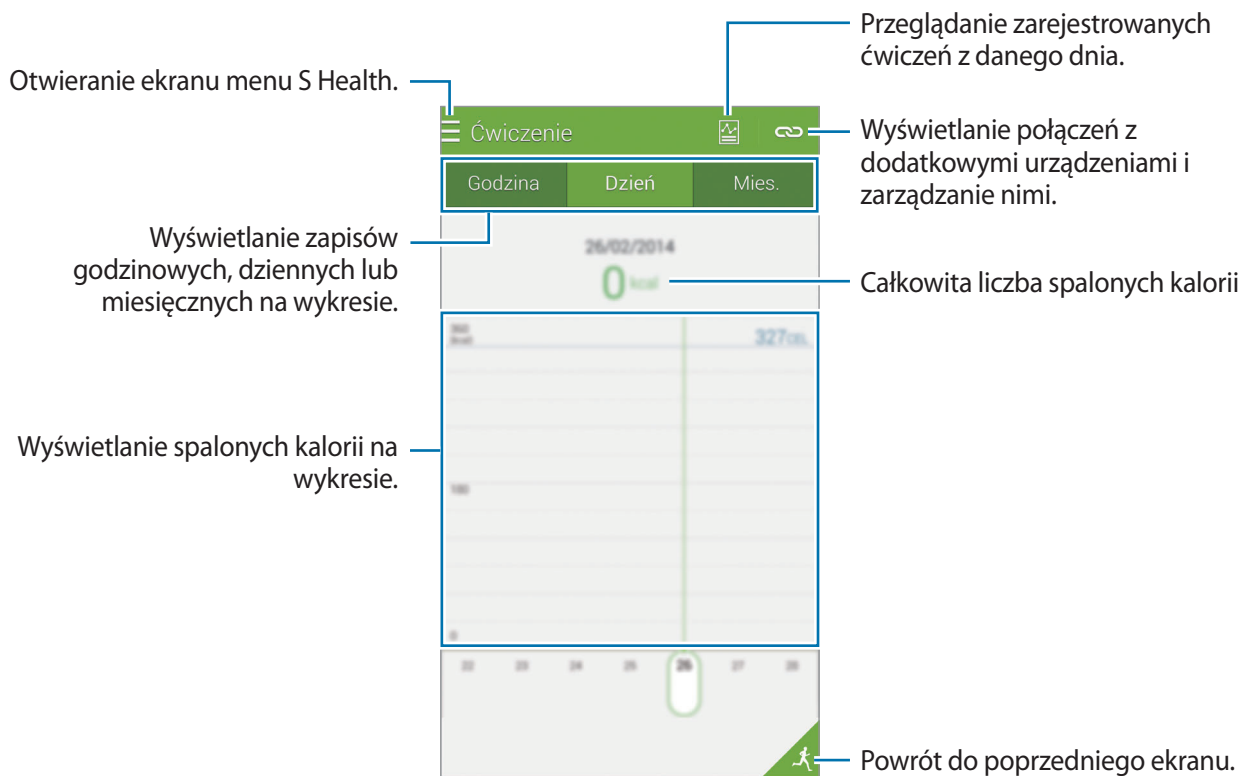Na głównym ekranie aplikacji Ćwiczenia dotknij ikony .




Rejestrowanie spożywanych posiłków

Ta funkcja umożliwia rejestrowanie dziennego spożycia posiłków i zarządzanie liczbą spożytych kalorii.

- 1 Dotknij  → **Posiłki**.
- 2 Dotknij  obok posiłku.
- 3 Wprowadź informacje o czasie posiłku i dotknij **Gotowe**.
 - Aby wyszukiwać posiłek, dotknij **Szukaj**, a następnie wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
 - Aby wybrać z listy posiłków pogrupowanych w kategorie, dotknij **Kategoria**.
 - Aby wybrać spośród często spożywanych posiłków, dotknij **Często**.
 - Aby wybrać z listy Moje pokarmy, dotknij **Moje potrawy**.

- 4 Wprowadź dodatkowe informacje o posiłku, a następnie dotknij **Zapisz**.

Informacje na temat posiłku są rejestrowane, podobnie jak liczba spożytych kalorii.

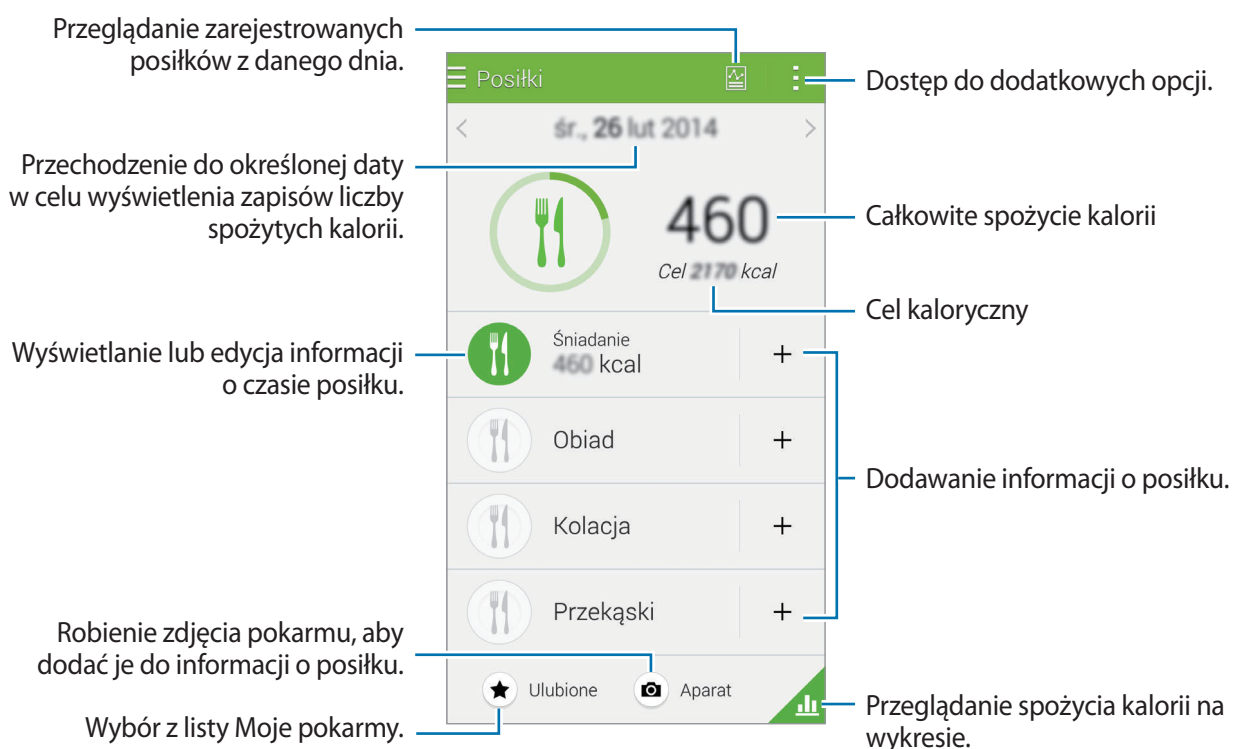

Dotknij  i użyj następujących funkcji:

- **Dzienne cele dotyczące kalorii:** zmiana docelowej dziennej liczby spożytych kalorii.
- **Moje potrawy:** wprowadzenie często spożywanych posiłków.
- **Zeruj dane dotyczące dnia:** resetowanie dziennego licznika spożycia kalorii.
- **Udostępnij przez:** wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Ustawienia:** konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health.
- **Instrukcja obsługi:** wyświetlenie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.




Z informacji na ekranie **Posiłki** należy korzystać tylko do własnych celów porównawczych. Dane mogą nie zawsze być dokładne i mogą ulec zmianie. Niektóre informacje o posiłkach mogą się różnić od faktycznych poziomów kalorii.

Przeglądanie spożycia kalorii na wykresie

Zapisy spożycia kalorii za dany okres można porównać, wyświetlając je na wykresie.

Na głównym ekranie aplikacji Posiłki dotknij ikony .

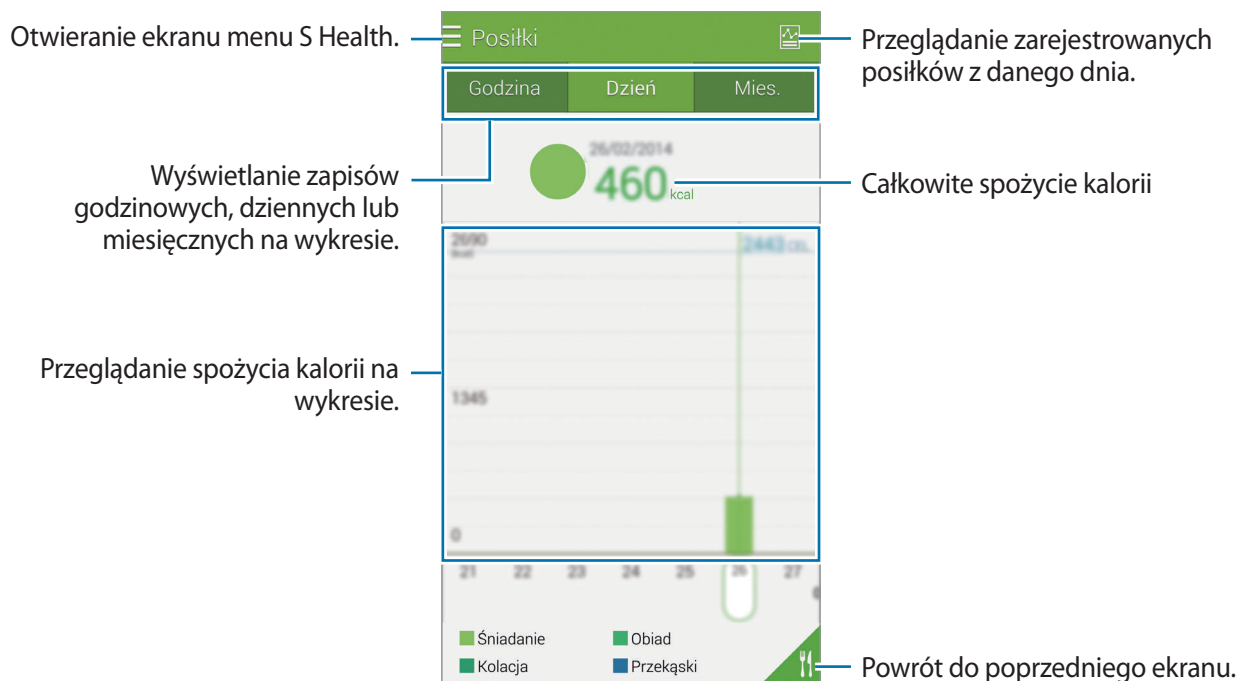

Wprowadzanie informacji na temat często spożywanych posiłków

Dzięki tej funkcji można zapisać informacje o często spożywanych posiłkach. Można szybko zaktualizować liczbę spożywanych kalorii, dodając zapisane informacje o posiłkach, zamiast wprowadzania tych informacji po każdym posiłku.


- 1 Dotknij **+** → **Moje potrawy**.
- 2 Dotknij **Dodaj elem. pokarmu**, wprowadź nazwę posiłku i informacje na temat jego kaloryczności, a następnie dotknij **Zapisz**.
- 3 Wprowadź zjedzoną ilość i dotknij **OK**.
Informacje o posiłku zostaną dodane do listy **Moje pokarmy**.
- 4 Aby zapisać informacje o spożywanych posiłkach z listy często spożywanych posiłków, dotknij **Moje potrawy**, wybierz dodane posiłki, a następnie dotknij **Gotowe**.
- 5 Dotknij **Zapisz**.

Korzystanie z dodatkowych menu

Istnieje możliwość pobrania i zainstalowania różnych aplikacji zgodnych z tą aplikacją.

- 1 Dotknij **≡** → **Więcej aplik.**
- 2 Dotknij **Więcej** i wybierz aplikację.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.

Konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health

Na ekranie głównym aplikacji S Health dotknij  → **Ustawienia**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Profil:** edycja danych fizycznych.
- **Konta:** logowanie do konta Samsung i zarządzanie danymi aplikacji S Health w trybie online.
- **Hasło:** zablokowanie lub odblokowanie dostępu do aplikacji S Health za pomocą kodu PIN.
- **Ustawienia jednostek:** ustawianie opcji jednostek.
- **Powiadomienie:** ustawienie wyświetlania nowych zdarzeń i osiągnięć przez urządzenie.
- **Moje akcesoria:** wyświetlanie połączeń z dodatkowymi urządzeniami i zarządzanie nimi.
- **Zgodne akcesoria:** wyświetlanie akcesoriów, które są zgodne z urządzeniem, lub zarządzanie podłączonymi akcesoriami.
- **Resetuj dane:** zerowanie danych aplikacji S Health.
- **Sprawdź aktualizacje:** sprawdzanie bieżącej wersji aplikacji S Health.
- **Zasady i warunki:** wyświetlanie warunków użytkowania, w tym zasad dotyczących danych osobowych i przechowywania danych.
- **S Health — informacje:** wyświetlanie informacji na temat aplikacji S Health.



- Dane osobowe zgromadzone za pomocą aplikacji S Health są zapisywane w urządzeniu wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Samsung nie gromadzi, nie przechowuje, ani nie przekazuje danych osobowych użytkowników. (Niemniej jednak w przypadku logowania się do konta Samsung za pomocą aplikacji S Health dane użytkownika mogą zostać zapisane na serwerze w charakterze kopii zapasowej). Dane osobowe mogą być przechowywane, aż przestanie to być wymagane. Dane osobowe zapisane przez aplikację S Health można usunąć za pomocą opcji Resetuj dane w menu Ustawienia lub odinstalowując aplikację. Zresetowanie danych spowoduje usunięcie wszystkich informacji przechowywanych na serwerze. Wszelkie dane udostępniane za pomocą sieci społecznościowych albo przesyłane do urządzeń pamięci masowej należy usuwać osobno.
- Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użycie danych udostępnionych w sieciach społecznych lub przeniesionych do innych urządzeń. Udostępniając własne dane osobowe, należy zachować szczególną ostrożność.
- Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje dane osobowe, na ekranie głównym aplikacji S Health dotknij **→ Ustawienia → Hasło**, a następnie ustaw hasło.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzeń pomiarowych, upewnij się, że łączność działa poprawnie. W przypadku połączenia bezprzewodowego, jak Bluetooth lub ANT+, na pracę urządzenia mogą mieć wpływ zakłócenia elektroniczne wywoływane przez inne urządzenia. Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe.
- Zawartość używana w aplikacji S Health może różnić się zależnie od wersji aplikacji. Usługi dostarczane wraz z aplikacją mogą ulec zmianie lub ich świadczenie może zostać przerwane bez powiadomienia.


Sterowanie głosem

S Voice

Informacje o aplikacji S Voice

Ta aplikacja umożliwia uruchamianie różnych funkcji urządzenia za pomocą poleceń głosowych.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.

Jeśli chcesz zablokować dostęp przez naciśnięcie przycisku ekranu startowego, dotknij  → **Settings** i usuń zaznaczenie **Open via the home key**.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Ustawianie języka

Dotknij  → **Settings** → **Language**, a następnie wybierz język.



Wybrany język odnosi się tylko do aplikacji **S Voice** i nie jest językiem stosowanym do wyświetlania informacji w urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji S Voice

Po uruchomieniu aplikacji **S Voice** w urządzeniu włączany jest mechanizm rozpoznawania głosu, a ikona mikrofonu zmienia kolor na czerwony.

Wypowiedz polecenie głosowe.

Jeśli wypowiedziane polecenie zostanie rozpoznane przez urządzenie, ikona mikrofonu na dole urządzenia zaświeci się na zielono. Następnie polecenie jest wykonywane przez urządzenie.

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu:

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiedzianych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiedzania poleceń.

Włączanie aplikacji S Voice w trybie czuwania

Jeśli aplikacja S Voice nie jest używana przez określony czas, automatycznie uruchamiany jest tryb czuwania.


Dotknij ikony mikrofonu lub wypowiedz w stronę urządzenia „Hi Galaxy”, aby wznowić rozpoznawanie głosu.

Zmienianie polecenia odblokowania

Zamiast „Hi Galaxy” można ustawić inne polecenie odblokowania. Polecenie odblokowania służy do uruchamiania aplikacji **S Voice**, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

Dotknij  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Wyłączanie podpowiedzi głosowych

Dotknij  → **Disable voice prompt**. Urządzenie przestanie udzielać podpowiedzi głosowych podczas wypowiedzania poleceń.

Poprawianie niewłaściwych poleceń głosowych





Istnieje możliwość edytowania poleceń głosowych, jeśli na urządzeniu zostaną one niewłaściwie rozpoznane.

Aby poprawić polecenie głosowe, dotknij ostatni dymek zawierający wypowiedziany tekst i edytuj go za pomocą klawiatury.


Dyktafon

Nagrywanie notatek głosowych

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Powiedz coś do mikrofonu. Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie. Jeśli chcesz anulować nagrywanie, dotknij . Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.

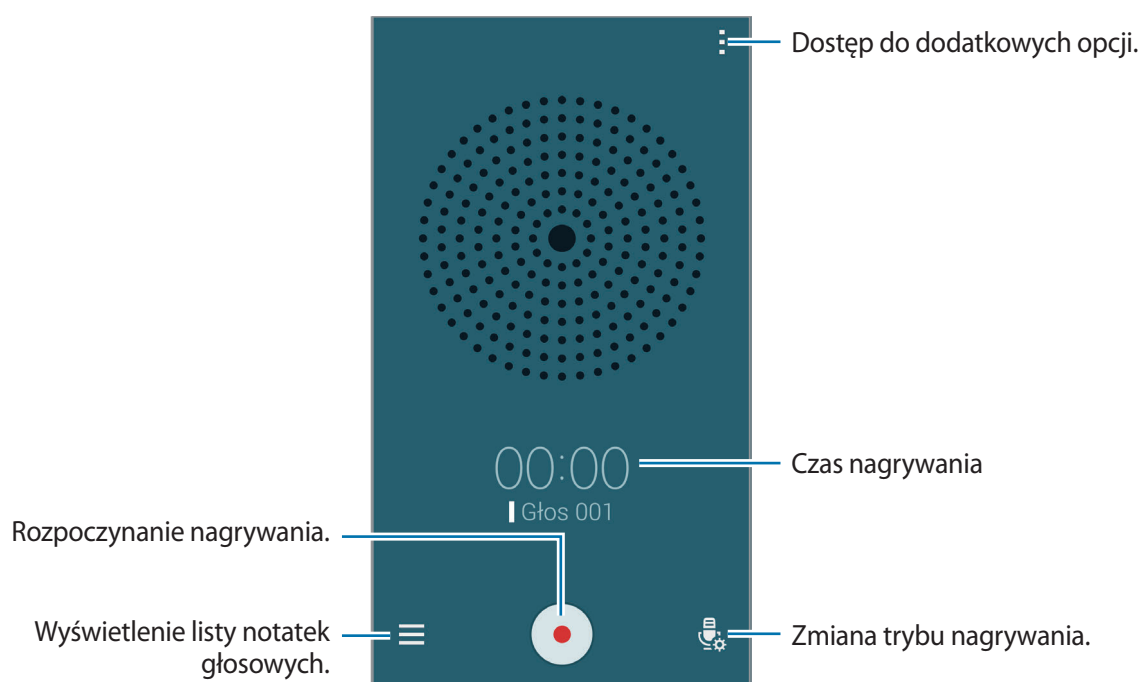

Podczas nagrywania notatki głosowej możesz wstawić zakładkę, dotykając .



Aby urządzenie usuwało szumy tła, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Redukcja szumu**.

Zapisywanie plików z etykietami kontekstowymi









Istnieje możliwość dodawania etykiet kontekstowych, takich jak lokalizacja i daty do, nazw plików podczas zapisywania notatek głosowych.

Dotknij  → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Kontekstowa nazwa pliku**. Na urządzeniu do nazwy pliku dodawana jest data nagrania. Aby dodać lokalizację nagrania notatki głosowej, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Etykiety lokalizacji**.

Odtwarzanie notatek głosowych


Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Dotknij  i wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

-  : przycięcie notatki głosowej.
-  : wybranie fragmentu notatki głosowej do odtwarzania w pętli.
- **x1.0** : regulowanie prędkości odtwarzania.
-  : pominięcie bezgłosnego fragmentu notatki głosowej.
-  : wstawianie zakładek w notatce głosowej.
-  /  : wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
-  /  : przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.

Korzystanie z listy zakładek


W notatce głosowej można zaznaczyć pewne punkty za pomocą zakładek. Każda zakładka jest zaznaczona w notatce głosowej za pomocą ikony zakładki.

Jeśli chcesz przejrzeć szczegółowe informacje o zakładkach w trakcie odtwarzania notatki głosowej, dotknij  → **Zakładki**. Wybierz zakładkę z listy zakładek, aby notatka głosowa zaczęła być odtwarzana od tego miejsca.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Na ekranie aplikacji dotknij **Dyktafon** → .


Dotknij , aby wyszukać notatki głosowe.

Dotknij , aby usunąć notatki głosowe.



Dotknij  i wybierz jedną z poniższych opcji:


- **Wybierz:** wybór notatek głosowych do udostępnienia lub usunięcia.
- **Sortuj według:** sortowanie notatek według dat, tytułów lub kategorii.
- **Filtruj według kategorii:** wyświetlanie notatek filtrowanych według kategorii.
- **Edytuj kategorię:** dodawanie kategorii, usuwanie ich oraz zmienianie ich nazw.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień dyktafonu.


Zmienianie nazwy notatek głosowych

Dotknij notatki głosowej i przytrzymaj ją, dotknij  → **Zmień nazwę**, wprowadź nazwę dla notatki głosowej, a następnie dotknij **OK**.

Zarządzanie kategoriami

Dotknij  → **Edytuj kategorię** → , wprowadź nazwę kategorii, wybierz kolor, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby zmienić lub przypisać kategorii notatki głosowej, na liście notatek głosowych dotknij notatki głosowej i ją przytrzymaj. Następnie dotknij  → **Zmień kategorię** i wybierz kategorię.

Aby notatki głosowe były filtrowane według kategorii, dotknij  → **Filtruj według kategorii**, a następnie wybierz kategorię.

Wyszukiwanie głosowe

Ta aplikacja służy do wyszukiwania stron WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gdy na ekranie zostanie wyświetlone polecenie **Mów teraz**, powiedz słowo kluczowe lub frazę.

Tryb sam.

Informacje o trybie samochodowym

Ten tryb umożliwia posługiwanie się urządzeniem w trakcie prowadzenia samochodu. Można odsłuchiwać wiadomości i muzyki, używając poleceń głosowych i nie dotykając urządzenia.

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**, aby go włączyć.



Prowadząc samochód, nie patrz na ekran ani nie steruj żadnymi funkcjami ręcznie.



- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o niebezpieczeństwie i zasadami ruchu drogowego.
- Za korzystanie z funkcji nawigacji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ten tryb jest obsługiwany tylko w niektórych językach.

Przed rozpoczęciem korzystania z tego trybu

- Upewnij się, że samochód, do którego chcesz podłączyć urządzenie, obsługuje funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że funkcja Bluetooth w urządzeniu i samochodzie jest włączona podczas rejestracji samochodu na urządzeniu.


Włączanie trybu samochodowego

Gdy ta aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby ukończyć konfigurację.

- 1 Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**, aby go włączyć.
- 2 Jeśli zostanie wyświetlone okienko wyskakujące S-Voice, przeczytaj informację o wyłączeniu odpowiedzialności, dotknij **Open S Voice**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 3 Po wyświetleniu ekranu trybu samochodowego dotknij **Next**.
- 4 Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij **Next**.
- 5 Odczytaj zawartość ostrzeżenia i dotknij **Next**.
- 6 Dotknij **Tak**, aby połączyć urządzenie i samochód za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
Jeśli urządzenie nie może wyszukać samochodu, na urządzeniu dotknij **Search from mobile device**, a następnie ręcznie zarejestruj samochód.
- 7 Gdy ukończysz rejestrowanie, dotknij **Next**.
- 8 Przeczytaj instrukcje podane na ekranie i dotknij **Start**.
Po ukończeniu konfiguracji wyświetlony zostanie ekran główny trybu samochodowego.

Rejestracja samochodu

Gdy zarejestrujesz samochód w urządzeniu, możesz słuchać odpowiedzi głosowych z urządzenia poprzez głośniki samochodu. W urządzeniu można także włączyć funkcję automatycznego uaktywniania trybu samochodowego, gdy zostanie podłączone do samochodu.

- 1 Dotknij  → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.
- 2 Zaaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth i dotknij **Tak**, aby włączyć funkcję Bluetooth.

- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć urządzenie z samochodem.

Jeśli samochód nie wykrywa urządzenia, dotknij **Search from mobile device**, aby wyszukać samochód na urządzeniu.



- Przed przystąpieniem do rejestracji samochodu uruchom go i włącz radio.
- Podczas rejestrowania samochodu na urządzeniu umieść urządzenie w pobliżu samochodu.

Automatyczne włączanie trybu samochodowego

Tryb samochodowy w urządzeniu może być automatycznie włączany w momencie, gdy urządzenie nawiąże połączenie z samochodem za pomocą funkcji Bluetooth.

Po ukończeniu rejestrowania samochodu dotknij **☰** → **Settings** → **Register Car**, a następnie zaznacz **Auto Open via Bluetooth**.

Dodawanie skrótów do często odwiedzanych miejsc

Istnieje możliwość zapisania skrótów do często odwiedzanych miejsc, aby łatwiej wyszukiwać trasy.

- 1 Dotknij **☰** → **Settings** → **Registered Places**.

- 2 Dotknij **Home**, **Work** lub **Car**.

Aby dodać nowe miejsca, dotknij **+**, wpisz nazwę miejsca, ustaw metodę rozpoznawania lokalizacji, a następnie dotknij **Gotowe**.

- 3 Dotknij **Wybierz metodę**, wybierz metodę rozpoznawania lokalizacji, taką jak mapy, Wi-Fi lub Bluetooth, a następnie dotknij **OK**.

- 4 Dotknij **Gotowe**.


Korzystanie z menu trybu samochodowego

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**, aby go włączyć.

Po wyświetleniu ekranu głównego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy”, a następnie dotknij górnej części ekranu i wypowiedz polecenie głosowe. Możesz też posłużyć się menu ekranowymi, dotykając ich.



- Jeśli tryb samochodowy działa w tle, można go uaktywnić za pomocą polecenia głosowego. Ta funkcja jest niedostępna, jeśli w urządzeniu jest już włączone uruchamianie **Google** na polecenie głosowe „OK Google”. Aby wyłączyć polecenie głosowe odblokowania, na ekranie aplikacji dotknij **Google** → **:** → **Ustawienia** → **Wyszukiwanie głosowe**, a następnie zaznacz **Wykrywanie słowa sygnałowego**.
- **Wykrywanie słowa sygnałowego** może nie być dostępna w przypadku niektórych regionów i operatorów sieci.

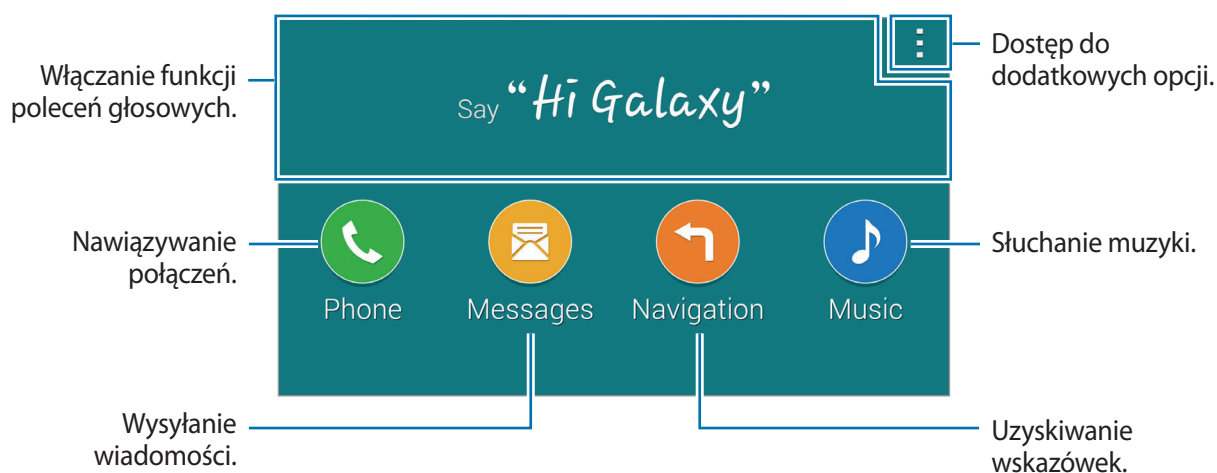

Dotknij , aby użyć następujących opcji:

- **Example commands:** wyświetlanie przykładów poleceń głosowych.
- **Settings:** zmiana ustawień trybu samochodowego.
- **Help:** wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z trybu samochodowego.

Nawiązywanie połączeń

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**, aby go włączyć.

Nawiązywanie połączeń za pomocą poleceń głosowych

- 1 Po wyświetleniu ekranu głównego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy” lub dotknij górnej części ekranu.
- 2 Wypowiedz polecenie głosowe, uwzględniając nazwę kontaktu.
Przykładowe polecenie głosowe to:
„Call Charlie mobile”

Nawiązywanie połączenia poprzez dotknięcie menu

- 1 Na ekranie głównym trybu samochodowego dotknij **Phone**.
- 2 Wypowiedz polecenie głosowe, uwzględniając nazwę kontaktu lub wybierz kontakt z sugerowanych kontaktów na dole ekranu.

Aby wyszukać kontakt, dotknij **Q** i wprowadź nazwę kontaktu.



Wysyłanie wiadomości

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**, aby go włączyć.

Wysyłanie wiadomości za pomocą poleceń głosowych

- 1 Po wyświetleniu ekranu głównego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy” lub dotknij górnej części ekranu.
- 2 Wypowiedz polecenie głosowe zawierające nazwę kontaktu.
Przykładowe polecenie głosowe to:
„Text Katie message. Are you free tonight for dinner?”
- 3 Powiedz wiadomość, a następnie powiedz „Send”, aby ją wysłać.
Aby edytować wiadomość, powiedz „Replace”, a następnie ponownie powiedz wiadomość.

Wysyłanie wiadomości poprzez wprowadzanie tekstu

- 1 Na ekranie głównym trybu samochodowego dotknij **Messages**.
- 2 Wypowiedz nazwę kontaktu lub wybierz kontakt z sugerowanych kontaktów na dole ekranu.
Aby wyszukać kontakt, dotknij  i wprowadź nazwę kontaktu.
- 3 Dotknij  i wpisz wiadomość za pomocą klawiatury lub powiedz wiadomość, którą chcesz napisać.
- 4 Dotknij **Send**, aby wysłać wiadomość.
Aby edytować wiadomość, dotknij opcji **Replace**, a następnie ponownie wprowadź wiadomość.

Korzystanie z funkcji nawigacji

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**, aby go włączyć.

Nawigacja do zaprogramowanego celu

Urządzenie nawiguje do zaprogramowanego miejsca docelowego. Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, zapisz skróty do często odwiedzanych miejsc, aby wyszukiwanie tras było łatwiejsze. Informacje szczegółowe zawiera część „[Dodawanie skrótów do często odwiedzanych miejsc](#)”.

- 1 Po wyświetleniu ekranu głównego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy” lub dotknij górnej części ekranu.
- 2 Powiedz „**Navigation**” i nazwę zaprogramowanego miejsca docelowego, korzystając z polecenia głosowego. Ewentualnie dotknij **Navigation** i wybierz zaprogramowane miejsce docelowe, takie jak **Home**, **Work** lub **My Place**.

Nawigacja do dowolnego celu

Lokalizację możesz wybrać, dotykając jej na mapie i przytrzymując. Możesz też włączyć nawigację do dowolnego celu za pomocą polecenia głosowego.

- 1 Po wyświetleniu ekranu głównego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy” lub dotknij górnej części ekranu.
- 2 Powiedz „**Navigation**” lub dotknij polecenia **Navigation**.
- 3 Wypowiedz słowo kluczowe lub adres lokalizacji. Ewentualnie dotknij **Map**, a następnie wprowadź słowo kluczowe lub adres lokalizacji.
Aby wyszukać lokalizacji, dotknij pola wyszukiwania.
- 4 Powiedz „**Route**” lub dotknij polecenia **Route**.

Słuchanie muzyki

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**, aby go włączyć.

Odtwarzanie muzyki za pomocą poleceń głosowych

- 1 Po wyświetleniu ekranu głównego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy” lub dotknij górnej części ekranu.
- 2 Wypowiedz polecenie głosowe, uwzględniając słowa kluczowe dla utworu.
Przykładowe polecenie głosowe to:
„**Play music**”
- 3 Po wyświetleniu odtwarzacza muzyki wypowiedz polecenie głosowe, aby sterować odtwarzaniem.

Odtwarzanie muzyki po dotknięciu ekranu

- 1 Na ekranie głównym trybu samochodowego dotknij **Music**.
 - 2 Wypowiedz polecenie głosowe, uwzględniając słowa kluczowe dla utworu.
 - 3 Steruj odtwarzaniem za pomocą dotykania przycisków.
- Aby wyszukać utwór, dotknij **Q** i wprowadź słowa kluczowe dla utworu.

Konfigurowanie ustawień

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**, aby go włączyć.

Dotknij  → **Settings**, a następnie zmień następujące ustawienia:

- **Language:** wybór języka dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Register Car:**
 - **Auto Open via Bluetooth:** ustawienie włączenia trybu samochodowego po połączeniu urządzenia z samochodem za pomocą funkcji Bluetooth.
 - **Add car:** rejestracja samochodu, który jest połączony z urządzeniem za pomocą funkcji Bluetooth.
- **Reject message:** urządzenie będzie wysyłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego. Można utworzyć lub edytować wiadomość odrzucenia.
- **Edit suggested contacts:**
 - **Auto recommend:** urządzenie będzie sugerowało kontakty z listy kontaktów.
 - **Set favorites:** dodawanie kontaktów do ulubionych. Dotknij **Add contact**, aby dodać ulubione kontakty.
- **Registered Places:** ustawienie określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania aktualnej lokalizacji.
- **Terms of Service:** wyświetlenie warunków korzystania z trybu samochodowego.


Multimedia

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

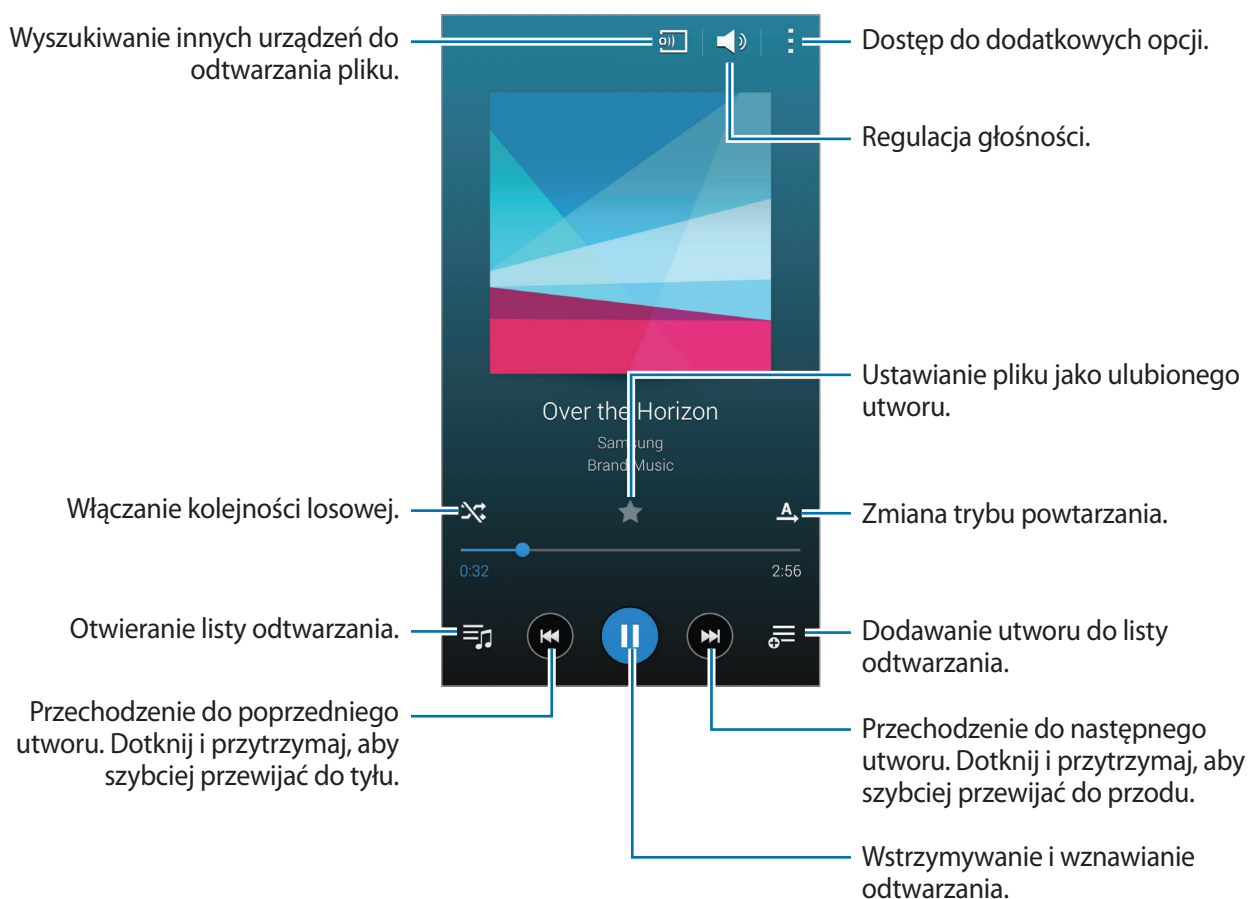

Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij opcji **⋮** → **Ustawienia**, a następnie zaznacz opcję **Głośność inteligentna**.



Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest włączona, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.



Głośność inteligentna może nie działać podczas odtwarzania niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij **⋮** → **Ustawienia** → **Adapt Sound** → **Wł.**

Gdy włączasz tę opcję po raz pierwszy, musisz dotknąć **Start**, aby dostosować dźwięk. Urządzenie rozpocznie wydawanie serii testowych sygnałów dźwiękowych, aby dostosować poziom dźwięku. Dotknij **Tak**, jeśli słyszysz sygnał, lub **Nie**, jeśli go nie słyszysz. Powtarzaj to z każdym razem sygnałem testowym, aż dostosowywanie dźwięku zostanie zakończone. Następnie zaznacz **Dźwięk muzyki**, aby zastosować opcję podczas słuchania muzyki.



Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako dzwonek lub dźwięku alarmu

Aby ustawić aktualnie odtwarzany utwór jako dzwonek, dotknij **⋮** → **Ustaw jako** → **Od początku** lub **Automatyczne zalecenia**, wybierz opcję, a następnie dotknij **OK**.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Dotknij **Listy odtw.** → **⋮** → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij **+**, wybierz utwory do dodania, a następnie dotknij **OK**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij **≡** i wybierz listę odtwarzania.

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Dzięki tej funkcji można odtwarzać muzykę pasującą do nastroju.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Dotknij **Plac muzyczny**. Utworom automatycznie przypisywane są kategorie nastroju. Dotknij komórki nastroju lub przeciągnij wiele komórek, aby odsłuchać muzyki w komórkach.



Niektóre kategorie stworzone zostały na podstawie dostępnych informacji o utworze. Niektórym utworom mogą nie zostać przypisane kategorie w komórkach nastroju.

Odtwarzanie muzyki przechowywanej na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz muzykę na innych urządzeniach, możesz jej wyszukiwać i odtwarzać ją na tym urządzeniu.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Uzyskiwanie dostępu do muzyki na zarejestrowanym urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Istnieje możliwość odtwarzania utworów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową.



Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uniknąć naliczenia dodatkowych opłat, korzystaj z funkcji Wi-Fi.

Znajdowanie muzyki na pobliskim urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **URZĄDZENIA W POBLIŻU**, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Możesz odtwarzać utwory znajdujące się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.


Aby włączyć tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Urządzenia w pobliżu** w prawo. Dalsze ustawienia są opisane w części „[Urządzenia w pobliżu](#)”.

Wideo

Odtwarzanie filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

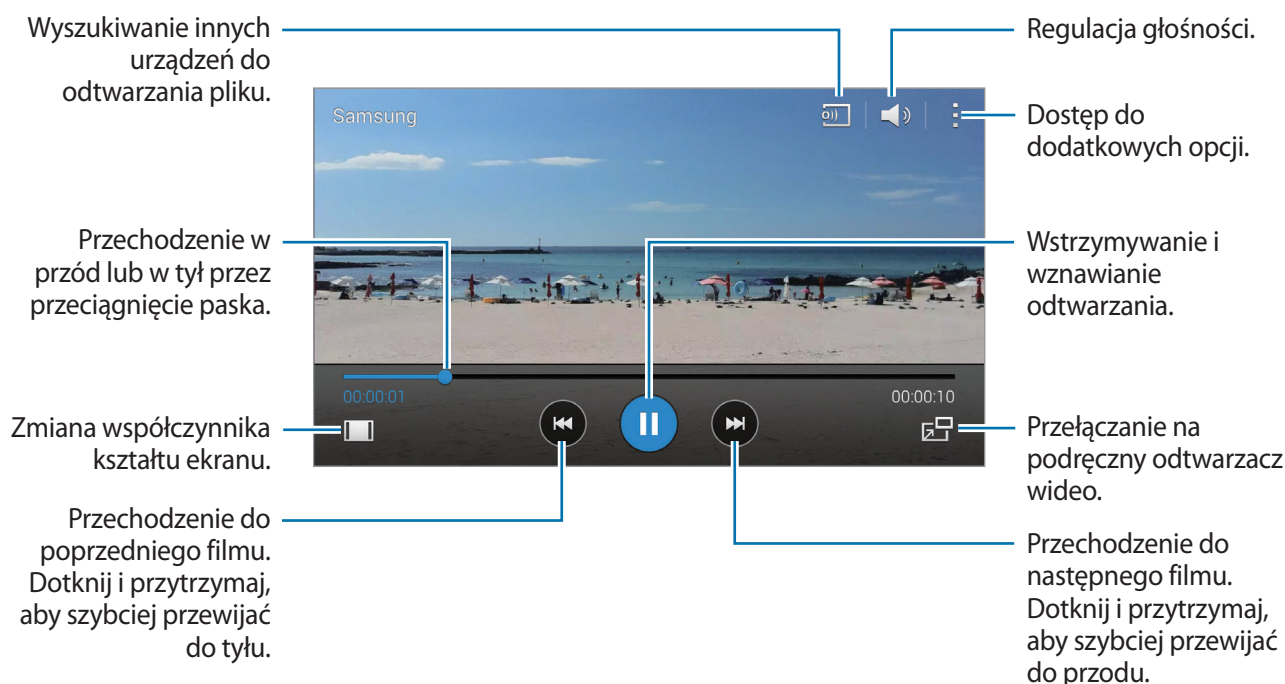

Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania podczas odtwarzania, dotknij opcji **→**

Ustawienia, zaznacz opcję **Minikontroler**, a następnie dotknij opcji **Zamknij**. Następnie dotknij **◀** lub **▶**, aby przenieść panel sterowania w wybraną stronę ekranu.




Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij **📺**, aby użyć podręcznego odtwarzacza wideo.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.



Zapisywanie kadrów

Aby skorzystać z tej funkcji, podczas odtwarzania dotknij  → **Ustawienia**, zaznacz **Przechwyć**, a następnie dotknij **Zamknij**.

Dotknij , aby zapisać kadr z filmu podczas jego odtwarzania.

Udostępnianie lub usuwanie filmów


Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Dotknij  → **Wybierz**, wybierz filmy, dotknij  → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Dotknij  → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij **OK**.

Edycja filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Wybierz film, dotknij  → **Edytuj** → **Trymer wideo**. Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, dotknij **Gotowe**, wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij **OK**, aby zapisać film.

Jeśli chcesz edytować filmy w aplikacji do edytowania filmów, dotknij **Edytor wideo**.

Odtwarzanie filmów przechowywanych na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz filmy na innych urządzeniach, możesz je wyszukiwać i odtwarzać na tym urządzeniu.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Znajdowanie filmu na zarejestrowanym urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, aby uzyskać dostęp do filmu i go odtworzyć. Istnieje możliwość odtwarzania filmów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową.



Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uniknąć naliczenia dodatkowych opłat, korzystaj z funkcji Wi-Fi.

Znajdowanie filmu na pobliskim urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **URZĄDZENIA W POBLIŻU**, aby uzyskać dostęp do filmu i go odtworzyć. Możesz odtwarzać filmy znajdujące się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.

Aby włączyć funkcję udostępniania zawartości, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Urządzenia w pobliżu** w prawo. Dalsze ustawienia są opisane w części „[Urządzenia w pobliżu](#)”.

YouTube

Ta aplikacja służy do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij **≡** i wybierz kategorię. Aby wyszukiwać film poprzez wpisanie słowa kluczowego, dotknij **🔍**. Ustaw urządzenie poziomo, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij **🔗**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij **≡** → **Przesłane filmy** → **⬆️**, wybierz film, wprowadź informacje o filmie, a następnie dotknij **⬆️**.

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Google+

Ta aplikacja służy do utrzymywania kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twoich kręgów.

Zdjęcia

Ta aplikacja służy do zarządzania zdjęciami, albumami i filmami, które zapisano w urządzeniu i przesłano do **Google+**.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Ta aplikacja służy do pobierania gier oraz grania w nie.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Ta aplikacja służy do słuchania muzyki z urządzenia lub strumieniowego przesyłania muzyki z usługi chmury Google.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Ta aplikacja służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Bezpieczeństwo

Skaner odcisków palców

Jak zapewnić lepsze rozpoznanie odcisków palców

Podczas skanowania odcisków palców na urządzeniu pamiętaj o następujących kwestiach, które mogą wpłynąć na wydajność funkcji:

- Czujnik rozpoznawania odcisku palca jest wbudowany w przycisku ekranu startowego. Upewnij się, że przycisk ekranu startowego nie jest zarysowany lub uszkodzony metalowymi obiektami, takimi jak monety, klucze czy naszyjniki.
- Folia ochronna przyklejona fabrycznie na urządzeniu może powodować wadliwe działanie czujnika rozpoznawania odcisku palca. Usuń folię ochronną ekranu, aby czułość rozpoznawania odcisku palca była lepsza.
- Upewnij się, że obszar rozpoznawania odcisków palców i Twoje palce są czyste oraz suche.
- Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski palców, na których są zmarszczki lub blizny.
- Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski małych lub wąskich palców.
- Aby rozpoznawanie działało lepiej, zarejestruj odciski palców dłoni, którą najczęściej obsługujesz urządzenie.
- Nie przeciągaj palcem zbyt szybko ani zbyt wolno. Przeciągnij palcem umiarkowanie szybko, aby umożliwić rozpoznanie go na urządzeniu.
- W suchych miejscach w urządzeniu może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać tej funkcji w suchych miejscach lub zanim jej użyjesz, rozładuj ładunki elektrostatyczne, dotykając metalowego przedmiotu.


Rejestrowanie odcisków palców

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Menedżer odcisków palców**.
- 2 Jeśli rejestrujesz więcej odcisków palców, zostanie wyświetlone okienko wyskakujące rozpoznawania odcisku palca. Zeskanuj odcisk palca zarejestrowany w urządzeniu i dotknij **+**.
- 3 Umieść palec w obszarze odcisku palca na środku dolnej części ekranu.
- 4 Dotknij ekranu w obszarze odcisku palca i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij palcem w dół nad przycisk ekranu startowego.

Powtarzaj czynność, używając tego samego palca, palcem, dopóki odcisk palca nie zostanie zarejestrowany.



Jeśli zegniesz palec lub dotkniesz ekranu tylko czubkiem palca, odciski palców mogą nie zostać rozpoznane na urządzeniu.

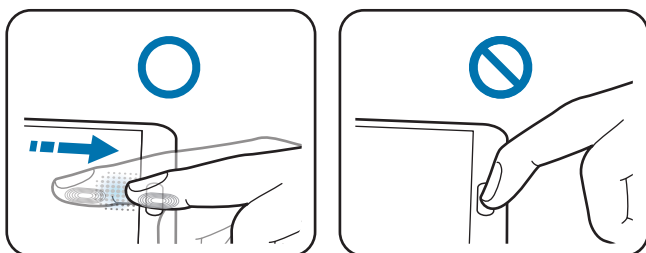





- 5 Jeśli wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z pytaniem o hasło, wprowadź alternatywne hasło, dotknij **Kontynuuj**, wprowadź alternatywne hasło ponownie, aby je zweryfikować, a następnie dotknij **OK**. Zamiast skanować odciski palców, można wpisać alternatywne hasło.
- 6 Jeśli wyświetlone zostanie wyskakujące okienko zablokowania odcisku palca, dotknij **OK** → **Odcisk palca**. Ekran można odblokować odciskami palca.

Zarządzanie zarejestrowanymi odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można usuwać oraz zmieniać ich nazwy.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Menedżer odcisków palców**.

Jeśli chcesz usunąć odciski palców, dotknij  → **Wyrejestruj**, wybierz odciski palców, a następnie dotknij  → **OK**.

Jeśli chcesz zmienić nazwę odcisku palca, dotknij  → **Wybierz**, wybierz odcisk palca, dotknij , wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij **OK**.

Zmianie alternatywnego hasła

Hasło używane zamiast skanowania odcisków palców można zmienić.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Zmień alternatywne hasło**.
- 2 Wprowadź dotychczasowe alternatywne hasło i dotknij **Kontynuuj**.
- 3 Wprowadź nowe hasło i dotknij **Kontynuuj**.
- 4 Wprowadź hasło ponownie i dotknij **OK**.

Odblokowywanie ekranu za pomocą odcisków palców

Ekran można odblokowywać za pomocą zarejestrowanych odcisków palców.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Blokada ekranu** → **Odcisk palca**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Odcisk palca**.

Weryfikowanie hasła do konta Samsung

Hasło do konta Samsung można zweryfikować za pomocą odcisków palców. Odcisku palca można użyć zamiast wpisywania hasła, np. podczas kupowania zawartości ze sklepu **Samsung Apps**.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Zweryfikuj Konto Samsung**, a następnie przeciągnij przełącznik **Zweryfikuj Konto Samsung** w prawo. Wpisz hasło do konta Samsung i dotknij **Zaloguj**.

Korzystanie z odcisków palców przy płatnościach za pomocą usługi PayPal

Możesz robić zakupy, skanując odciski palca.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Zapłać za pomocą PayPal**.
- 2 Dotknij opcji **Instaluj** pod obszarem **Obsługa FIDO Ready™**.
- 3 Dotknij opcji **Połącz** pod obszarem **Konto PayPal**.
- 4 Postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie, zaloguj się do witryny PayPal i zarejestruj swoje odciski palców.

Tryb prywatny

Informacje o trybie prywatnym


Ten tryb uniemożliwia innym osobom korzystanie z zapisanej na urządzeniu zawartości, takiej jak obrazy i dokumenty, oraz odczytywanie jej. Można zapisać zawartość w określonym miejscu i wyłączyć tryb prywatny, aby elementy zostały bezpiecznie ukryte.


Ukrywanie treści

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb prywatny** w prawo. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb prywatny**, aby włączyć tę funkcję.

Przy pierwszym włączeniu trybu prywatnego ustaw kod odblokowania i zapasowy kod PIN.

- 2 Wpisz kod odblokowujący tryb prywatny.

Gdy ten tryb jest aktywny, na górze ekranu znajduje się .

- 3 Aby wybrać elementy do ukrycia, dotknij elementu na liście i przytrzymaj go, zaznacz elementy do wybrania, a następnie dotknij  → **Przenieś do Prywatnych** lub dotknij **Przenieś** → **Prywatne** → **Przenieś tutaj**.

Na elementach przeniesionych do trybu prywatnego jest wyświetlana ikona .

- 4 Gdy wybierzesz elementy, które chcesz ukryć, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb prywatny** w lewo. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć **Tryb prywatny**, aby wyłączyć tę funkcję.

Wybrane elementy znikną z ekranu.



Zanim wyłączysz tryb prywatny, upewnij się, że wszystkie pliki zostały poprawnie zapisane lub przeniesione.

Wyświetlanie ukrytej zawartości

Ukryte elementy zostaną wyświetlone dopiero po włączeniu trybu prywatnego.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb prywatny** w prawo. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i wyłączyć **Tryb prywatny**.
- 2 Wpisz kod odblokowujący trybu prywatnego.
- 3 Na ekranie aplikacji dotknij **Moje pliki** → **Prywatne**.
Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie elementy przeniesione do trybu prywatnego.

Bezpieczeństwo osobiste

Tryb awaryjny

Informacje o trybie ratunkowym

Dzięki temu trybowi można wydłużyć czas czuwania urządzenia w sytuacji awaryjnej. Po włączeniu tego trybu jasność ekranu jest zmniejszana, a zużycie baterii jest redukowane przez ograniczenie niektórych funkcji. Istnieje także możliwość włączenia flesza, emitowania alarmu akustycznego lub wysłania w wiadomości współrzędnych swojego położenia do innych osób.

Włączanie trybu ratunkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Tryb awaryjny**. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Tryb awaryjny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb awaryjny** w prawo.




Za wysyłanie wiadomości lub korzystanie z sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.



Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Wyłączanie trybu ratunkowego

Aby wyłączyć tryb ratunkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Tryb awaryjny**. Możesz też dotknąć  → **Wyłączenie trybu awaryjnego**. Tryb ratunkowy zostanie wyłączony.

Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc

Informacje o wysyłaniu wiadomości z prośbą o pomoc

Można zaprogramować kontakty, do których ma zostać wysłana wiadomość w razie zagrożenia. Wyślij wiadomości do swoich głównych kontaktów, szybko naciskając trzykrotnie przycisk zasilania. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa**.

Dodawanie kontaktów podstawowych

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa**.
- 2 Dotknij **Zarządzaj kontaktami głównymi** → **Tworzenie kontaktu głównego**.
- 3 Dotknij **Utwórz nowy kontakt** i wprowadź informacje o kontakcie lub dotknij **Wybierz z kontaktów**, aby dodać istniejący kontakt jako kontakt podstawowy.

Ustawianie wiadomości z prośbą o pomoc

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Wysyłanie wiadomości pomocy**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wysyłanie wiadomości pomocy** w prawo, aby wybrać zawartość, która będzie dodawana do wiadomości z prośbą o pomoc.

Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc

W sytuacji zagrożenia naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania. Z urządzenia wysyłane są wiadomości do kontaktów podstawowych. W wiadomościach zawarte są informacje na temat lokalizacji.



Za wysyłanie wiadomości lub korzystanie z sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Powiadomienia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (Geo News)

Informacje o powiadomieniach o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (Geo News)

Dzięki tej funkcji można otrzymywać powiadomienia o wystąpieniu w pobliżu danego miejsca niekorzystnych warunków atmosferycznych.



- Funkcja rozpoznaje położenie i przekazuje informacje o kataklizmach, gdyby wydarzyły się w danej okolicy. Przekazywane informacje mogą być różne zależnie od operatora sieci obsługującego dane miejsce.

Informacje o niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz regionach i językach, w których te informacje są dostępne, są podane na stronie www.samsung.com/geonews.

- W razie otrzymania powiadomień z usługi prognozy pogody podczas korzystania z roamingu mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Otrzymywanie powiadomień

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Wiadomości geo**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiadomości geo** w prawo.

Powiadomienia ostrzegawcze

Zaznacz **Powiadomienia w wyskakujących oknach**.

Gdy warunki atmosferyczne się pogorszą, urządzenie wyświetli powiadomienie w okienku wyskakującym. Z tego okienka wyskakującego można wykonać połączenie alarmowe lub wysłać wiadomości alarmowe do zaprogramowanych kontaktów.


Powiadomienia informacyjne

Powiadomienia o mniej istotnych niekorzystnych warunkach atmosferycznych są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. Przekazywane informacje są wyświetlane w widżecie **Wiadomości geo**.

Korzystanie z widżetu Geo News

Swoje bieżące położenie i informacje o kataklizmach w danym regionie można wyświetlić w widżecie **Wiadomości geo**.

Na ekranie startowym przewiń w lewo i dotknij widżetu **Wiadomości geo**.

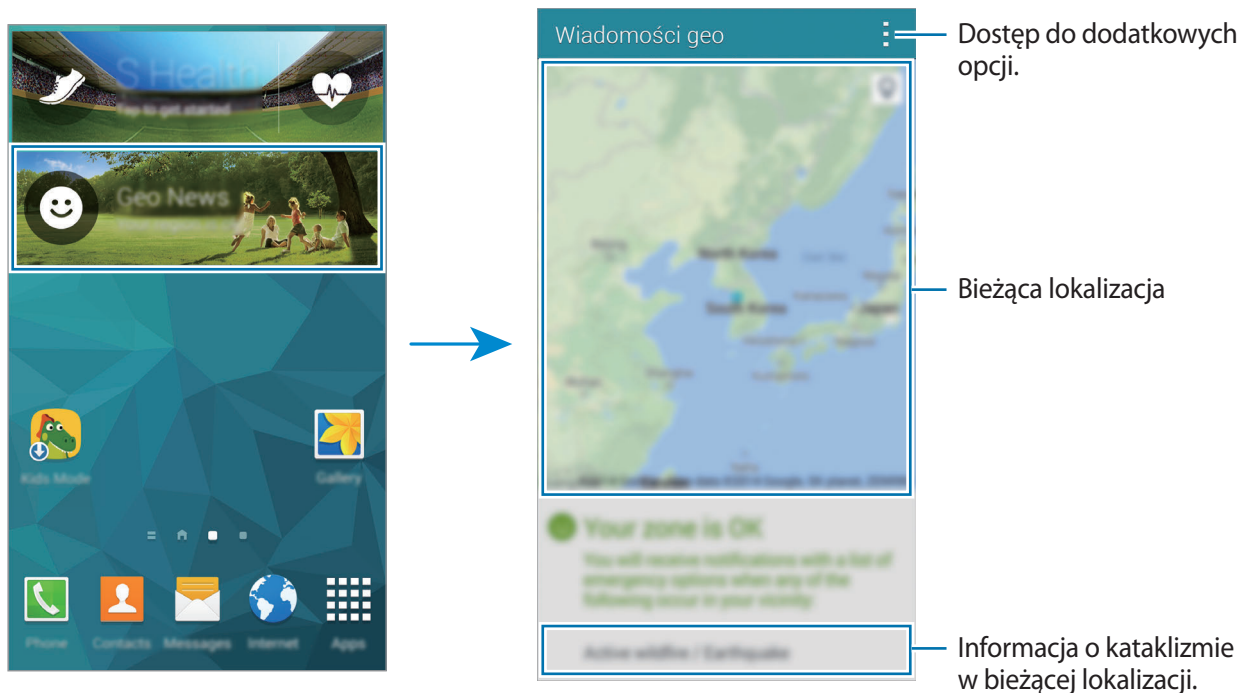

Narzędzia

S Szukacz

Ta aplikacja służy do wyszukiwania zawartości w urządzeniu i za pośrednictwem Internetu. Można nakładać różne filtry i przeglądać historię wyszukiwania.


Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **S Szukacz**.

Wyszukiwanie zawartości


Dotknij pola wyszukiwania i wpisz słowo kluczowe lub dotknij  i powiedz słowo kluczowe.


Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, dotknij  i zastosuj filtry w polu wyszukiwania.

Aby zaktualizować listę wyników wyszukiwania, dotknij  → **Odśwież**.

Można ustawić parametry wyszukiwania przy użyciu dostępnych filtrów lub wybrać kategorie wyszukiwania. Dotknij  → **Ustawienia** → **Wybierz filtry** lub **Kategorię wyszukiwania**.

Zarządzanie historią wyszukiwania

Aby usunąć historię, dotknij  → **Ustawienia** → **Usuń historię**.


Aby na urządzeniu nie były zapisywane wyniki wyszukiwania, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie **Zapisz historię wyszukiw.**

S Terminarz

Uruchamianie aplikacji S Terminarz

Ta aplikacja służy do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

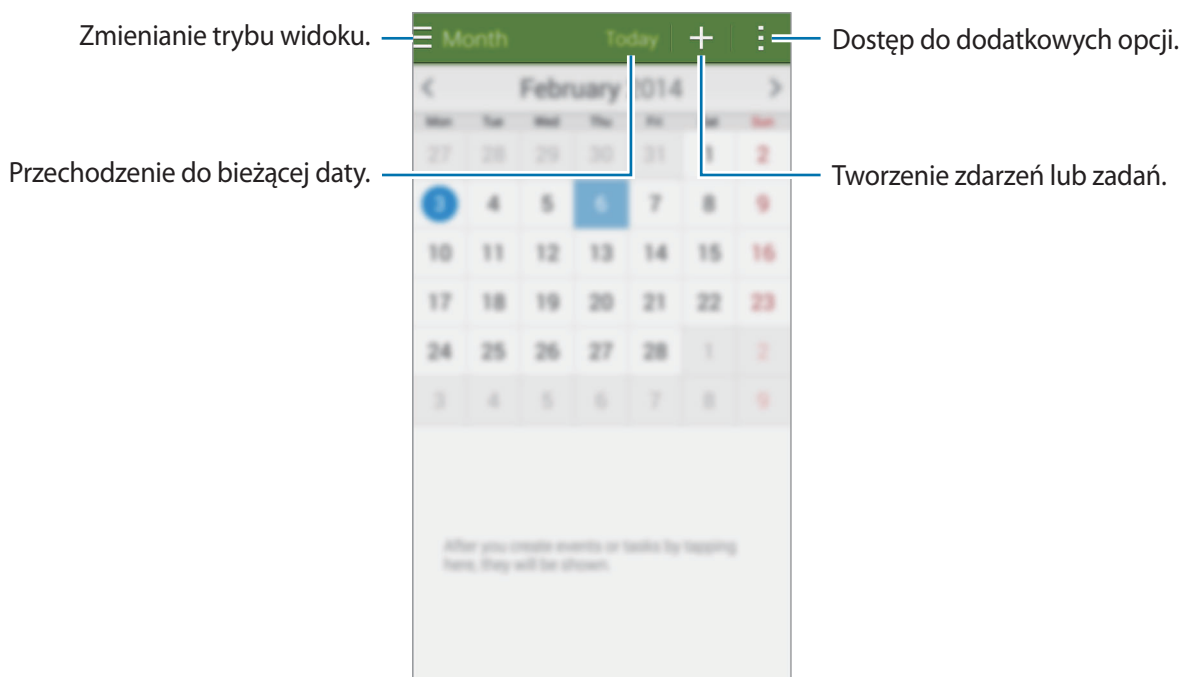

Dotknij **⋮** i użyj jednej z następujących ikon:

- **Idź do:** przejście do określonej daty.
- **Usuń:** usuwanie zdarzeń lub zadań.
- **Szukaj:** wyszukiwanie zdarzeń lub zadań.
- **Kalendarze:** wybieranie kalendarzy do wyświetlania.
- **Synchronizacja:** synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami.
- **Ustawienia:** konfigurowanie ustawień aplikacji S Terminarz.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

- 1 Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **+**. Możesz też wybrać datę bez żadnych zdarzeń lub zadań i dotknąć jej ponownie. Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij **+**.
- 3 Wybierz zdarzenie lub zadanie i podaj szczegóły.
 - **Dodaj wydarzenie:** wyznaczenia daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. Opcjonalnie można ustawić powtarzanie.
 - **Dodaj zadanie:** dodawanie zadania do określonej daty. Opcjonalnie można ustawić priorytet.

Wybór elementu. — Dodaj wydarzenie Anuluj Zapisz

Wprowadzanie tytułu. — Tytuł

Wybór kalendarza, który będzie używany lub z którym zostanie przeprowadzona synchronizacja. — Mój kalendarz

Dołączanie mapy przedstawiającej miejsce zdarzenia. — Miejsce

Wyznaczanie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. — Pocz. śr., 26/02/2014 19:00
Koniec śr., 26/02/2014 20:00

Cały dzień ☐


Wyświetl więcej opcji — Dodawanie dalszych szczegółów.

- 4 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdarzenie lub zadanie.

Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.


Jeśli chcesz zsynchronizować zdarzenia i zadania ze swoimi kontami, dotknij  → **Synchronizacja**.

Jeśli chcesz dodać konto, z którymi będą synchronizowane dane, dotknij  → **Kalendarze** → **Dodaj konto**. Następnie wybierz konto, z którym chcesz synchronizować dane, i zaloguj się na nim. Gdy konto jest dodane, obok jego nazwy jest wyświetlony zielony okrąg.

Aby zmienić opcje synchronizowania konta, na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Konta**, a następnie wybierz usługę konta.

Usuwanie zdarzeń lub zadań

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.


Jeśli chcesz usunąć zdarzenia lub zadania, dotknij  → **Usuń**, wybierz zdarzenia lub zadania, a następnie dotknij **Gotowe** → **OK**.

Jeśli chcesz usunąć oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij  → **OK**.

Aby zaznaczyć zadania jako zrealizowane, dotknij daty zadań i zaznacz, że są zrealizowane.

Udostępnianie zdarzeń lub zadań


Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Jeśli chcesz udostępnić oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij  → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Kalkulator

Ta aplikacja służy do wykonywania prostych lub złożonych obliczeń matematycznych.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, dotknij  → **Kalkulator naukowy**.

Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij , aby ukryć klawiaturę.


Aby wyczyścić historię, dotknij  → **Wyczyść historię**.

Zegar

Alarm



Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Alarm**.

Ustawianie alarmów


Dotknij **+** na liście alarmów, ustaw czas alarmu, wybierz dni, w które alarm ma się powtarzać, ustaw różne inne opcje alarmu, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij  obok alarmu na liście alarmów.

- **Drzemka:** ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny:** ustawienie godziny i sygnału inteligentnego alarmu. Inteligentny alarm zaczyna się od wydawania cichszych sygnałów na kilka minut przed zaplanowaną godziną alarmu. Głośność inteligentnego alarmu stopniowo narasta, dopóki go nie wyłączysz lub nie rozlegnie się zaplanowany alarm.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij  poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij  poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij  → **Usuń**, wybierz alarmy, a następnie dotknij **Gotowe**.

Czas na świecie

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czas na świecie**.

Tworzenie zegarów

Dotknij  i wprowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij .

Usuwanie zegarów

Dotknij  → **Usuń**, wybierz zegary, a następnie dotknij **Gotowe**.

Stoper

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Stoper**.


Dotknij **Start**, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij **Pomiar**, aby zarejestrować czasy okrążeń.

Dotknij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać liczenie czasu. Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij **Zeruj**.

Czasomierz

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czasomierz**.

Ustaw czas trwania, a następnie dotknij **Start**.

Przeciągnij  poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

Dysk

Ta aplikacja służy do wykonywania operacji na plikach przechowywanych w usłudze pamięci masowej Google Drive. Wszystkie swoje pliki można przechowywać w jednym miejscu, uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca i udostępniać je innym osobom.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dropbox

Ta aplikacja służy do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi urządzeniami z zainstalowanym programem Dropbox.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

1 Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.






2 Zaloguj się do swojego konta Dropbox. Jeśli nie masz konta Dropbox, utwórz je.

3 Dotknij **Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu**.

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia będą przesyłane do Dropbox. Aby były przesyłane filmy, przeciągnij przełącznik **Włączanie z filmami** w prawo.

Aby ręcznie przesłać zdjęcia lub filmy, dotknij **Pomiń to**.

4 Skorzystaj z następujących funkcji:

-  : przesyłanie lub otwieranie plików. Dotknij  → **Prześlij tutaj**, aby przesłać pliki.
-  : wyświetlanie przesłanych zdjęć lub filmów. Dotknij , aby udostępnić pliki, usunąć je lub utworzyć albumy.
- ★ : otwieranie plików na liście ulubionych.
-  : wyświetlanie powiadomień.

Google


Ta aplikacja służy do wyszukiwania w Internecie. Przy jej użyciu można także wyszukiwać aplikacji i zawartości aplikacji zapisanej w urządzeniu lub na karcie pamięci.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć , a następnie wypowiedzieć słowo kluczowe.

Google Now

Wyświetl karty Google Now przedstawiające aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne informacje.

Gdy używasz wyszukiwarki **Google** po raz pierwszy, możesz dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia funkcji Google Now, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Google Now** w lewo lub w prawo.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Tryb dzieci

Ten widget pozwala dzieciom bawić się w bezpiecznym środowisku, zakazując im dostępu do pewnych aplikacji lub rodzajów zawartości.

Przed skorzystaniem z tego widgetu należy go pobrać i zainstalować. Na ekranie startowym dotknij opcji **Tryb dzieci** → **Instaluj**. Po zainstalowaniu widget jest wyświetlany na ekranie startowym i aplikacji.

Aby uruchomić tryb dzieci, dotknij **Tryb dzieci** na ekranie startowym lub ekranie aplikacji.


Gdy uruchomisz ten widget po raz pierwszy, dotknij **Ustaw kod PIN** na dole ekranu. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Jeżeli widget **Tryb dzieci** zostanie przypadkowo odinstalowany, będzie go można zainstalować ponownie. Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, dotknij opcji **Widżety**, a następnie dotknij i przytrzymaj widget **Tryb dzieci**. Przeciągnij widget na ekran startowy i dotknij opcji **Tryb dzieci**, aby zainstalować go ponownie.

Ekran startowy w trybie dziecięcym

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w trybie dziecięcym.

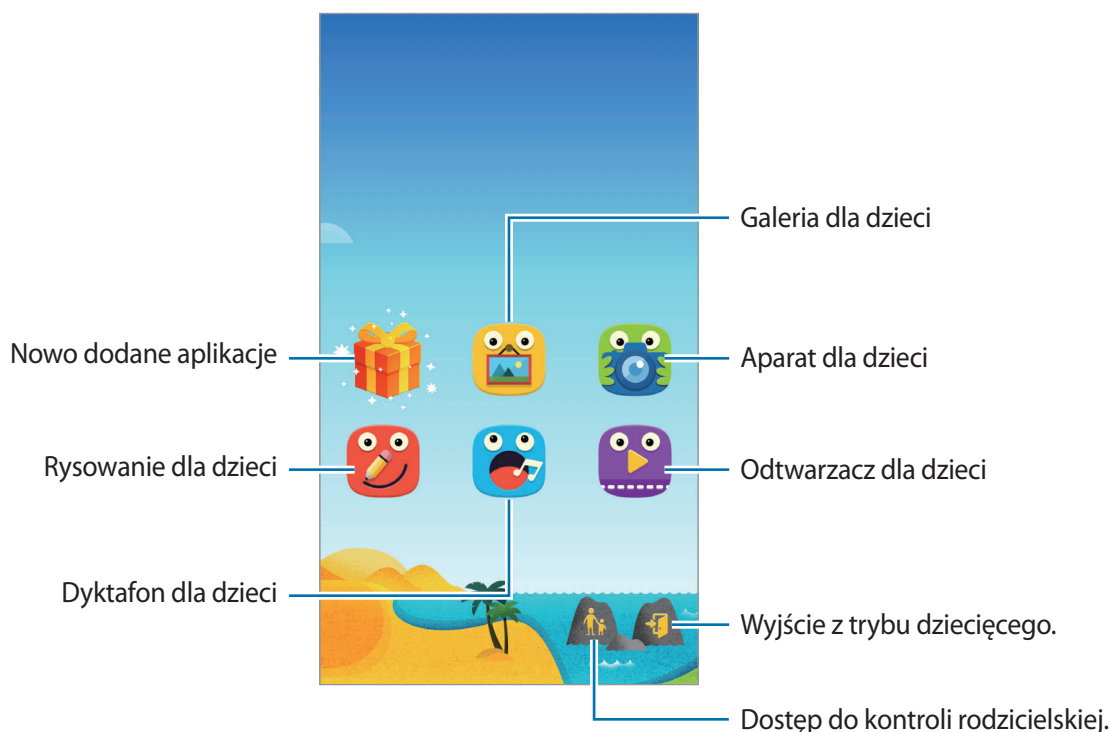



Ta aplikacja służy do przeglądania zapisanych obrazów, rysunków, nagrań głosu i plików multimedialnych, z których dziecku wolno korzystać.



Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.



Ta aplikacja służy do tworzenia rysunków za pomocą długopisu, pędzla i nie tylko.



Ta aplikacja służy do nagrywania głosu i odtwarzania go.




Ta aplikacja służy do odtwarzania plików wideo. Zanim użyjesz tej aplikacji, dodaj do aplikacji filmy, które są zapisane w urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w części „[Kontrola rodzicielska](#)”.

Obszar gier w trybie dziecięcym

Przewiń w prawo na ekranie startowym, aby otworzyć obszar gier w trybie dziecięcym.

Na tym ekranie można sterować postaciami, obiektami tła i nie tylko.

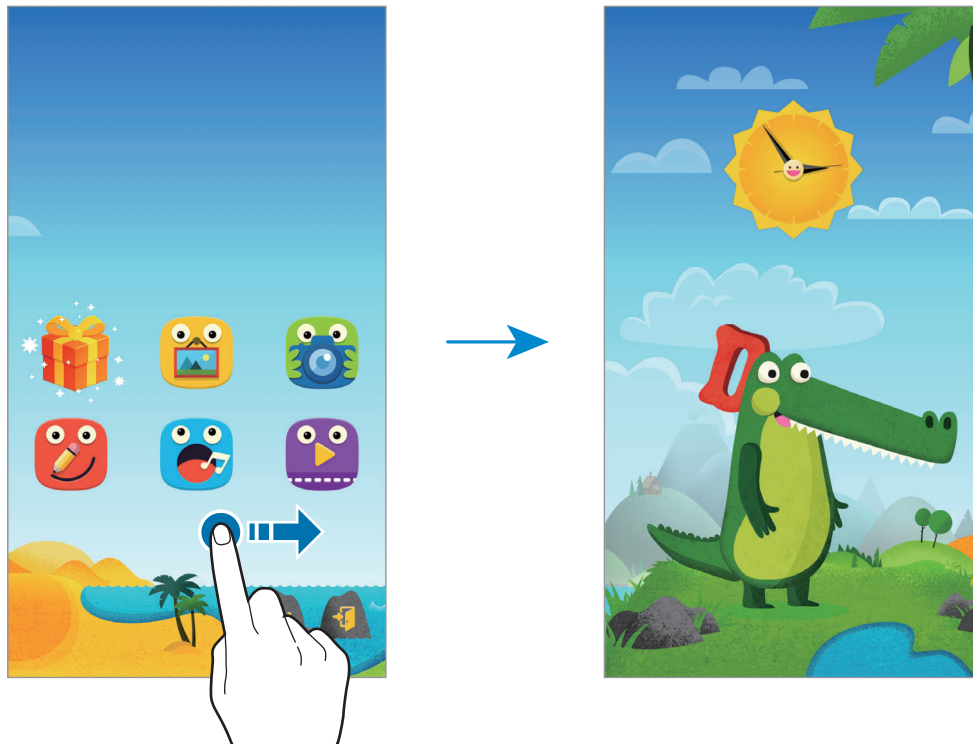

Kontrola rodzicielska

Ta aplikacja służy do kontrolowania dostępu do zawartości i aplikacji w trybie dziecięcym. Można w niej zmienić m.in. ustawienia trybu dziecięcego i limity czasu używania.

Na ekranie startowym dotknij 👤 i wprowadź PIN.

Aby wyjść z kontroli rodzicielskiej, naciśnij przycisk ekranu startowego.

Dotknij  i użyj jednej z następujących ikon:

- **Imiona dzieci:** wyświetlanie i edycja profili dzieci.
- **Aktywność:** wyświetlanie informacji o sposobie używania urządzenia przez dziecko, np. czas grania i często używane aplikacje.
- **Dzienny limit czasu odtw.:** ustawienie limitu czasu w celu zarządzania sposobem, w jaki dziecko korzysta z urządzenia.
- **Aplikacje:** wyświetlanie i dodawanie aplikacji, z których można korzystać w trybie dziecięcym.
- **Multimedia:** zezwalanie dziecku na oglądanie określonych zdjęć i filmów zapisanych na urządzeniu.
- **Ogólne:** konfigurowanie ustawień trybu dziecięcego.
- **Sklep dla dzieci:** pobieranie aplikacji dla dzieci ze sklepu **Samsung Apps**.


Lupa

Ten widget służy do powiększania tekstu lub obiektów za pomocą tylnego aparatu.

Jeśli chcesz dodać go do ekranu startowego, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj, dotknij **Widgety**, dotknij widgetu **Lupa**, a następnie przeciągnij go, przytrzymując, do ekranu startowego.

Dotknij widgetu **Lupa** na ekranie startowym.

Powiększenie regulujesz, dotykając **+** lub **—**.

Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij . Możesz także regulować ostrość ręcznie, dotykając miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość.

Jeśli chcesz włączyć flesz, aby zobaczyć tekst lub obiekty przy braku światła, dotknij .

Jeśli chcesz sfotografować tekst lub obiekty, dotknij .

Mapy

Ta aplikacja służy do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Notatka


Ta aplikacja służy do notowania ważnych informacji i zapisywania ich, aby móc je później przejrzeć.

Dotknij **Notatka** na ekranie aplikacji.

Dodawanie kategorii i zarządzanie nimi


Tworzenie kategorii umożliwia sortowanie notatek i zarządzanie nimi.

Na liście notatek dotknij  → **Zarządzaj kategoriami**.

Jeśli chcesz dodać nową kategorię, dotknij , wpisz nazwę kategorii, a następnie dotknij **OK**.




Jeśli chcesz usunąć kategorię, dotknij  obok kategorii.

Jeśli chcesz zmienić nazwę kategorii, dotknij nazwy kategorii i ją przytrzymaj, wpisz nową nazwę kategorii, a następnie dotknij **OK**.

Jeśli chcesz zmienić kolejność kategorii, dotknij  obok kategorii i przeciągnij tę ikonę w górę lub w dół w inne miejsce.

Redagowanie notatek

Dotknij **+** na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z następujących opcji:

-  : tworzenie lub ustawianie kategorii.
-  : wstawianie obrazów.
-  : utworzenie nagrania głosu do wstawienia.

Aby zapisać notatkę, dotknij **Gotowe**.


Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.

Wyszukiwanie notatek

Dotknij **Q** na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo kluczowe.

Usuwanie notatek

Dotknij  → **Usuń**, wybierz notatki, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz usunąć oglądaną notatkę, dotknij  → **Usuń**.

Moje pliki



Informacje o aplikacji Moje pliki

Ta aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie plików









Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść poziom wyżej w katalogu, dotknij . Aby wrócić do ekranu głównego Moje pliki, dotknij .

Wybierz folder, dotknij , a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Wybierz:** wybieranie plików lub folderów.
- **Usuń:** usuwanie plików lub folderów.
- **Utwórz katalog:** tworzenie folderu.
- **Tryb wyświetlania:** zmiana trybu widoku.
- **Sortuj według:** sortowanie plików lub folderów.
- **Dodaj skrót:** dodawanie skrótu do folderu na ekranie startowym lub ekranie głównym Moje pliki.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień menedżera plików.

Dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj go, a następnie skorzystaj z jednej z następujących opcji:

- : wysyłanie plików innym osobom lub udostępnianie ich.
- : usuwanie plików lub folderów.
-  → **Przenieś:** przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
-  → **Kopiuj:** kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
-  → **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku lub folderu.
-  → **Dodaj skrót:** dodawanie skrótu folderu do ekranu startowego lub ekranu głównego Moje pliki.
-  → **Spakuj:** kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
-  → **Szczegóły:** wyświetlanie szczegółów pliku lub folderu.

Wyszukiwanie plików lub folderów

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Dotknij , a następnie wprowadź kryteria wyszukiwania.

Wyświetlanie informacji o pamięci


Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Dotknij , aby wyświetlić informacje o pamięci urządzenia i karty pamięci.

Dodawanie skrótów do serwera FTP na urządzeniu

Do obszaru skrótów można dodać skrót do serwera FTP.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Dotknij  → **Dodaj serwer FTP**, wprowadź takie parametry, jak adres serwera, nazwa użytkownika i hasło, a następnie dotknij **Gotowe**.

Latarka

Ten widget służy do włączania i wyłączania flesza, aby poprawić widoczność.

Jeśli chcesz dodać go do ekranu startowego, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj, dotknij **Widgety**, dotknij widgetu **Latarka**, a następnie przeciągnij go, przytrzymując, do ekranu startowego.

Dotknij widgetu **Latarka** na ekranie startowym, aby go włączyć lub wyłączyć.

Łączenie z innymi urządzeniami

NFC

Informacje o technologii NFC

To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field Communication), które zawierają informacje o. Ta funkcja może również służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji.



Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić anteny NFC.


Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Sprawdź lokalizację anten NFC na swoim urządzeniu i drugim urządzeniu.
- Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja NFC jest włączona.
- Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie odczytywało tagów NFC ani odbierało danych.

Korzystanie z funkcji NFC

Funkcja NFC służy do przesyłania obrazów lub kontaktów do innych urządzeń oraz do odczytywania informacji o produktach z tagów NFC. Po włożeniu karty SIM lub USIM obsługującej funkcję płatności możesz korzystać z urządzenia, aby wygodnie dokonywać płatności.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo. Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze znacznika.

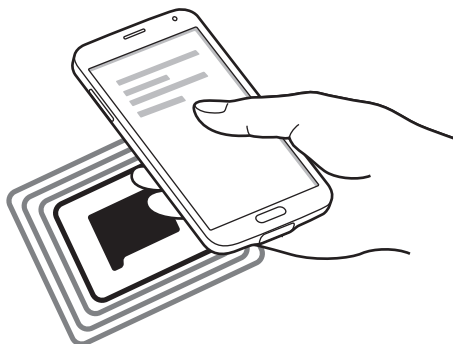

Kupowanie przy użyciu funkcji NFC

Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi, skontaktuj się z operatorem sieci.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo. Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kard NFC.

Aby ustawić domyślną aplikację płatniczą, dotknij **Dotknij i zapłać** i wybierz aplikację.



Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.

Wysyłanie danych

Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.
- 2 Dotknij **Android Beam**, a następnie przeciągnij przełącznik **Android Beam** w prawo.
- 3 Wybierz element i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
- 4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone **Dotknij, aby przesłać**, dotknij ekranu urządzenia, aby wysłać element.

Bluetooth

Informacje o funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja Bluetooth jest włączona.
- Upewnij się, że oba urządzenia są widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth


- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**, przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo, a następnie dotknij **Skanuj**. Wykryte urządzenia zostaną wyszczególnione na liście. Aby ustawić urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń, dotknij nazwy urządzenia.
- 2 Wybierz urządzenie do połączenia.
Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza dostępu.
- 3 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na obu urządzeniach, aby potwierdzić.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.

Wysyłanie obrazu


- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.
- 2 Wybierz obraz.

- 3 Dotknij  → **Bluetooth**, a następnie wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji widoczności na urządzeniu. Ewentualnie możesz także ustawić swoje urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń.
- 4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na drugim urządzeniu.

Otrzymywanie obrazu

Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth. Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Download**.

Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.
- 2 Dotknij  obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.
- 3 Dotknij **Anuluj powiązanie**.

S Beam

Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak na przykład filmy, obrazy i dokumenty.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji


- Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja NFC lub Wi-Fi Direct jest włączona.

Wysyłanie danych

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.
- 2 Dotknij **S Beam**, a następnie przeciągnij przełącznik **S Beam** w prawo.
- 3 Wybierz plik i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
- 4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone **Dotknij, aby przesłać**, dotknij ekranu urządzenia, aby wysłać plik.



- Nie należy wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych prawami autorskimi.
- Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się nie powieść.

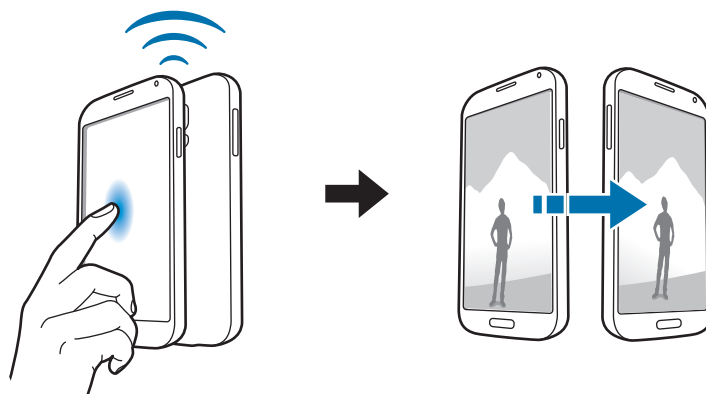

Szybkie połącz.

Informacje o funkcji Szybkie połączenie

Ta funkcja umożliwia łatwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu i nawiązywanie z nimi połączenia. Urządzenie może służyć jako pilot po połączeniu go z telewizorem. Istnieje także możliwość łatwego udostępniania komputerom zawartości zapisanych na urządzeniu.



- Metody połączenia mogą różnić się w zależności od typu połączonych urządzeń lub udostępnionej zawartości.
- Nazwa urządzenia może być inna zależnie od tego, jakie urządzenia Bluetooth mają zostać połączone. Nazwa urządzenia może być wyświetlana na przykład jako BT MAC.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że urządzenia, z którymi ma zostać nawiązane połączenie, obsługują funkcję Szybkie połączenie, a ich ekrany są włączone.
- Upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct lub Bluetooth jest włączona na urządzeniach, które nie obsługują funkcji Szybkie połączenie.

Łączenie z innymi urządzeniami

1

Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz.**

Po otwarciu panelu funkcja Bluetooth zostanie automatycznie włączona, a na urządzeniu wyszukiwane są urządzenia znajdujące się w pobliżu.

2

Wybierz urządzenie do połączenia.

Następne kroki mogą się różnić w zależności od połączanego urządzenia. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Aby umożliwić wszystkim pobliskim urządzeniom wyszukiwanie tego urządzenia i łączenie się z nim, dotknij **→ Stała gotowość do połączenia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Stała gotowość do połączenia** w prawo.

Ponowne wyszukiwanie urządzeń

Jeśli żądane urządzenie nie jest uwzględnione na liście, wyszukaj je.

Dotknij  i wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.

Rozłączanie urządzeń

Aby wyłączyć funkcję Szybkie połączenie, dotknij  na górze ekranu. Ewentualnie dotknij .

Udostępnianie zawartości

Ta funkcja umożliwia udostępnianie zawartości połączonym urządzeniom.

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz**.

2 Wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.

3 Wybierz kategorię plików multimedialnych.

4 Wybierz zawartość do udostępnienia i dotknij **Gotowe**.

Z urządzenia użytkownika zawartość wysyłana jest do połączonego urządzenia.

Łączenie z telewizorem

Połącz urządzenie z telewizorem i steruj telewizorem, używając urządzenia jako pilota.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że telewizor jest włączony.
- Upewnij się, że telewizor jest zarejestrowany w funkcji WatchON.
- Zainstaluj aplikację WatchON na urządzeniu. Aplikację można pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Play**.

- 1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz**.
- 2 Dotknij **Steruj** na liście wykrytych urządzeń.
Jeśli urządzenie jest połączone z telewizorem, na ekranie wyświetlany jest układ pilota.
Przy pierwszym połączeniu urządzenia z telewizorem dotknij **Skonfiguruj pilota**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie urządzeń.
- 3 Steruj połączonym telewizorem za pomocą pilota.

Połączenie z aplikacją Group Play

Udostępnij zawartość innym urządzeniom za pomocą funkcji Group Play.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Utwórz lub wyszukaj utworzoną sesję albo dołącz do utworzonej sesji.
- Zainstaluj aplikację Group Play na obu urządzeniach. Aplikację można pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Play**.

- 1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz**.
- 2 Dotknij **Dołącz** na liście wykrytych urządzeń.
Na liście wymienione są tylko urządzenia obsługujące sesje Group Play.
- 3 Wybierz sesję Group Play do dołączenia.
- 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Korzystanie z komputerów

Uruchom aplikację Samsung Link, aby korzystać z zawartości zapisanej na zdalnie połączonych komputerach. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że wszystkie urządzenia korzystające z tej funkcji są połączone z tą samą siecią.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia, z którymi urządzenie zostanie połączone, są zarejestrowane w aplikacji Samsung Link.
- Zainstaluj aplikację Samsung Link na obu urządzeniach. Aplikację można pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Play**.

- 1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz**.
- 2 Dotknij **Połącz** na liście wykrytych urządzeń.
Na liście wymienione są tylko dostępne komputery.
- 3 Wybierz komputer do połączenia.
- 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Smart Remote

Informacje o aplikacji Smart Remote

Ta aplikacja służy do używania urządzenia jako pilota do telewizora. Za pomocą urządzenia można wyszukiwać programy telewizyjne i je wybierać oraz zmieniać kanały.

Dotknij **Smart Remote** na ekranie aplikacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią.
- Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora.






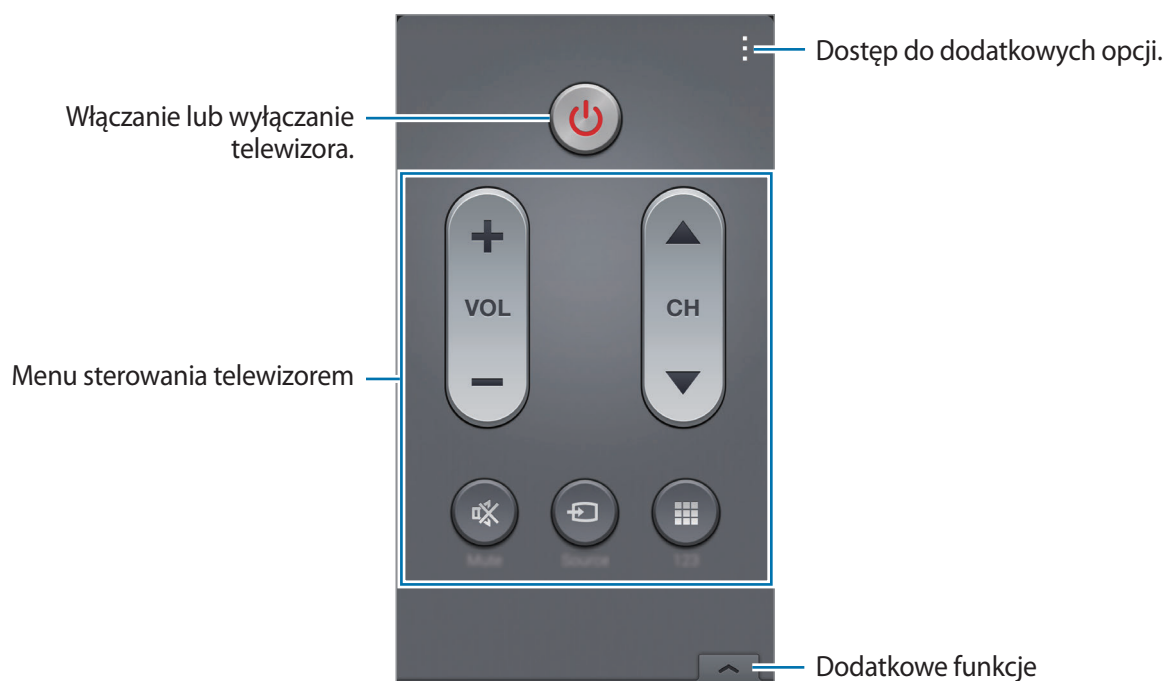
Łączenie z telewizorem

- 1 Dotknij **Smart Remote** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **Wybierz kraj lub region** i wybierz kraj.
- 3 Wybierz region i usługę emisji.
Zostaną wyświetlone dostępne programy telewizyjne.

Używanie urządzenia jako pilota



Gdy urządzenie pełni funkcję pilota, można nim włączać lub wyłączać telewizor, przeglądać kanały lub regulować poziom głośności na telewizorze.

- 1 Na urządzeniu dotknij  → **Kontynuuj**.
- 2 Wybierz markę producenta telewizora.
- 3 Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora i dotknij . Następnie dotknij **Tak, ten kod działa**, jeśli telewizor zostanie wyłączony za pomocą urządzenia. Jeśli telewizor nie zostanie wyłączony za pomocą urządzenia, dotknij **Wyślij ponownie ten kod** lub **Nie, spróbuj nast. kod** i powtarzaj ten krok, aż do momentu wykrycia sygnału przez telewizor.
- 4 Wybierz źródło kanału.
- 5 Po zakończeniu konfiguracji dotknij .



Oglądanie telewizji za pomocą urządzenia

Dzięki tej funkcji można wybrać program telewizyjny z listy dostępnych programów, aby obejrzeć go na połączonym telewizorze.

- 1 Dotknij  → **Programy telewizyjne**, **Filmy** lub **Sportowe** i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię.
- 2 Wybierz program telewizyjny i dotknij **Ogl. ter.**
Wybrany program zostanie wyświetlony na połączonym telewizorze.
- 3 Dotknij , aby zmienić kanały lub dostosować poziom głośności.
Na ekranie wyświetlony zostanie panel zdalnego sterowania.


Ustawianie przypomnień o programach

- 1 Wybierz program telewizyjny, który chcesz oglądać.
- 2 Dotknij **Przypomn.**, ustaw alarm przypominający o czasie rozpoczęcia programu telewizyjnego, a następnie dotknij **Gotowe**.
Alarm zostanie włączony o ustawionej godzinie.

Screen Mirroring

Informacje o funkcji Kopia ekranu

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.

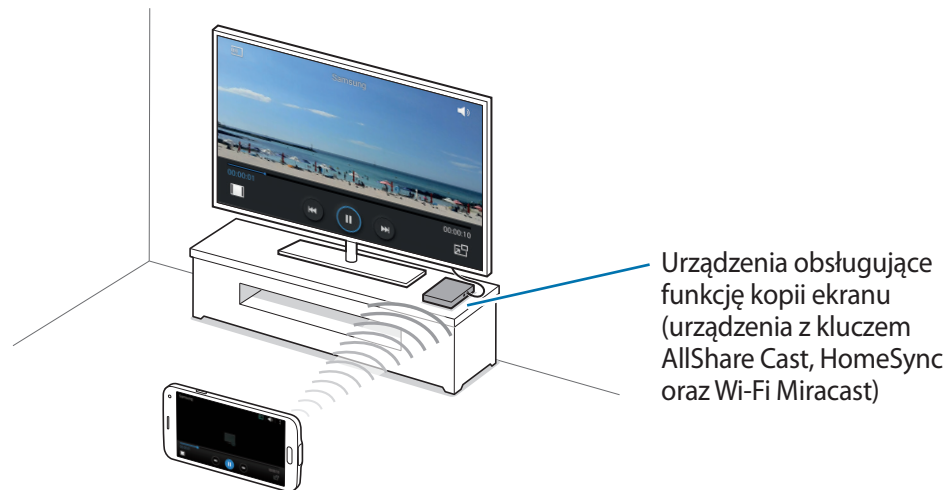

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection 2.X).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu jest podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI.
- Upewnij się, że telewizor jest włączony.

Wyświetlanie zawartości na telewizorze

Przed połączeniem telewizora z urządzeniem połącz telewizor i urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu. Informacje na temat konfiguracji połączenia zostały zawarte w instrukcji obsługi urządzenia. Następujące działania stanowią przykład wyświetlania zawartości na telewizorze połączonym za pomocą klucza AllShare Cast.

- 1 Wybierz na telewizorze tryb połączenia, na przykład tryb HDMI, aby nawiązać połączenie z urządzeniem zewnętrznym.
- 2 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Screen Mirroring**.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
- 3 Wybierz urządzenie do połączenia.
Ekran urządzenia użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.
Jeśli połączenie z urządzeniem jest nawiązywane po raz pierwszy, dotknij nazwy klucza na liście i przytrzymaj ją, a następnie wprowadź kod PIN wyświetlony na ekranie telewizora.
- 4 Otwórz plik lub odtwórz go, a następnie steruj wyświetlaniem za pomocą przycisków na swoim urządzeniu.

Zatrzymywanie wyświetlania zawartości

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Screen Mirroring**, a następnie przeciągnij przełącznik **Screen Mirroring** w lewo.

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Jeśli podłączysz urządzenie do drukarki, możesz drukować obrazy lub dokumenty.



Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że w urządzeniu i drukarce jest włączona funkcja Wi-Fi lub Wi-Fi Direct.

Łączenie z drukarką

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Drukowanie**, wybierz typ drukarki, a następnie przeciągnij w prawo przełącznik znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Urządzenie wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie. Wybierz drukarkę, która będzie drukarką domyślną.

Jeśli chcesz dodać drukarki ręcznie, dotknij **→** → **Dodaj drukarkę** → **+**, wpisz szczegóły, a następnie dotknij **OK**.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia drukowania, dotknij **→** → **Ustawienia**.

Drukowanie zawartości

Wyświetlając zawartość, np. obrazy lub dokumenty, dotknij **→** → **Drukuj**, a następnie wybierz drukarkę.

Menedżer urządzenia i danych

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Aktualizuj teraz**.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung. Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk **Uaktualnij** w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.



- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przysyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.



- Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas odtwarzania na podłączonym komputerze plików zapisanych na urządzeniu. Po zakończeniu odtwarzania pliku odłącz urządzenie od komputera.
- Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.
- 3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Łączenie z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
- 2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych

Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu. Istnieje możliwość zabezpieczenia poufnych informacji na koncie kopii zapasowej, aby uzyskiwać do nich dostęp w późniejszym czasie.

Korzystanie z konta Google

- 1 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **Backup i zerowanie** i zaznacz **Utwórz kop. zap. danych**.
- 3 Dotknij **Konto kopii zapasowej** i wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto kopii zapasowej.



Aby odtworzyć dane, należy zalogować się do konta Google za pomocą kreatora konfiguracji. Można uruchomić i otworzyć kreatora konfiguracji, przywracając ustawienia fabryczne urządzenia. Jeśli nie zalogujesz się do konta Google za pomocą kreatora konfiguracji, nie będzie można przywrócić danych kopii zapasowej.

Korzystanie z konta Samsung

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Samsung account**, a następnie zaloguj się do konta Samsung.
- 2 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.
- 3 Dotknij **Chmura** → **Kopia zapasowa**, zaznacz elementy, których kopię zapasową chcesz wykonać, a następnie dotknij **Utwórz kopię zapasową** → **Utwórz backup**.

Aby przywrócić dane, dotknij **Przywróć**, wybierz elementy do przywrócenia, a następnie dotknij **Przywróć teraz**.

Zerowanie danych

Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Informacje szczegółowe zawiera część „[Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych](#)”.

- 1 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne**.
- 3 Dotknij **Resetuj urząd.** → **Usuń wszystko**.
Urządzenie jest automatycznie ponownie uruchamiane.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Ta aplikacja służy do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij **Q**.

SZYBKIE USTAWIENIA

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie listy ulubionych opcji ustawień.

Jeśli chcesz edytować listę ulubionych opcji ustawień, dotknij **:** → **Edytuj szybkie ustawienia**, wybierz opcję ustawień, a następnie dotknij **Zapisz**.

POŁĄCZENIA SIECIOWE

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.


Na ekranie aplikacji dotknij **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Stabilne połączenie z siecią można utrzymywać, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie, zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**.

Aby użyć opcji, dotknij .

- **Skanuj:** wyszukiwanie dostępnych sieci.
- **Wi-Fi Direct:** włączenie funkcji Wi-Fi Direct i bezpośrednie połączenie urządzeń za pomocą sieci Wi-Fi w celu udostępniania plików.
- **Zaawansowane:** dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS:** łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS:** łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc:** uzyskiwanie pomocy dotyczącej Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Dotknij  → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.



Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowych, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z nich. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby nie ponosić dodatkowych opłat, wybierz ustawienie tej opcji jako **Zawsze**.


Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Dotknij  → **Zaawansowane** i zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Dotknij  → **Wi-Fi Direct**.

Przyspieszenie pobierania

Ustawienie urządzenia pozwalające na jednoczesne pobieranie plików za pośrednictwem sieci Wi-Fi i komórkowej.

Na ekranie ustawień dotknij **Przyspieszenie pobierania**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przyspieszenie pobierania** w prawo.



Za pobieranie plików za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

- **Nie pok. inf. o prędkości:** wyłączenie w urządzeniu funkcji wyświetlania prędkości przesyłania danych w okienku wyskakującym w trakcie korzystania z trybu akceleratora pobierania.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Limit czasu widoczności:** ustawienie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki:** wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- **Zmień nazwę urządzenia:** zmienianie nazwy urządzenia.
- **Pomoc:** uzyskiwanie pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Router i router Wi-Fi

Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom. Szczegółowe informacje zawarto w części „[Udostępnianie Internetu i korzystanie z routerów bezprzewodowych](#)”.

Na ekranie ustawień dotknij **Router i router Wi-Fi**.

- **Router Wi-Fi:** za pomocą routera bezprzewodowego można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi. Z tej funkcji można korzystać, jeśli połączenie z siecią nie jest dostępne.

- **Router USB:** po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych przez USB można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom za pomocą funkcji USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth:** po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych sieci komórkowych przez Bluetooth można udostępniać transmisję danych innym urządzeniom za pomocą funkcji Bluetooth.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb Offline**.

Licznik danych

Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

Na ekranie ustawień dotknij **Licznik danych**.

- **Sieć komórkowa:** ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Limit użycia danych pakietowych:** ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Cykl użycia danych:** ustawienie daty comiesięcznego zerowania licznika danych, aby monitorować wykorzystanie danych w okresach.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Roaming danych:** ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ogranicz. danych w tle:** wyłączenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Autom. synchronizacja:** włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji. Informacje z poszczególnych kont, które będą synchronizowane, można wybrać za pomocą opcji **Ustawienia** → **Konta**.
- **Pokaż użycie Wi-Fi:** ustawienie wyświetlania zużycia danych przez sieć Wi-Fi.
- **Router bezprzewodowe:** wybieranie routerów bezprzewodowych w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle ich używania.

Lokalizacje

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

Na ekranie ustawień dotknij **Lokalizacje**, a następnie przeciągnij przełącznik **Lokalizacje** w prawo.

- **Tryb:** wybór metody zbierania danych lokalizacji.
- **OSTATNIE ŻĄDANIA DOSTĘPU DO LOKALIZACJI:** wyświetlenie aplikacji, które ostatnio żądały informacji o bieżącej lokalizacji, oraz zużycia baterii przez nie.
- **USŁUGI LOKALIZACJI:** wyświetlenie usług lokalizacji używanych przez urządzenie.
- **Moje miejsca:** konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Więcej sieci**.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Sieci komórkowe

- **Dane pakietowe:** ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Roaming danych:** ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu:** określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci:** wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

POŁĄCZ I UDOSTĘPNIJ

NFC

Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.

Na ekranie aplikacji dotknij **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

- **Android Beam:** można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
- **S Beam:** włączenie funkcji S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak filmy, obrazy lub dokumenty, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.
- **Dotknij i zapłać:** ustawienie domyślnej aplikacji płatniczej do wykonywania płatności za pomocą telefonu komórkowego.



Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.

Urządzenia w pobliżu

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień udostępniania zawartości po połączeniu urządzenia z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Urządzenia w pobliżu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Urządzenia w pobliżu** w prawo.

- **NAZWA URZĄDZENIA:** wyświetlenie nazwy serwera multimedialnego urządzenia.
- **Udostępniona zawartość:** ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia:** wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
- **Niedozwolone urządzenia:** wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego urządzenia.
- **Pobierz do:** wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Pobieraj z innych urządzeń:** określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

Na ekranie ustawień dotknij **Drukowanie**.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.

Na ekranie aplikacji dotknij **Screen Mirroring**.

DŹWIĘK I WYŚWIETLACZ

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

Na ekranie aplikacji dotknij **Dźwięk**.

- **Tryb dźwięku:** ustawienie korzystania z trybu dźwięku lub trybu cichego.
- **Głośność:** zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Intensywność wibracji:** dostosowanie intensywności wibracji.
- **Dzwonki:** wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
- **Wibracje:** dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
- **Powiadomienia:** wybieranie dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Wibracja podczas dzwonienia:** ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Ton klawiatury wybierania:** ustawienie sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków klawiatury.
- **Dźwięki dotknięcia:** włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** ustawienie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa:** ustawienie sygnalizowania wibracjami dotykania klawiszy.
- **Dźwięk podczas dotykania:** włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracje przy dotykaniu:** włączenie w urządzeniu sygnalizowania wibracją dotknięcia klawisza.
- **APLIKACJE SAMSUNG:** zmienianie ustawień powiadomień poszczególnych aplikacji.
- **Efekty muzyczne:** wybór efektu muzycznego do zastosowania podczas dostosowywania muzyki.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

Na ekranie aplikacji dotknij **Wyświetlacz**.

- **Jasność:** ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Czcionka:**
 - **Styl czcionki:** zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
 - **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Obrót ekranu:** skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
 - **Inteligentny obrót:** blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Smart stay:** uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz.
- **Wygaszenie ekranu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb ekranu:**
 - **Adapt Display:** ten tryb służy do optymalizowania wyświetlania zgodnie z jego ustawieniami.
 - **Dynamiczny:** w tym trybie odcienie wyświetlacza są bardziej soczyste.
 - **Standardowy:** ten tryb jest odpowiedni w zwykłym otoczeniu.
 - **Profesjonalne zdjęcie:** skorzystaj z tego trybu, aby kolory wyświetlacza wyglądały jak prawdziwe.
 - **Kino:** ten tryb jest przydatny przy słabym oświetleniu, np. w ciemnym pomieszczeniu.
- **Aut. dost. tonację ekranu:** ustawianie oszczędzania energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu:** określanie, czy po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.

- **Wskaźnik LED:**
 - **Ładowanie:** włączanie powiadomienia świetlnego podczas ładowania baterii.
 - **Bateria rozładowana:** włączanie powiadomienia świetlnego, gdy bateria jest bliska rozładowania.
 - **Powiadomienia:** włączanie powiadomienia świetlnego w przypadku nieodebranych połączeń, wiadomości lub powiadomień.
 - **Nagranie głosowe:** włączanie powiadomienia świetlnego podczas nagrywania notatek głosowych.
- **Podświetl. klawiszy dot.:** ustawienie czasu, przez który będzie utrzymywane podświetlenie przycisków Ostatnie aplikacje i Wstecz.
- **Zwiększ czułość dotyku:** ustawienie urządzenia umożliwiające posługiwanie się ekranem dotykowym w rękawiczkach.



W zależności od materiału, z którego wykonane są rękawiczki, niektóre polecenia mogą nie zostać rozpoznane.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

Na ekranie aplikacji dotknij **Tapeta**.

- **Ekran startowy:** wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady:** wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekran startowy i blokowania:** wybór obrazu tła ekranu startowego i blokady.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ekran blokady**.

- **Blokada ekranu:** aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Zegar podwójny:** ustawienie, czy na urządzeniu ma być wyświetlany podwójny zegar.

- **Rozmiar zegara:** regulacja wielkości zegara.
- **Pokaż datę:** ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
- **Skrót do aparatu:** ustawienie wyświetlania skrótu do aparatu na ekranie blokady.
- **Informacje o właścicielu:** wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.
- **Efekt odblokowania:** wybierz efekt odblokowania ekranu.
- **Dodatkowe informacje:** włączenie w urządzeniu wyświetlania na zablokowanym ekranie informacji o pogodzie, nadchodzących zdarzeniach lub liczby kroków podczas korzystania z asystenta spacerów w aplikacji **S Health**.
- **Tekst pomocy:** ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.

Wiele okien

Ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.

Na ekranie aplikacji dotknij **Wiele okien**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiele okien** w prawo.

- **Otw. w trybie wielu okien:** ustawienie aktywacji funkcji Wiele okien na urządzeniu przy otwieraniu plików z folderu **Moje pliki** lub **Wideo**. Ponadto funkcja ta jest włączana w urządzeniu podczas oglądania załączników do wiadomości.

Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

Na ekranie ustawień dotknij **Panel powiadomień**.

- **Dostosowanie jasności:** ustawienie wyświetlania paska dostosowania jasności w panelu powiadomień.
- **Polecane aplikacje:** włączenie w urządzeniu wyświetlania na panelu powiadomień listy polecanych aplikacji na podstawie wykonywanych czynności, takich jak podłączenie złącza słuchawkowego do urządzenia.
- **Ust.przyciski panelu pow.:** zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

Przybornik

Dzięki tej opcji można na urządzeniu korzystać z przybornika.

Na ekranie ustawień dotknij **Przybornik**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przybornik** w prawo.

- **APLIKACJE:** wyświetlanie listy aplikacji w przyborniku.
- **Edytuj:** wybór aplikacji wyświetlanych w przyborniku.

Obsługa jedną ręką

Można uaktywnić tryb obsługi jedną ręką dla wygody użytkownika.

Na ekranie ustawień dotknij **Obsługa jedną ręką**, a następnie przeciągnij przełącznik **Obsługa jedną ręką** w prawo.

PERSONALIZACJA

Tryb Ułatwienia

Przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb Ułatwienia**.

- **Tryb Standardowy:** ustawienie na urządzeniu trybu standardowego.
- **Tryb Ułatwienia:** ustawienie na urządzeniu trybu ułatwień.
- **APLIKACJE W TRYBIE UŁATWIENIA:** wybór ustawień, które będą wyświetlane w prostszym układzie.

Dostępność

Z tej funkcji można korzystać, aby uzyskać dostęp do ustawień ulepszania dostępności urządzenia. Informacje szczegółowe zawiera część „[Dostępność](#)”.

Na ekranie ustawień dotknij **Dostępność**.

Tryb blokowania

Służy do wybierania, które powiadomienia będą blokowane, oraz określania kontaktów, od których połączenia będą sygnalizowane powiadomieniami w trybie blokowania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Tryb blokowania**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb blokowania** w prawo.

Tryb prywatny

Włączenie w urządzeniu trybu prywatnego uniemożliwia innym osobom dostęp do Twojej prywatnej zawartości.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb prywatny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb prywatny** w prawo.

- **Metoda odblokowania:** ustawienie lub zmiana metody odblokowywania w celu włączenia trybu prywatnego.

Skaner odcisków palców

Dzięki tej funkcji można zarejestrować swoje odciski palców w urządzeniu, aby zabezpieczyć urządzenie lub zalogować się do swojego konta Samsung.

Na ekranie ustawień dotknij **Skaner odcisków palców**.

- **Menedżer odcisków palców:** zapisywanie lub usuwanie informacji o odciskach palców.
- **Zmień alternatywne hasło:** zmiana alternatywnego hasła zastępującego odcisk palca, jeśli urządzenie go nie rozpozna.
- **Blokada ekranu:** ustawienie metody odblokowania i alternatywnego hasła.
- **Zweryfikuj Konto Samsung:** ustawienie weryfikowania przez urządzenie konta Samsung za pomocą odcisków palców.
- **Zapłać za pomocą PayPal:** włączenie w urządzeniu logowania do konta PayPal i autoryzowania płatności na podstawie odcisków palców.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

RUCH

Ruchy i gesty

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

Na ekranie ustawień dotknij **Ruchy i gesty**.

- **Przeglądanie:** przesunięcie ręki w lewo lub w prawo nad czujnikiem umożliwia przeglądanie obrazów, stron WWW lub utworów.
- **Bezpośrednie poł.:** ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia, wiadomości lub danych kontaktu.
- **Inteligentne powiadomienie:** powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
- **Wycisz/wstrzymaj:** włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez ruchy dłoni lub odwrócenie wzroku od ekranu.
 - **Przykrywanie ekranu ręką:** włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych, gdy ekran zostanie zakryty dłonią.
 - **Przewrócenie urządzenia:** włączenie w urządzeniu wyciszania połączeń przychodzących lub alarmów oraz wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez położenie urządzenia ekranem do dołu.
 - **Inteligentne wstrzymywanie:** włączenie w urządzeniu wstrzymywania odtwarzania filmów przez odwrócenie wzroku od ekranu.
- **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić:** włączenie w urządzeniu zapisywania zrzutu ekranu przez przesunięcie dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.

Air view

Istnieje możliwość podglądania zawartości lub wyświetlania informacji w wyskakującym okienku poprzez wskazanie elementu palcem.

Na ekranie ustawień dotknij **Air view**, a następnie przeciągnij przełącznik **Air view** w prawo.

UŻYTKOWNIK I BACKUP

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Na ekranie ustawień dotknij **Konta**.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Na ekranie ustawień dotknij **Chmura**.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

Na ekranie ustawień dotknij **Backup i zerowanie**.

- **Utwórz kop. zap. danych:** włączenie w urządzeniu wykonywania kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie:** włączenie w urządzeniu przywracania ustawień i danych aplikacji, gdy są ponownie instalowane na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

SYSTEM

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Na ekranie ustawień dotknij **Język i wprowadzanie**.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij .



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Polski:** wybór domyślnego układu klawiatury.
- **Wybór języków wpisywania:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu:** można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczna wymiana:** włącznie w urządzeniu poprawiania błędnie napisanych i niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Moje skróty:** ustawienie skrótów numerycznych do często używanych tekstów. Zaprogramowany tekst można wstawić, dotykając klawisza numeru i przytrzymując go.
- **Automatyczne wielkie litery:** włączenie w urządzeniu automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje:** ustawienie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.
- **Automatyczna interpunkcja:** ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.

- **Przeciąganie po klawiat.:**
 - **Brak:** ustawienie dezaktywacji funkcji przeciągania palcem po klawiaturze.
 - **Wpisywanie ciągle:** ustawienie wprowadzania tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
 - **Sterowanie kursorem:** włączenie funkcji inteligentnego nawigowania po klawiaturze w celu przesuwania kursora poprzez przewijanie klawiatury.
 - **Wprowadzanie przez przeciąganie:** włączenie lub wyłączenie klawiatury tak, aby wprowadzać liczby lub symbole, dotykając klawisza i przytrzymując go, a następnie przesuwając palcem w górę.
- **Dźwięk:** ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracja:** ustawianie sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
- **Podgląd znaków:** włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji:** ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Zeruj ustawienia:** zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij .

- **Wybierz języki:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiedzianych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline:** pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Wyszukiwanie głosowe


- **Język:** wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Generowanie mowy:** skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Wykrywanie słowa sygnałowego:** włączenie w urządzeniu rozpoczynania rozpoznawania głosu, gdy zostanie wypowiedziane polecenie odblokowania w trakcie korzystania z aplikacji wyszukiwania.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Rozpoznawanie mowy offline:** pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth:** ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezy mowy

- **PREFEROWANY MODUŁ TTS:** wybór mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
- **Szybkość mówienia:** wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka:** wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.

Odczyt powiadomień

W urządzeniu można włączyć odczytywanie na głos powiadomień o przychodzących połączeniach, wiadomościach lub zdarzeniach.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.

Na ekranie ustawień dotknij **Data i godzina**.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina:** automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa:** ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową:** wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny:** ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** umożliwia wybranie formatu daty.

Wiadomość alarmowa

Istnieje możliwość włączenia trybu ratunkowego i ustawienia kontaktów podstawowych oraz wiadomości ratunkowych. Informacje szczegółowe zawiera część „Tryb awaryjny”.

Na ekranie ustawień dotknij **Wiadomość alarmowa**.

- **Tryb awaryjny:** ustawienie włączenia trybu awaryjnego na urządzeniu, aby zmniejszyć zużycie baterii przez podstawowe funkcje, takie jak wykonywanie połączeń.
- **Wiadomości geo:** ustawienie urządzenia pozwalające otrzymywać powiadomienia o trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Wysyłanie wiadomości pomocy:** włączenie w urządzeniu wysyłania wiadomości z prośbą o pomoc, gdy trzykrotnie zostanie naciśnięty przycisk włączania/wyłączania.
 - **Wyślij obrazy:** włączenie w urządzeniu wysyłania zdjęć zrobionych przednim i tylnym aparatem wraz z wiadomością z prośbą o pomoc.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Wyślij nagranie dźwięku:** włączenie w urządzeniu nagrywania dźwięku i wysyłania go wraz z wiadomością do odbiorców.
- **Zarządzaj kontaktami głównymi:** wybór lub edycja odbiorców wiadomości z prośbą o pomoc.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

Na ekranie ustawień dotknij **Akcesoria**.

- **Wyjście audio:** wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Na ekranie ustawień dotknij **Bateria**.

- **Wyświetl naład. baterii w %:** ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

Oszczędzanie energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu. Informacje szczegółowe zawiera część „[Używanie funkcji oszczędzania energii](#)”.

Na ekranie ustawień dotknij **Oszczędzanie energii**.

- **Tryb oszczędzania energii:** uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.
 - **Zablokuj dane w tle:** włączenie w urządzeniu blokowania przesyłania danych za pomocą połączenia komórkowego przez aplikacje działające w tle.
 - **Ograniczanie wydajności:** włączenie w urządzeniu blokady pewnych opcji, jak wyłączenie podświetlenia przycisków Ostatnie aplikacje i Wstecz.
 - **Tryb skali szarości:** włączenie w urządzeniu wyświetlania kolorów na ekranie jako odcieni szarości.
- **Tryb bardzo niskiego zużycia energii:** czas czuwania można wydłużyć przez wyświetlanie prostszego układu i ograniczenie dostępu do aplikacji w celu zmniejszenia zużycia baterii.



Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Na ekranie ustawień dotknij **Pamięć**.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.



Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

Na ekranie ustawień dotknij **Bezpieczeństwo**.

- **Zaszyfruj urządzenie:** określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.



Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci:** włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.



Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola:** konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
 - **REJESTRACJA KONTA:** dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
 - **Użyj sieci bezprzew.:** ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi i komórkowych.
- **Powiad. zmiany karty SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie ułatwiającej zlokalizowanie urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
- **Przejdź do witryny:** uzyskiwanie dostępu do strony WWW usługi znajdowania telefonu komórkowego (findmymobile.samsung.com). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Blokada ponown. aktywacji:** ustawienie wymagania danych logowania do konta Samsung po wyzerowaniu urządzenia, aby uniemożliwić innym ponowną aktywację urządzenia.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji blokady PIN, która wymaga wprowadzenia PIN przed użyciem urządzenia.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.

- **Widoczne hasła:** włączenie w urządzeniu wyświetlania haseł podczas ich wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia:** wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła:** zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
- **Sprawdzaj aplikacje:** włączenie w urządzeniu zezwalania firmie Google na sprawdzanie, czy aplikacje nie są szkodliwe, zanim zostaną zainstalowane.
- **Aktualizac. zasad zabezp.:** ustawienie sprawdzania i pobierania aktualizacji bezpieczeństwa.
- **Wyślij raporty zabezpieczeń:** ustawienie automatycznego wysyłania zaktualizowanych raportów bezpieczeństwa do firmy Samsung.
- **Typ pamięci:** ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
- **Zaufane poświadczenia:** określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia:** instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia:** usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Na ekranie ustawień dotknij **Pomoc**.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknij **Informacje o urządzeniu**.

APLIKACJE

Menadżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Na ekranie ustawień dotknij **Menadżer Aplikacji**.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

Na ekranie ustawień dotknij **Aplikacje domyślne**.

- **Ekran startowy:** wybór domyślnego trybu ekranu startowego.
- **Wiadomości:** wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Połączenia

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

Na ekranie ustawień dotknij **Połączenia**.

- **Odrzucanie połączeń:** automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów.
Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.
- **Odbieranie i kończenie połączeń:**
 - **Naciśn. kl. ekranu start.:** ustawianie odbierania połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
 - **Funkcje głosowe:** ustawienie odbierania lub odrzucania połączenia za pomocą poleceń głosowych.
 - **Ruch ręką nad urządzeniem:** przesunięcie dłoni w lewo, a następnie w prawo nad czujnikiem umożliwia odebranie przychodzącego połączenia.
 - **Naciśnięcie klawisza zasilania:** ustawienie kończenia połączenia naciśnięciem przycisku włączania/wyłączania.

- **Wysk. okna powiad. o poł.:** włączenie w urządzeniu wyświetlania okienka wyskakującego, gdy otrzymasz połączenie przychodzące w trakcie korzystania z aplikacji.
- **Wys. okna st. podcz. poł.:** włączenie w urządzeniu wyświetlania okienka wyskakującego z informacjami o stanie połączenia w trakcie korzystania z aplikacji.
- **Wyświetl inf. o rozmówcy:** ustawienie wyświetlania ostatniej aktywności rozmówcy na portalach społecznościowych przy połączeniu przychodzącym.
- **Sygnalizacja połączeń:**
 - **Wibracja po odebraniu:** ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
 - **Wibracje na zakończ. poł.:** ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
 - **Sygnał nawiązania połączenia:** włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
 - **Sygnał minutowy:** włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
 - **Sygnał zakończenia połączenia:** włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
 - **Powiad. mnie podczas poł.:** włączenie w urządzeniu alarmowania o zdarzeniach w czasie trwania połączenia.
- **Akcesoria używane podczas poł.:**
 - **Autom. odbieranie poł.:** włączenie w urządzeniu automatycznego odbierania połączeń po upływie określonego czasu (pod warunkiem, że jest podłączony zestaw słuchawkowy).
 - **Opóźnienie autom. odb.:** ustawienie czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane za pomocą urządzenia.
 - **Warunki połączeń wych.:** włączenie w urządzeniu zezwalania na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
 - **Typ łącz. wychodzącego:** wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- **Dodatkowe ustawienia:**
 - **Identyfikator rozmówcy:** wyświetlanie swojego identyfikatora rozmówcy innym osobom podczas połączeń wychodzących.
 - **Przekazywanie połączeń:** przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
 - **Autom. numer kierunkowy:** włączenie w urządzeniu automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
 - **Blokowanie poł.:** blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
 - **Poł. oczekujące:** zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
 - **Auto-powtarzanie:** włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
 - **Tryb FDN:** włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 otrzymany wraz z kartą SIM lub USIM.
- **Dzwonki i tony klawiatury:**
 - **Dzwonki:** wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
 - **Wibracje:** dodawanie lub wybór trybu wibracji.
 - **Wibracja podczas dzwonienia:** ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
 - **Ton klawiatury wybierania:** włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków klawiatury.
- **Personalizuj dźwięk połączenia:** wybierz typ dźwięku połączenia, którego będziesz używać podczas korzystania ze słuchawek.
- **Redukcja szumu:** ustawianie redukcji szumów, która usuwa szum z tła, dzięki czemu rozmówca lepiej słyszy użytkownika.
- **Obraz połączenia wideo:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Usługa poczty głosowej:** wybór lub ustawienie operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.:** wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk:** wybór dzwonka nowych wiadomości poczty głosowej.
- **Wibracja:** ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.
- **Konta:** ustawienie akceptowania połączeń IP i konfiguracja kont dla usług połączeń IP.
- **Używanie połączenia internetowego:** ustawienie, czy wszystkie połączenia mają być realizowane za pomocą usługi połączeń IP czy tylko połączenia IP.

Kontakty

Zmianie ustawień korzystania z kontaktów.

Na ekranie ustawień dotknij **Kontakty**.

- **Importuj/Eksportuj:** importowanie lub eksportowanie kontaktów.
- **Kontakty do wyświetlenia:** wybór kontaktów, które będą wyświetlane.
- **Przec., by zadz./wys. wiad.:** ustawienie urządzenia pozwalające wykonywać połączenia lub wysyłać wiadomości po przeciągnięciu kontaktu w lewo lub w prawo na liście kontaktów.
- **Tylko kont. z nr telefonu:** ustawienie urządzenia pozwalające wyświetlać wyłącznie kontakty z numerem telefonu.
- **Sortuj według:** wybór opcji sortowania kontaktów.
- **Sortuj kontakty wg:** wybór opcji wyświetlania nazw kontaktów.
- **Wyślij informacje kontaktowe:** wybór metody udostępnienia kontaktów.
- **Konta:** dodawanie lub edytowanie konta do zsynchronizowania kontaktów.

E-mail

Zmiana ustawień wysyłania wiadomości e-mail i zarządzania nimi.

Na ekranie ustawień dotknij **E-mail**.

- **Zarządzaj kontami:** zarządzanie istniejącymi kontami e-mail lub dodawanie nowych kont.
- **Wyświetl:** zmiana ustawień wyświetlania wiadomości e-mail.
- **Domyślnie wyświetlane:** włączenie w urządzeniu otwierania określonego ekranu po usunięciu wiadomości e-mail.
- **Ustawienia nadawcy priorytetowego:** zmiana ustawień priorytetów nadawców.
- **Adresy spamu:** dodanie adresów e-mail do zablokowania.
- **Opóźnij wysłanie e-maila:** ustawienie czasu oczekiwania przed wysłaniem wiadomości e-mail po dotknięciu przycisku wysłania.

Galeria

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z aplikacji **Galeria**.

Na ekranie ustawień dotknij **Galeria**.

- **Synchr. tylko przez Wi-Fi:** włączenie w urządzeniu synchronizowania zawartości tylko wtedy, gdy jest włączone połączenie Wi-Fi.
- **Filtrowanie według:** wybór kategorii sortowania obrazów. Po wykonaniu zdjęcia jest ono automatycznie przypisywane do kategorii na podstawie ustawionych kategorii.
- **Asystent etykiety:** wyświetlanie na urządzeniu etykiet kontekstowych.
- **Etykieta twarzy:** rejestrowanie twarzy na zdjęciu jako etykiet twarzy.

Internet

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z Internetu.

Na ekranie ustawień dotknij **Internet**.

- **Konto:** logowanie się do konta Samsung.
- **Ustaw stronę główną:** ustawienie domyślnej strony głównej.
- **Automatycznie wypełniaj formularze:** ustawienie automatycznego wprowadzania informacji o użytkowniku, takich jak imię lub numer telefonu, podczas wypełniania formularzy na stronach WWW.
- **Prywatność:** zarządzanie osobistymi danymi podczas przeglądania stron WWW.
- **Ekran i tekst:** zmiana ustawień, dostosowanie rozmiaru czcionki i innych opcji podczas wyświetlania stron WWW.
- **Ustawienia zawartości:** zmiana ustawień zarządzania plikami cookies podczas wyświetlania stron WWW, ustawienie, czy mają być wyświetlane wyskakujące okienka oraz inne ustawienia.
- **Zarządzanie przepustowością:** zmienianie ustawień szerokości pasma.

Wiadomości

Zmiana ustawień korzystania z wiadomości.

Na ekranie ustawień dotknij **Wiadomości**.

- **Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości:** wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.
- **Wyświetlacz:** zmiana ustawień okna wiadomości, takich jak rozmiar czcionki, kolor tła i innych.
- **Szybkie odpowiedzi:** dodawanie lub edytowanie szablonu wiadomości.
- **SMS:** zmiana ustawień wiadomości tekstowych.
- **MMS:** zmiana ustawień wiadomości multimedialnych.
- **Usuń stare wiadomości:** ustawienie usuwania starych wiadomości.
- **Nadawcy priorytetowi:** włączenie w urządzeniu wyświetlania listy nadawców priorytetowych.
- **WAP Push:** ustawienie odstępu czasu dla wyskakujących powiadomień informujących o nowych wiadomościach.
- **Wiadomości sieciowe:** włączenie w urządzeniu odbierania wiadomości sieciowych.
- **Powiadomienia:** ustawienie powiadamiania o nowych wiadomościach.
- **Podpis:** ustawienie wyświetlania swojego podpisu w wiadomościach.
- **Filtr spamu:** ustawienie blokowania wiadomości z określonych numerów lub zawierających określone słowa.
- **Opóź. wysłanie wiadomości:** ustawienie w urządzeniu czasu oczekiwania przed wysłaniem wiadomości po dotknięciu przycisku wysłania.
- **Tryb bezpieczny:**
 - **Zez.na dost.do wsz.łączy:** włączenie w urządzeniu zezwolenia na otwieranie łączy w wiadomości, gdy zostanie dotknięte łącze.
 - **Alarmy o potencj. zagroż.:** włączenie w urządzeniu powiadamiania, zanim zostaną zainstalowane aplikacje wysyłające wiadomości, aby zapobiegać wyłudzeniu danych.

S Terminarz

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z aplikacji **S Terminarz**.

Na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz**.

- **Pierwszy dzień tygodnia:** wybór pierwszego dnia tygodnia.
- **Pokaż numery tygodni:** ustawienie wyświetlania numerów tygodni w roku.
- **Ukryj wydarzenia odrzucone:** ustawienie ukrywania zdarzeń, które minęły.
- **Ukryj ukończone zadania:** ustawienie ukrywania ukończonych zadań.
- **Pogoda:** ustawienie wyświetlania prognozy pogody.
- **Zablokuj strefę czasową:** ustawienie pozostawiania strefy czasowej bez zmian w trakcie przemieszczania się pomiędzy strefami czasowymi.
- **Wybierz strefę czasową:** wybór strefy czasowej.
- **Wyświetl dzisiejsze wg:** ustawienie w kalendarzu bieżącej strefy czasowej lub wybranej strefy czasowej.
- **Wybierz typ alarmu:** wybór ustawień powiadomień dla zdarzeń.
- **Dźwięk powiadomienia:** wybór dzwonka dla zdarzeń lub zadań.
- **Wibracja:** ustawienie wibracji przy powiadamianiu o zdarzeniach lub zadaniach.
- **Szybkie odpowiedzi:** tworzenie szablonów wysyłania wiadomości do uczestników zdarzeń.

S Voice

Istnieje możliwość zmiany ustawień rozpoznawania głosu.

- **Language:** wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Hide offensive words:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **About:** wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
- **Open via the home key:** jeśli ta funkcja jest włączona, dwukrotne naciśnięcie przycisku ekranu startowego będzie powodowało uruchomienie aplikacji **S Voice**.
- **Voice wake-up:** ustawienie, czy ma być uruchamiana funkcja rozpoznawania głosu po wypowiedzeniu polecenia odblokowania podczas używania funkcji **S Voice**.
- **Auto start speakerphone:** włączenie w urządzeniu automatycznego włączania głośnika podczas nawiązywania połączenia za pomocą funkcji **S Voice**.

- **Show body of message:** ustawienie wyświetlania tekstu nowej wiadomości.
- **Check missed events:** ustawienie, czy w przypadku uruchomienia funkcji **S Voice** przez naciśnięcie przycisku na zestawie słuchawkowym mają być sprawdzane nieodebrane połączenia, wiadomości lub zdarzenia.
- **Personal briefing:** ustawienie wyświetlania zdarzeń zapisanych w aplikacji **S Terminarz** podczas korzystania z aplikacji **S Voice**.
- **Home address:** można wprowadzić adres domowy, który będzie używany wraz z funkcją sterowania głosem.
- **Log in to Facebook:** wprowadź dane logowania do konta Facebook, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** wprowadź dane logowania do konta Twitter, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.

Ustawienia Google

Ta aplikacja służy do konfigurowania ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez Google. Dotknij **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Dostępność

Dostępność

Menu dostępności oferuje specjalne funkcje dostosowane do użytku przez osoby z różnymi rodzajami niepełnoprawności, na przykład z wadą wzroku lub słuchu. Dostępne są następujące funkcje:

- Funkcja TalkBack
- Zmiana rozmiaru czcionki
- Powiększanie ekranu
- Przypomnienia o powiadomieniach
- Odwracanie kolorów wyświetlania
- Dostosowanie kolorów
- Wyłączanie wszystkich dźwięków
- Powiadomienie świetlne fleszem
- Dostosowywanie balansu dźwięku
- Tryb dźwięku monofonicznego
- Dostosowywanie ustawień napisów
- Automatyczna vibracja dotykowa
- Elektroniczna niania
- Pomocnicze menu
- Funkcja gestów w powietrzu
- Funkcja inteligentnego przewijania
- Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania
- Tryb sterowania interakcją
- Zmienianie metody odbierania i kończenia połączeń
- Tryb jednokrotnego dotyku
- Konfigurowanie ustawień dostępności

Aby skorzystać z menu dostępności, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność**.

Otwieranie menu dostępności za pomocą przycisku ekranu startowego

Poniższe menu dostępności można wywołać, naciskając trzykrotnie przycisk ekranu startowego.

- Dostępność
- Funkcja TalkBack
- Odwrotne kolory
- Sterowanie interakcjami

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Dostęp bezpośredni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Dostęp bezpośredni** w prawo. Następnie wybierz menu dostępności, które będą otwierane, gdy trzykrotnie naciśniesz przycisk ekranu startowego.

Jeśli zostanie wybrane więcej niż jedno menu, za każdym razem, gdy trzykrotnie naciśniesz przycisk ekranu startowego urządzenie będzie wyświetlało okienko wyskakujące z pytaniem, które menu ma zostać użyte. Aby umożliwić **Kontrola interakcji** w menu dostępności, włącz tę funkcję. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Kontrola interakcji**, a następnie przeciągnij przełącznik **Kontrola interakcji** w prawo.

TalkBack

Włączanie lub wyłączanie funkcji TalkBack

Gdy funkcja TalkBack jest włączona, urządzenie odczytuje na głos tekst wyświetlany na ekranie lub nazwy wybieranych funkcji. Ta funkcja jest przydatna dla osób niewidomych lub mających trudności z odczytywaniem treści na ekranie.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack**.
- 2 Przeciągnij przełącznik **TalkBack** w prawo.
Jeśli chcesz wyłączyć funkcję TalkBack, przeciągnij przełącznik **TalkBack** w lewo.
- 3 Dotknij **OK**.

Po włączeniu funkcji TalkBack możliwe jest odsłuchiwanie odczytywanych na głos powiadomień głosowych oraz nazw wybieranych funkcji. Istnieje także możliwość ustawienia odtwarzania powiadomień głosowych o wyłączeniu ekranu, nowych powiadomieniach i innych zdarzeniach.

Gdy w trakcie korzystania z funkcji TalkBack włączysz opcję **Czytanie dotykiem**, urządzenie będzie odczytywało wybrane elementy na głos. Gdy dotkniesz elementu na ekranie, urządzenie najpierw odczyta na głos jego nazwę. Jeśli następnie dotkniesz dowolnego miejsca ekranu dwukrotnie, urządzenie wykona funkcję lub otworzy aplikację. Jeśli funkcja **Czytanie dotykiem** jest wyłączona, na urządzeniu nie można wykonywać różnych funkcji wymagających gestów palców.

Aby włączyć funkcję **Czytanie dotykiem**, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Czytanie dotykiem**.



Niektóre funkcje nie są dostępne podczas korzystania z funkcji TalkBack.

Sterowanie ekranem za pomocą gestów palców

W trakcie korzystania z funkcji TalkBack można obsługiwać ekran, wykonując różne gesty palcami. Jeśli funkcja **Czytanie dotykiem** jest wyłączona, na urządzeniu nie można wykonywać niektórych funkcji wymagających gestów palców.

Aby włączyć funkcję **Czytanie dotykiem**, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Czytanie dotykiem**.

- Eksplorowanie ekranu: przyłóż palec do ekranu i eksploruj ekran, poruszając po nim palcem. Jeśli wybierzesz element i przytrzymasz na nim palec, urządzenie przeczyta nazwę tego elementu na głos. Po podniesieniu palca element znajdujący się pod nim zostaje wybrany.
- Wybieranie elementów: dotknij elementu, aby go wybrać. Możesz też wybrać element w trakcie korzystania z ekranu, i go przytrzymać, a następnie podnieść palec.
- Otwieranie wybranego elementu: gdy usłyszysz, jak jest czytana na głos nazwa wymaganego elementu, podnieś palec znad tego elementu. Następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie.
- Wybieranie poprzedniego elementu: szybko przewiń ekran w górę lub w lewo jednym palcem.

- Wybieranie następnego elementu: szybko przewiń ekran w dół lub w prawo jednym palcem.
- Przewijanie list: przewijaj ekran w górę lub w dół dwoma palcami.
- Powrót do poprzedniej strony: przewiń ekran w prawo dwoma palcami.
- Przejście do następnej strony: przewiń ekran dwoma palcami w lewo dwoma palcami.
- Odblokowywanie ekranu: przewiń ekran w dowolną stronę w obszarze zablokowanego ekranu.
- Otwieranie panelu powiadomień: przeciągnij górę ekranu w dół dwoma palcami.
- Otwieranie panelu szybkich ustawień: przeciągnij górę ekranu w dół trzema palcami.

Ustawienia gestów palców funkcji TalkBack można skonfigurować w obszarze **Zarządzaj gestami**. Informacje szczegółowe zawiera część „[Konfigurowanie ustawień gestów palców](#)”.

Konfigurowanie ustawień gestów palców

W trakcie korzystania z funkcji TalkBack możesz wykonywać operacje za pomocą gestów palców. Możesz wykonywać takie czynności, jak powracanie do poprzedniego ekranu, otwieranie ekranu startowego i inne. Zanim zaczniesz korzystać z gestów palców, musisz je skonfigurować.

Konfigurowanie ustawień dla gestów pionowych

Z dwuczęściowych gestów pionowych można korzystać, przeciągając palcami w górę i w dół od dolnej części ekranu lub odwrotnie.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj gestami** → **Dwuczęściowe gesty pionowe**. Następnie wybierz jedną z następujących funkcji:

- **Przejdź do pierwszego i ostatniego elementu na ekranie:** po przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół wybierana jest pierwsza pozycja na górze ekranu. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę wybierana jest ostatnia pozycja na dole ekranu.
- **Przełącz między poziomami czytania:** po przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół zmieniana jest jednostka tekstu. Jednostka tekstu jest zmieniana w kolejności strona, akapit, linia, słowo, znak, podstawowa. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę jednostka tekstu jest zmieniana w odwrotnej kolejności.

Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów

Ta funkcja służy do konfigurowania ośmiu gestów skrótów. Skonfigurować można takie gesty, jak na przykład przeciąganie palcem w górę, a następnie w prawo bez podnoszenia go, a także inne. Istnieje możliwość zmiany gestów skrótów lub przypisania funkcji wolnym skrótom.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj gestami**. Wybierz gest, a następnie wybierz funkcję, jaka ma być do niego przypisana.

Dostępne są następujące funkcje:

- **Przycisk Wstecz:** powrót do poprzedniego ekranu.
- **Przycisk Ekran główny:** otwieranie ekranu startowego.
- **Przycisk Ostatnie aplikacje:** otwieranie listy ostatnio używanych aplikacji.
- **Otwórz powiadomienia:** otwieranie panelu powiadomień.
- **Otwórz menu globalnego kontekstu:** otwieranie globalnego menu kontekstowego. Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe, globalne menu kontekstowe. Dostępne są takie funkcje, jak **Szybka nawigacja**, **Czytaj od góry**, **Przeliteruj ostatnią wypowiedź** i **Czytaj od następnego elementu**. Następnie przeglądaj menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać.

Dotknij **Wstrzymaj reagowanie** w lewej górnej części ekranu, jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie powiadomień głosowych.

Dotknij **Ustawienia Informowania mową** w prawej górnej części ekranu, jeśli chcesz uzyskać dostęp do ustawień TalkBack. Informacje szczegółowe zawiera część „[Konfigurowanie ustawień funkcji TalkBack](#)”.

- **Otwórz menu lokalnego kontekstu:** otwieranie lokalnego menu kontekstowego. Jednostki odczytywanego tekstu na ekranie możesz wybrać. Jeśli ta funkcja używana jest podczas wprowadzania tekstu, dostępne są menu kontekstowe, takie jak menu sterowania kursorem. Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe menu kontekstowe. Następnie przeglądaj menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać.
- **Czytaj od góry:** odczytywanie na głos elementów od pierwszej do ostatniej pozycji w kolejności.
- **Czytaj od następnego elementu:** odczytywanie na głos elementów, rozpoczynając od pozycji następnej w kolejności po pozycji wybranej.

Zmiana jednostek odczytu

Funkcja TalkBack umożliwia odsłuchanie tekstu wyświetlonego na ekranie. Możesz przeciągnąć palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagany tekst. Domyślnie przez urządzenie na głos odczytywany jest tekst w wybranym obszarze. Na urządzeniu można także ustawić odczytywanie innych jednostek tekstu, na przykład linii lub akapitów.

Zmiana jednostek odczytu za pomocą lokalnego menu kontekstowego

- 1 Wybierz fragment tekstu do odczytania.
- 2 Aby odtworzyć lokalne menu kontekstowe, przeciągnij palcem w górę, a następnie w prawo bez odrywania.
- 3 Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz **Zmień szczegółowość**.
- 4 Aby skorzystać z menu, ponownie dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg palcem. Podnieś palec, gdy usłyszysz wymaganą jednostkę tekstu.

Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego lokalne menu kontekstowe znajdują się w części „[Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów](#)”.

Zmiana jednostek tekstu za pomocą dwuczęściowych gestów pionowych

Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół jednostka tekstu jest zmieniana. Jednostka tekstu jest zmieniana w kolejności strona, akapit, linia, słowo, znak, podstawowa. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę jednostka tekstu jest zmieniana w odwrotnej kolejności.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj gestami** → **Dwuczęściowe gesty pionowe** → **Przełącz między poziomami czytania**.

Tekst znajdujący się obok wybranego tekstu można usłyszeć przy zastosowaniu bieżącej jednostki tekstu. Aby usłyszeć następną sekcję tekstu, przeciągnij palcem w dół lub w prawo na ekranie. Ponadto można usłyszeć tekst znajdujący się przed wybranym tekstem przy zastosowaniu bieżącej jednostki tekstu. Aby usłyszeć poprzednią sekcję tekstu, przeciągnij palcem w górę lub w lewo na ekranie.

Wstrzymywanie odtwarzania powiadomień głosowych

Otwórz globalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Po wybraniu opcji **Wstrzymaj reagowanie** w lewej górnej części ekranu odtwarzanie powiadomień głosowych zostaje wstrzymane.

Gdy odtwarzanie powiadomień głosowych jest wstrzymane, można je wznowić m.in. poprzez włączenie ekranu lub innymi metodami. Jeśli chcesz zmienić metodę wznowiania odtwarzania powiadomień głosowych, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Wznów ze stanu zawieszenia**. Następnie wybierz opcję.

Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego globalne menu kontekstowe znajdują się w części „[Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów](#)”.

Korzystanie z funkcji szybkiej nawigacji

Za pomocą funkcji szybkiej nawigacji możesz uzyskać dostęp do menu, rysując okrąg na ekranie bez konieczności wybierania elementu przez przewijanie w górę i w dół.

Otwórz globalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz **Szybka nawigacja**. Aby skorzystać z menu, ponownie dotknij ekranu i narysuj dookoła menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz nazwę wymaganego menu.

Dodawanie etykiet obrazów i zarządzanie nimi

Do obrazów znajdujących się na ekranie można przypisywać etykiety. Po wybraniu obrazów etykiety odczytywane są na głos przez urządzenie. Istnieje możliwość dodawania etykiet do obrazów bez przypisanych etykiet, korzystając z lokalnego menu kontekstowego.

Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła menu okrąg palcem. Gdy usłyszysz opcję menu dodawania etykiety, podnieś palec, aby ją wybrać.

Jeśli chcesz, aby były wyświetlane etykiety, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj etykietami niestandardowymi**.

Konfigurowanie ustawień funkcji TalkBack

Istnieje możliwość dostosowania ustawień funkcji TalkBack zgodnie z wymaganiami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia**.

Globalne menu kontekstowe możesz także otworzyć, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Następnie przeciągnij palcem w prawą górną część ekranu i podnieś go, gdy usłyszysz **Ustawienia Informowania mową**.

- **Głośność mowy:** dostosowywanie poziomu głośności odtwarzania powiadomień głosowych. Głośność powiadomień głosowych zależy od głośności odtwarzacza multimedialnego. Aby dostosować głośność odtwarzania plików multimedialnych, naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół podczas odsłuchiwania powiadomień głosowych. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Głośność**, a następnie przeciągnij pasek dostosowania poziomu głośności dla zawartości multimedialnej w lewo lub w prawo.
- **Użyj zmian tonu:** włączenie w urządzeniu czytania na głos niskim tonem tekstu, który jest wpisywany przy użyciu klawiatury.
- **Echo klawiatury:** ustawienie urządzenia tak, aby na głos odczytywany był tekst lub znaki wprowadzane za pomocą klawiatury. Istnieje także możliwość określenia typu klawiatury, do którego będzie stosowana ta funkcja.
- **Mów przy wyłączonym ekranie:** ustawienie urządzenia tak, aby powiadomienia głosowe odtwarzane były przy wyłączonym ekranie.
- **Użyj czujnika zbliżeniowego:** ustawienie wstrzymania odtwarzania powiadomień głosowych po umieszczeniu dłoni nad czujnikiem w górnej części urządzenia. Aby wznowić odtwarzanie powiadomień głosowych, dotknij ekranu.
- **Wstrząśnij, by rozpocząć ciągłe czytanie:** włączenie w urządzeniu odczytywania na głos tekstu wyświetlonego na ekranie po wstrząśnięciu urządzeniem. Istnieje możliwość wyboru spośród różnych prędkości potrząsania.
- **Wymawiaj ID dzwoniącego:** ustawienie odczytywania na głos nazwiska dzwoniącego przy połączeniu przychodzącym.
- **Sygnal wibracyjny:** włączenie w urządzeniu wibrowania podczas korzystania z ekranu.
- **Sygnal dźwiękowy:** ustawienie emitowania dźwięku podczas sterowania ekranem, np. podczas przewijania ekranu itp.

- **Preferuj dźwięk mowy:** ustawienie zmniejszania poziomu głośności odtwarzania na głos plików multimedialnych podczas odczytywania nazw elementów.
- **Głośność dźwięku:** regulowanie głośności dźwięku odtwarzanego, gdy ekran zostanie dotknięty, aby nim sterować. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu opcji **Sygnal dźwiękowy**.
- **Czytanie dotykaniem:** ustawienie odczytywania przez urządzenie na głos nazw elementów znajdujących się pod palcem. Jeśli np. dotkniesz palcem **Aplikacje** na ekranie startowym, urządzenie przeczyta „**Aplikacje**”. Aby wybrać **Aplikacje**, podnieś palec i dotknij szybko dwukrotnie w dowolnym miejscu na ekranie. Do wybranej strony możesz przejść, przewijając ekran w lewo lub w prawo dwoma palcami. Więcej szczegółów na temat sterowania ekranem przy użyciu funkcji Korzystaj za pomocą dotyku zawiera część „[Sterowanie ekranem za pomocą gestów palców](#)”.
- **Automatycznie przewijaj listy:** włączenie w urządzeniu automatycznego przewijania przez pozostałą część listy, która nie jest wyświetlona na ekranie, i odczytywania elementów na głos.
- **Wybieranie jednym dotknięciem:** włączenie w urządzeniu otwierania wybranego elementu po jego jednokrotnym dotknięciu.
- **Uruchom samouczek „Czytanie dotykaniem”:** wyświetlenie samouczka na temat funkcji Korzystaj za pomocą dotyku.
- **Zarządzaj gestami:** przypisywanie funkcji do wykonywania za pomocą gestów palcami. Informacje szczegółowe zawiera część „[Konfigurowanie ustawień gestów palców](#)”.
- **Zarządzaj etykietami niestandardowymi:** wyświetlanie dodanych etykiet.
- **Wznów ze stanu zawieszenia:** wybór metody wznawiania odtwarzania powiadomień głosowych.
- **Ustawienia programisty:** ustawienia opcji dla tworzenia aplikacji.

Korzystanie z urządzenia przy wyłączonym ekranie

Ekran urządzenia może być przez cały czas wyłączony, aby zachować prywatność zawartości ekranu. Ekran nie jest włączany po naciśnięciu przycisków zewnętrznych lub dotknięciu ekranu. Aktualnie uruchomione funkcje także nie są wyłączane.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Ciemny ekran**. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.

Korzystanie z funkcji szybkiego wprowadzania za pomocą klawiszy

Urządzenie może wprowadzać znak po dotknięciu go na klawiaturze i podniesieniu palca. Można wprowadzać znaki za pomocą tej funkcji zamiast podnoszenia palca i dwukrotnego dotykania ekranu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Szybkie wprowadzanie z klawiatury**.

Odczytywanie haseł na głos


Dzięki tej funkcji na urządzeniu hasła odczytywane są na głos, gdy włączona jest funkcja TalkBack. Korzystanie z tej funkcji umożliwia sprawdzenie, czy wprowadzane jest właściwe hasło.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Wypowiadaj hasła**.

Ustawianie funkcji zamiany tekstu na mowę

Istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę używanych przy włączonej funkcji TalkBack, takich jak języki, szybkość i inne.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Opcje syntezy mowy**, a następnie korzystaj z następujących funkcji:

- **Mechanizm syntezy mowy Samsung / Mechanizm Google przetwarzania tekstu na mowę:** wybór mechanizmu funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia:** wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem. Jeśli przykładowy tekst nie może zostać odczytany przez urządzenie na głos, dotknij  → **Zainstaluj dane głosowe**, aby pobrać i zainstalować dane głosowe dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Stan domyślnego języka:** wyświetlanie stanu bieżącego ustawienia języka funkcji syntezy mowy.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

Aby wyświetlić klawiaturę, dotknij pola wprowadzania tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie.


Po dotknięciu klawiatury palcem odczytywane są na głos opisy przycisków znaków znajdujących się pod palcem. Po usłyszeniu opisu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać. Znak jest wprowadzany, a tekst jest odczytywany na głos.


Jeśli **Szybkie wprowadzanie z klawiatury** nie jest włączone, odsuń palec od wybranego znaku, a następnie dotknij szybko dwukrotnie dowolnego miejsca na ekranie. Aby włączyć funkcję szybkiego wprowadzania, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Szybkie wprowadzanie z klawiatury**.

Wprowadzane dodatkowych znaków

Dotknij przycisku na klawiaturze i przytrzymaj go. Jeśli za pomocą przycisku możliwe jest wprowadzanie dodatkowych znaków, nad klawiaturą wyświetlone zostanie wyskakujące okienko ze znakami. Aby wybrać znak, przeciągaj palcem po ekranie, aż usłyszysz wybrany znak, a następnie go podnieś.

Zmiana języka wprowadzania klawiatury

Aby dodać języki wprowadzania, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Język i wprowadzanie**. Następnie dotknij ikony  obok **Klawiatura Samsung** → **Wybór języków wpisywania**, a następnie wybierz języki.

Aby zmienić język wpisywania podczas wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj , a następnie wybierz język.

Edytowanie tekstu

Za pomocą lokalnego menu kontekstowego można przesuwać kursor lub kopiować i wklejać tekst.

Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz **Zmień szczegółowość**. Aby skorzystać z menu, ponownie dotknij ekranu i narysuj dookoła menu okrąg. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz wymaganą jednostkę tekstu.



Podczas edytowania tekstu ustaw słowo lub znak jako jednostkę tekstu według własnych preferencji. W trybie zaznaczania tekst zaznaczany jest na urządzeniu zgodnie z określoną jednostką tekstu.

Przeciągnij palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby odsłuchać tekst. Podczas odczytywania na głos tekstu do edycji można skorzystać z następujących działań:

- Usuwanie tekstu: dotknij klawisza usuwania na klawiaturze.
- Zaznaczanie tekstu przy użyciu trybu zaznaczania: po włączeniu trybu zaznaczania można zaznaczać tekst, słuchając go. Aby włączyć tryb zaznaczania, otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz **Sterowanie kursorem** → **Rozpocznij tryb zaznaczania** Przewiń w lewo lub w prawo, aby odsłuchać tekst przed aktualnie wybranym tekstem lub po nim. Aby wyłączyć tryb zaznaczania, otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz **Sterowanie kursorem** → **Zakończ tryb zaznaczania**.
- Wybór całego tekstu: otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz **Sterowanie kursorem** → **Zaznacz wszystko**. Cały tekst w dokumencie zostanie zaznaczony.
- Kopiowanie lub przycinanie tekstu: wybierz tekst za pomocą lokalnego menu kontekstowego. Następnie otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz **Sterowanie kursorem**. Wybierz **Kopiuj**, aby skopiować wybrany tekst, lub wybierz **Wytnij**, aby wyciąć wybrany tekst. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.
- Wklejanie tekstu: umieść kursor w miejscu, w którym tekst powinien zostać wklejony, otwórz lokalne menu kontekstowe, a następnie wybierz **Sterowanie kursorem** → **Wklej**.

Głosowe wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać za pomocą głosu. Aby wyświetlić klawiaturę, dotknij pola wprowadzania tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie.

Po dotknięciu i przytrzymaniu  na urządzeniu wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z opcjami klawiatury. Przeciągnij palcem na ekranie, nie podnosząc go. Gdy zostanie wybrana opcja , podnieś palec. Powiedz słowa, które chcesz wprowadzić w polu tekstowym. Wymawiane słowa będą wyświetlane jako tekst na ekranie i urządzenie będzie je odczytywać na głos.

Jeśli chcesz wprowadzić więcej tekstu, wybierz przycisk mikrofonu i wypowiedz słowa.

Zmienianie języka wprowadzania

Aby zmienić język wprowadzania, w trakcie wprowadzania tekstu za pomocą głosu wybierz **Polski (Polska)** i wybierz język.

Aby dodać języki do listy, wybierz **Polski (Polska)** → **Dodaj więcej języków**, usuń zaznaczenie **Automatyczny**, a następnie wybierz języki.


Odczytywanie na głos informacji z dokumentów lub obrazów


Dokumenty i zdjęcia można sfotografować, a następnie wyodrębnić z nich tekst oraz go przeczytać. Na urządzeniu odczytywane są także informacje na temat koloru i wzoru, jeśli wykonano zdjęcie obrazów kolorowych lub ze wzorem. Przejdź do sklepu **Samsung Apps**, a następnie pobierz i zainstaluj **Czytnik optyczny**.

Dotknij **Czytnik optyczny** na ekranie aplikacji.


Aby wybrać języki, które będą rozpoznawane, wybierz  → **Ustawienia języka**.

Korzystanie z trybu dokumentu

Domyślnym trybem działania tej aplikacji jest tryb dokumentu. Jeśli jest włączony tryb kolorów i wzorów, wybierz tryb dokumentu, dotykając . W trybie dokumentu po zrobieniu zdjęcia dokumentu lub wizytówki na urządzeniu wyświetlany jest wyodrębniony tekst.


Położ obiekt na płaskiej powierzchni i wybierz . Jeśli funkcja TalkBack jest włączona, tekst odczytywany jest na urządzeniu automatycznie po zrobieniu zdjęcia.


Aby wyodrębnić tekst z zapisanego obrazu, wybierz  → **Załaduj obraz**.

Aby tekst wyświetlony na ekranie został odczytany na głos przy wyłączonej funkcji TalkBack, dotknij  → **Synteza mowy**.

Korzystanie z trybu kolorów/wzorów

Jeśli chcesz korzystać z trybu kolorów/wzorów, włącz funkcję TalkBack.

Wybierz , aby włączyć tryb kolorów/wzorów. W trybie koloru/wzorów urządzenie wyświetla informacje o kolorach i wzorze obiektów, gdy robisz zdjęcia. Urządzenie rozpoznaje takie elementy, jak typowe kolory i wzory. Ten tryb ułatwia osobom z upośledzeniem wzroku wybieranie kolorów lub wzorów, które są im potrzebne.

Ustaw obiekt w wizjerze urządzenia i wybierz . Urządzenie zrobi zdjęcie i rozpozna kolor oraz wzór obiektu. Po zakończeniu rozpoznawania obiektu na urządzeniu automatycznie odczytywane są na głos informacje o kolorze i wzorze obiektu.



Zależnie od warunków oświetleniowych mogą być uzyskane różne informacje o kolorach. Zdjęcia na potrzeby trybu kolorów i wzorów najlepiej jest wykonywać przy jasnym świetle.

Zmiana rozmiaru czcionki

Ta funkcja umożliwia zmianę rozmiaru czcionki. Na urządzeniu można korzystać z różnych rozmiarów czcionek, co ułatwia korzystanie z urządzenia osobom z upośledzeniem wzroku. W niektórych aplikacjach ustawienie rozmiaru czcionki **Ogromny** może być niemożliwe.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Rozmiar tekstu**.

Powiększanie ekranu

Ta funkcja umożliwia powiększanie ekranu oraz przybliżanie określonego obszaru.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Gesty powiększenia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Gesty powiększenia** w prawo.

- Przybliżanie i oddalanie: dotknij ekranu trzykrotnie, aby przybliżyć określony obszar. Ponownie dotknij ekranu trzykrotnie, aby powrócić.
- Korzystanie z ekranu przez przewijanie: powiększony ekran można przewijać dwoma palcami.
- Dostosowywanie współczynnika zoomu: dotknij ekranu dwoma palcami w powiększonym obszarze. Następnie odsuń dwa palce od siebie lub zsuń je razem, aby dostosować współczynnik.



- Klawiatury wyświetlanej na ekranie nie można powiększyć.
- Gdy ta funkcja jest włączona, działanie niektórych aplikacji, jak **Telefon** i **Kalkulator**, może być zakłócone.

Ustawianie przypomnień o powiadomieniach

Ta funkcja służy do regularnego przypominania o nieprzeczytanych powiadomieniach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Przypomnienie o powiadom.**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przypomnienie o powiadom.** w prawo.

Aby ustawić odstępy czasu pomiędzy alarmami, dotknij **Okres przypominania**.

Odwracanie kolorów wyświetlania

Ta funkcja służy do poprawienia czytelności ekranu i ułatwienia użytkownikom odczytania tekstu z ekranu. Po włączeniu tej funkcji na ekranie urządzenia wyświetlany jest obraz o odwróconych kolorach. Odwrócenie kolorów powoduje zwiększenie kontrastu pomiędzy czernią i bielą.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Kolory w negatywie**.

Dostosowanie kolorów

Ta funkcja umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania kolorów na ekranie, jeśli użytkownik ma problemy z rozróżnianiem kolorów. Kolory na urządzeniu zmieniane są na łatwiej rozpoznawalne.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Regulacja koloru**.
- 2 Przeciągnij przełącznik **Regulacja koloru** w prawo.
- 3 Dotknij **Start**.
- 4 Ułóż kolorowe płytki według ich podobieństwa, rozpoczynając od koloru podstawowego.
- 5 Po zakończeniu dostosowywania kolorów dotknij **OK**.
Jeśli rozróżnienie kolorów nie sprawia trudności, nie jest konieczne dalsze dostosowanie.
- 6 Jeśli nie można rozróżnić kolorów, dotknij **Aparat** lub **Obraz**.
- 7 Przeciągnij pasek dostosowania kolorów w lewo lub w prawo, a następnie dotknij **OK**.
Jeśli chcesz ponownie dostosować kolor, dotknij **Wyreguluj kolor ponownie**.

Ustawienie powiadomień świetlnych

Dzięki tej funkcji można ustawić miganie flesza, aby zasygnalizować przychodzące połączenia, nowe wiadomości lub powiadomienia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Powiadomienie świetlne**.

Wyłączanie wszystkich dźwięków

Ta funkcja umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki odtwarzanych plików multimedialnych, włączając głos dzwoniącego podczas połączenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Wyłącz wszystkie dźwięki**.

Dostosowywanie ustawień napisów

Napisy Samsung

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Napisy Samsung (kodowane)**, a następnie przeciągnij przełącznik **Napisy (kodowane)** w prawo.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wyrównanie:** zmiana umiejscowienia napisów.
- **Czcionka:** zmiana typu czcionki.
- **Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Krawędź:** zmiana krawędzi tekstu napisów.
- **Czcionka:** dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru tekstu.
- **Kolor tła:** dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru tła pola napisów.
- **Okno napisów:** dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru okna napisów.

Napisy Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Napisy Google (kodowane)**, a następnie przeciągnij przełącznik **Napisy Google (kodowane)** w prawo.

Dostępne są następujące opcje:

- **Język:** wybór języka wyświetlania napisów.
- **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Styl napisów:** zmiana stylu podpisu.

Dostosowywanie balansu dźwięku

Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.

Aby dostosować balans dźwięku, podłącz zestaw z dwoma słuchawkami do urządzenia. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Balans dźwięku**. Przeciągnij pasek dostosowania w lewo lub w prawo i dostosuj balans dźwięku, a następnie dotknij **Ustaw**.

Korzystanie z dźwięku mono

Ta opcja umożliwia włączenie trybu dźwięku mono podczas odsłuchiwania plików audio za pomocą jednej słuchawki dousznej. Ten tryb jest przydatny dla osób z upośledzeniem słuchu oraz w sytuacjach, gdy wygodniej jest korzystać z jednej słuchawki dousznej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Dźwięk mono**.

Korzystanie z funkcji wykrywania płaczu dziecka

Ustawienie wykrywania płaczu dziecka przez urządzenie i informowanie o tym za pomocą wibracji.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Wykrywacz płaczu dziecka**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wykrywacz płaczu dziecka** w prawo.

Dotknij ►, aby włączyć funkcję wykrywania dźwięku. Jeśli na urządzeniu wykryte zostaną dźwięki, urządzenie zaczyna wibrować. Jeśli chcesz ustawić sygnalizowanie wykrycia dźwięku poprzez miganie fleszem, dotknij ☐ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Powiadomienie świetlne**.

Korzystanie z automatycznej wibracji dotykowej

Ta funkcja umożliwia ustawienie wibrowania przy odtwarzaniu dźwięków w pobranych aplikacjach, takich jak gry.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Autom. funkcja Haptic**.



Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Korzystanie z menu pomocniczych

Wyświetlanie ikony pomocniczego skrótu

Urządzenie może wyświetlać ikonę pomocniczego skrótu. Za pomocą tej ikony można obsługiwać aplikacje, funkcje i ustawienia, dotykając menu pomocniczych ikony. Urządzeniem można sterować, dotykając menu pomocniczych ikony, bez przeszukiwania ekranu. Gdy jest uruchomiona ta funkcja, włączony jest **Tryb jednego dotknięcia**.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta**.
- 2 Przeciągnij przełącznik **Menu asystenta** w prawo.
Ikona pomocniczego skrótu zostanie wyświetlona w dolnej prawej części ekranu.
- 3 Dotknij **Częściej używana ręka**, aby przenieść ikonę pomocniczego skrótu do wybranej lokalizacji.

Korzystanie z menu pomocniczych







Ikona pomocniczego skrótu wyświetlana jest jako ruchoma ikona, aby umożliwić łatwy dostęp do pomocniczych menu z dowolnego ekranu.

Dotknięcie ikony pomocniczego skrótu spowoduje niewielkie powiększenie ikony, w związku z czym wyświetlone na niej zostaną menu pomocnicze. Dotknij strzałki w górę lub w dół, aby przejść do innych paneli, lub przewiń ekran w górę lub w dół, aby wybrać inne menu.

Posługiwanie się kursorem

W pomocniczym menu dotknij **Kursor**. Na ekranie wyświetlany jest kursor oraz obszar dotyku, w którym można sterować kursorem. Ekranem można sterować przy użyciu niewielkich ruchów palców w obszarze dotyku. Przeciągnij palcem po ekranie dotyku, aby przemieścić kursor. Możesz też dotknąć ekranu, aby wybrać element wskazywany przez kursor.

Dostępne są następujące opcje:

-   : wybór elementu lub przewijanie ekranu w lewo lub w prawo.
-   : przewijanie ekranu w górę lub w dół.
-  : przeniesienie obszaru dotyku w inne miejsce.
-  : zamknięcie obszaru dotyku.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia kursora, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta**, przeciągnij przełącznik **Menu asystenta** w prawo, a następnie użyj opcji z sekcji **UST. TOUCHPADA I KURSORA**.



Korzystanie ze rozszerzonych menu pomocniczych

W urządzeniu można włączyć wyświetlanie rozszerzonych menu pomocniczych dla wybranych aplikacji. Przykładowo po uruchomieniu **Wiadomości** menu pomocnicze będzie zawierać funkcje wyszukiwania i tworzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta** → **Asystent plus**, przeciągnij przełącznik **Asystent plus** w prawo, a następnie wybierz aplikację.

Edytowanie menu pomocniczych

Ta funkcja służy do edytowania menu na ikonie pomocniczego skrótu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta**, przeciągnij przełącznik **Menu asystenta** w prawo, a następnie dotknij **Edytuj**. Aby dodać lub usunąć menu, dotknij  lub .

Włączanie ekranu za pomocą funkcji Air gesture

Skorzystaj z funkcji Air gesture, aby włączyć ekran, przesuwając dłoń nad czujnikiem znajdującym się na górze urządzenia. Istnieje możliwość włączenia ekranu bez konieczności naciskania przycisku. Podczas korzystania z tej funkcji umieść urządzenie na płaskiej powierzchni lub odpowiednio je przytrzymaj, aby się nie poruszyło.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Budzenie w powietrzu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Budzenie w powietrzu** w prawo.

Używanie funkcji inteligentnego przewijania

Ta funkcja służy do przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylenie głowy lub urządzenia. Z funkcji tej można korzystać podczas przeglądania wiadomości e-mail lub stron WWW.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Smart scroll**, a następnie przeciągnij przełącznik **Smart scroll** w prawo.

Dostępne są następujące opcje:

- **Odchylenie głowy:** ustawienie przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylenie głowy w górę lub w dół.
- **Odchylenie urządzenia:** ustawienie przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylenie urządzenia w przód lub w tył.
- **Szybkość:** dostosowanie prędkości przewijania ekranu.
- **Wyświetlanie ikony:** ustawienie urządzenia tak, aby wyświetlana była ikona po rozpoznaniu działania użytkownika.

Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania

Ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Dotknij i przytrzymaj** — **czas reakcji**, a następnie wybierz opcję.

Korzystanie z trybu sterowania interakcją

Włączenie trybu sterowania interakcją umożliwia ograniczenie reakcji urządzenia na działania podczas korzystania z aplikacji. Dzięki tej funkcji można ograniczyć innym osobom możliwość dostępu do swoich plików multimedialnych i danych.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Kontrola interakcji**.
- 2 Przeciągnij przełącznik **Kontrola interakcji** w prawo.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego oraz przycisk regulacji głośności w dół podczas korzystania z aplikacji.
- 4 Dostosuj rozmiar ramki lub narysuj linię dookoła obszaru, dla którego ma zostać zastosowane ograniczenie.
- 5 Dotknij **OK**.

Na urządzeniu wyświetlany jest obszar, dla którego zastosowano ograniczenie. W przypadku dotknięcia ekranu lub naciśnięcia przycisków, takich jak przycisk ekranu startowego, nie będą one działały w tym obszarze.

Aby wyłączyć tryb sterowania interakcją, jednocześnie naciśnij przycisk ekranu startowego oraz przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymaj je.

Odbieranie lub kończenie połączeń

Ta opcja umożliwia określenie metody odbierania i kończenia połączeń.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Odbieranie i kończenie połączeń**.

Dostępne są następujące opcje:

- **Naciśn. kl. ekranu start.:** ustawianie odbierania połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
- **Funkcje głosowe:** ustawienie odbierania połączenia za pomocą poleceń głosowych.
- **Ruch ręką nad urządzeniem:** przesunięcie dłoni w lewo, a następnie w prawo nad czujnikiem umożliwia odebranie przychodzącego połączenia.
- **Naciśnięcie klawisza zasilania:** ustawienie kończenia połączenia po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.

Korzystanie z trybu jednokrotnego dotyku

Ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie przychodzącymi połączeniami lub powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go. Dzięki tej funkcji, dotykając przycisku można wyłączyć alarm lub odebrać połączenie przychodzące, bez konieczności przeciągania przycisku.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność**, a następnie zaznacz **Tryb jednego dotknięcia**.

Konfigurowanie ustawień dostępności

Zapisywanie ustawień dostępności w pliku

Istnieje możliwość wyeksportowania bieżących ustawień dostępności w pliku.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Zarządzaj dostępnością** → **Importuj/Eksportuj**, wybierz opcję eksportowania, a następnie dotknij **OK**. Plik z ustawieniami dostępności zostanie zapisany wybranej lokalizacji pamięci masowej.

Importowanie pliku z ustawieniami dostępności

Plik z ustawieniami dostępności można zaimportować, aby zaktualizować bieżące ustawienia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Zarządzaj dostępnością** → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania. Wybierz plik do zaimportowania i dotknij **Gotowe** → **OK**. Ustawienia dostępności zostaną zaktualizowane zgodnie z zaimportowanym plikiem.

Udostępnianie plików z ustawieniami dostępności

Pliki z ustawieniami dostępności można udostępnić innym osobom w wiadomości e-mail, za pomocą usługi Wi-Fi Direct, Bluetooth i innych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Zarządzaj dostępnością** → **Udostępnij przez**. Następnie wybierz pliki z ustawieniami dostępności i dotknij **Gotowe**. Wybierz metodę udostępniania i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby udostępnić pliki.

Przeglądanie usług dostępności

Usługi dostępności zainstalowane na urządzeniu możesz przeglądać.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** i przejrzyj listę dostępnych usług dostępności w sekcji **USŁUGI**.

Korzystanie z innych przydatnych funkcji

- Korzystanie z aplikacji S Voice: za pomocą funkcji **S Voice** można wykonywać różne funkcje, wydając polecenia głosowe. Gdy jest uruchomiona aplikacja **S Voice**, możesz w ten sposób wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości i przeglądać zadania. Informacje szczegółowe zawiera część „[S Voice](#)”.
- Wyszukiwanie głosowe: wydając polecenia głosowe, można wyszukiwać zawartości na stronach WWW. Ta funkcja jest przydatna, gdy masz zajęte dłonie i nie możesz nimi wprowadzać tekstu. Informacje szczegółowe zawiera część „[Wyszukiwanie głosowe](#)”.
- Korzystanie z panelu powiadomień: aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Na tym panelu można m.in. zobaczyć nieodebrane połączenia, odczytać nowe wiadomości i regulować jasność ekranu. Informacje szczegółowe zawiera część „[Panele powiadomień i szybkich ustawień](#)”.
- Przełączanie na tryb ułatwień: tryb ułatwień polega na stosowaniu prostszego układu i większych ikon w celu ułatwienia użytkownikowi obsługi. Aby mieć łatwiejszy dostęp do często używanych aplikacji i skrótów, można je dodać do ekranu startowego. Informacje szczegółowe zawiera część „[Przełączanie na tryb ułatwień](#)”.
- Korzystanie z ruchów sterujących: urządzeniem możesz sterować za pomocą gestów lub ruchów dłoni. Informacje szczegółowe zawiera część „[Ruchy sterujące](#)”.
- Korzystanie z czytnika odcisków palców: jeśli zarejestrujesz w urządzeniu odciski palców, możesz w ten sposób odblokowywać ekran lub weryfikować hasło konta Samsung. Informacje szczegółowe zawiera część „[Skaner odcisków palców](#)”.
- Korzystanie z trybu samochodowego: prowadząc samochód, można wykonywać różne funkcje w urządzeniu, wydając polecenia głosowe. Nie dotykając urządzenia, można odbierać przychodzące połączenia, oglądać wiadomości i słuchać muzyki. Informacje szczegółowe zawiera część „[Tryb sam.](#)”.
- Korzystanie ze skrótów do kontaktów: jeśli na ekranie startowym dodasz skróty do kontaktów, możesz wygodnie do nich dzwonić lub wysyłać wiadomości. Informacje szczegółowe zawiera część „[Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego](#)”.
- Korzystanie z dyktafonu: ta funkcja służy do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych. Informacje szczegółowe zawiera część „[Dyktafon](#)”.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj połączane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając równocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urząd.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szумы.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Windows XP Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.